

Robot Zwembadreinige Classic 4 / Top 4 - UNI

Gebruikersinstructies

Inhoud

1. INTRODUCTIE	57
2. SPECIFICATIES	57
3. WAARSCHUWINGEN EN OPGELET	57
3.1. Waarschuwingen.....	57
3.2. Opgelet	57
4. ONDERDELEN VAN ZWEMBADREINIGER	58
5. DE ZWEMBADREINIGER GEBRUIKEN	59
5.1. Instellen.....	59
5.2. De Zwembadreiniger in het zwembad plaatsen	60
5.3. De Zwembadreiniger uit het zwembad halen.....	61
6. DE FILTERZAK OF CASSETTES REINIGEN	62
6.1. De filterzak verwijderen en reinigen	62
6.2. De filterzak vervangen	63
6.3. De filtercassettes reinigen	63
6.4. De impeller reinigen	65
7. OPSLAG BUITEN HET SEIZOEN	65
8. PROBLEEMOPLOSSING.....	66

Robot Zwembadreiniger

Gebruikersinstructies

1. INTRODUCTIE

Dank u wel dat u een Maytronics Robot Zwembadreiniger hebt aangeschaft.

We zijn er van overtuigd dat u met de Maytronics Robot Zwembadreiniger een betrouwbare, gemakkelijke en kosteneffectieve zwembadreiniger in handen heeft. De betrouwbare filtering in alle zwembadomstandigheden, actieve borsteling en de borstel die alle oppervlakken beklimt, zorgen voor maximale zwembadhygiëne.

De Robot Zwembadreinigers van Maytronics bieden geavanceerde reinigingstechnieken, langdurige prestaties en gemakkelijk onderhoud. U en uw familieleden kunnen rustig gaan zwemmen in het volle vertrouwen dat uw zwembad helemaal schoon is.

2. SPECIFICATIES

Motorbescherming: IP 68

Minimale diepte: 0.80m/2.6ft

Maximale diepte: 5m/16.4ft

3. WAARSCHUWINGEN EN OPGELET

3.1. Waarschuwingen



- Gebruik alleen de originele, meegeleverde voedingsbron
- Zorg dat de elektrische uitgang is beschermd door een aardlekschakelaar of een aardlekstroomonderbreker
- Zorg dat de voedingsbron zich buiten stilstaand water bevindt
- Plaats de voedingsbron tenminste 3m/10ft van de zwembadrand
- Stap niet in het zwembad terwijl de zwembadreiniger actief is
- Koppel de voedingsbron los alvorens er onderhoudswerkzaamheden aan uit te voeren


3.2. Opgelet

Sla de zwembadreiniger op de Caddy op in een schaduwrijk gebied wanneer deze niet in gebruik is. Gebruik de zwembadreiniger alleen in de volgende wateromstandigheden:


Chloor	Max 4 ppm
pH	7.0 - 7.8
Temperatuur	6°-34°C / 43°-93°F
NaCl	Maximum = 5000 ppm

4. ONDERDELEN VAN ZWEMBADREINIGER

► Robot Zwembadreiniger Model Classic 4 - UNI

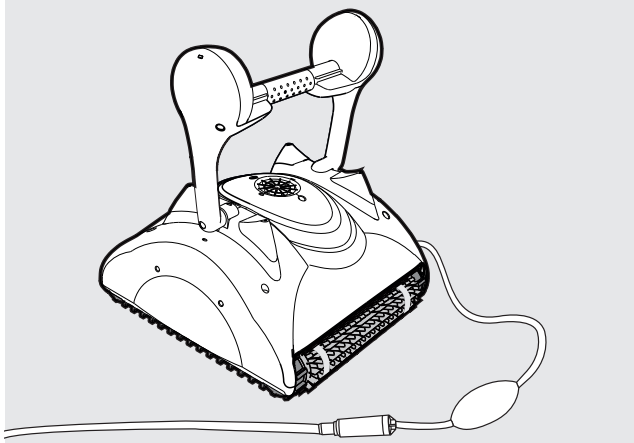


► Borstels

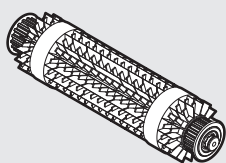

Gecombineerde borstels


Een klimmende borstel voor alle oppervlakten, ideaal voor de meeste zwembad oppervlakten.

Optionele borstels

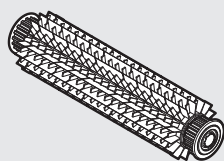

PVC-borstel


Voor beton, PVC, glasvezel.

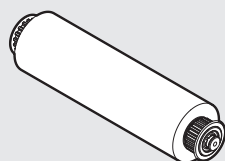

Wonder borstel

Voor gladde keramische oppervlakten.


► Robot Zwembadreiniger Model Top 4 - UNI

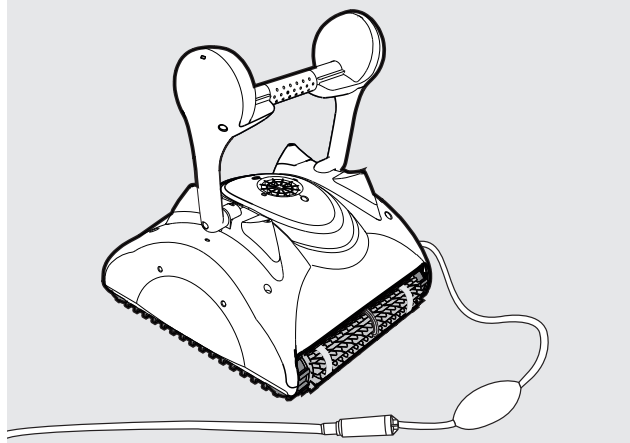

Gecombineerde borstels


Een klimmende borstel voor alle oppervlakten, ideaal voor de meeste zwembad oppervlakten.

Optionele borstels

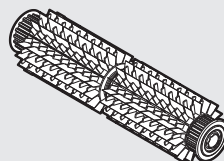

PVC-borstel



Voor beton, PVC, glasvezel.

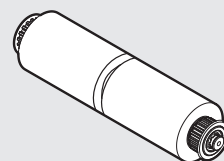


Wonder borstel

Voor gladde keramische oppervlakten.


► Voedingsbron

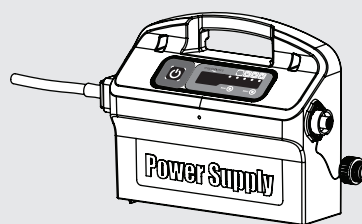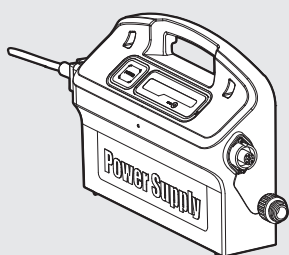


► Filtering - optionele

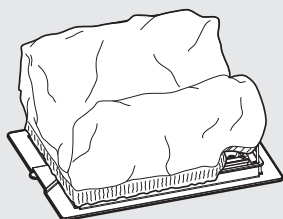

Onderste klep en filterzak

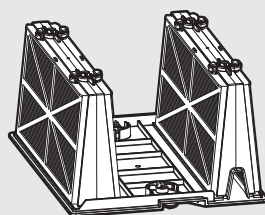

Framecassettes en 4 ultra-lijnfilters

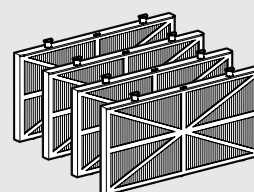

Veerreinigingsfilters



5. DE ZWEMBADREINIGER GEBRUIKEN

De zwembadreiniger is eenvoudig in gebruik. Plaats het toestel eenvoudigweg in het zwembad en zorg dat het zich goed op de bodem van het zwembad bevindt. Schakel de reiniger in en laat het zijn taak uitvoeren.


5.1. Instellen

Voer de volgende stappen uit voordat u de zwembadreiniger voor de eerste keer gebruikt:


Wind de kabel af en leg deze geheel uit, zodat er geen kinken in de kabel zijn.

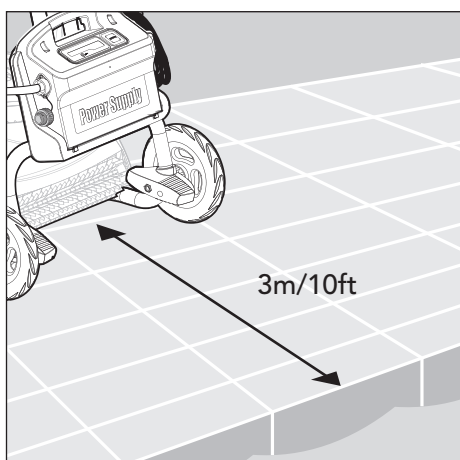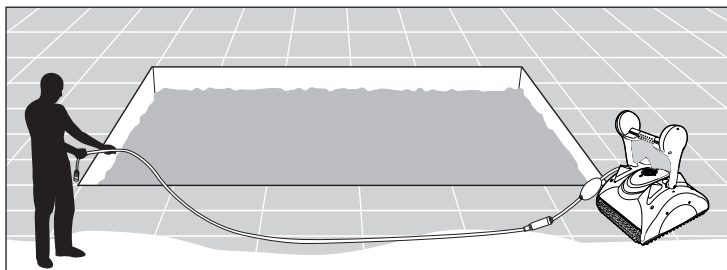


Plaats de voedingsbron zo dat deze zich ongeveer in het midden van de lange zijde van het zwembad bevindt op een afstand van 3m/10ft.

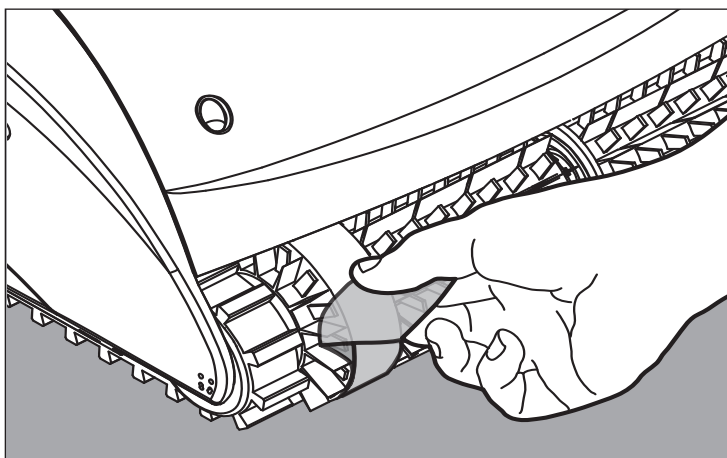

Sommige modellen zijn voorzien van plastic kappen op de borstels. Verwijder deze voordat u het toestel gebruikt.

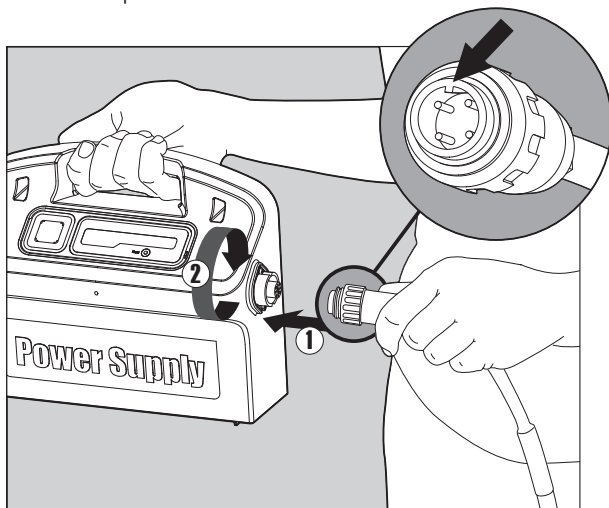

Koppel de drijvende kabel aan de voedingsbron met de inkeping aan de aansluiting (1) in lijn met de gleuf in het contact van de voedingsbron. Draai de stekker naar rechts (2).

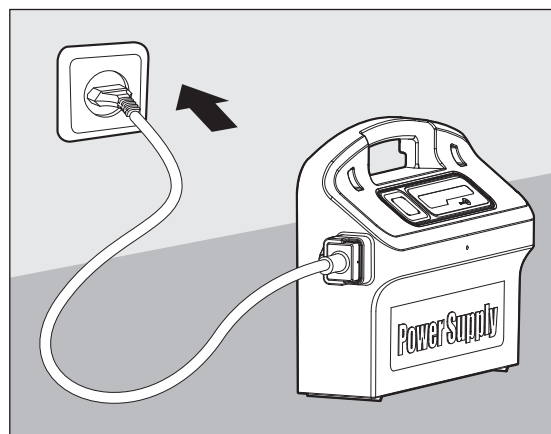

Stop de voedingsbron in het stopcontact, maar laat het uitgeschakeld (OFF-positie).

5.2. De Zwembadreiniger in het zwembad plaatsen



Wanneer uw zwembadreiniger is uitgerust met borstels die zijn voorzien van sponzen, dompel de borstels dan in het water en knijp ze uit, zodat ze het water absorberen wanneer u de zwembadreiniger voor het eerst gebruikt. Voer deze handeling ook uit wanneer de borstels tussen twee reinigingsbeurten zijn uitgedroogd.

Houd de zwembadreiniger op zijn kop in het water en schud het toestel voorzichtig heen en weer, terwijl u met uw vingers de plastic kappen aan de onderzijde dicht houdt. Op deze manier verwijdert u eventueel aanwezige lucht. Ga hier mee door totdat er geen bellen meer uit het toestel komen.

Laat de zwembadreiniger los en laat het toestel naar de bodem van het zwembad afdrijven.

Zorg dat de drijvende kabel niet geblokkeerd wordt.


Plaats, om kinken in de drijvende kabel te voorkomen, ongeveer genoeg kabel in het water om de zwembadreiniger de verste hoek van het zwembad te laten bereiken.

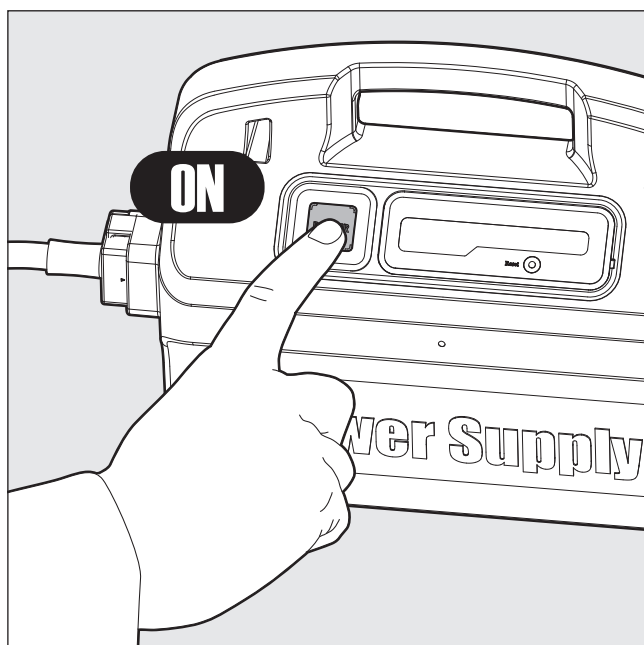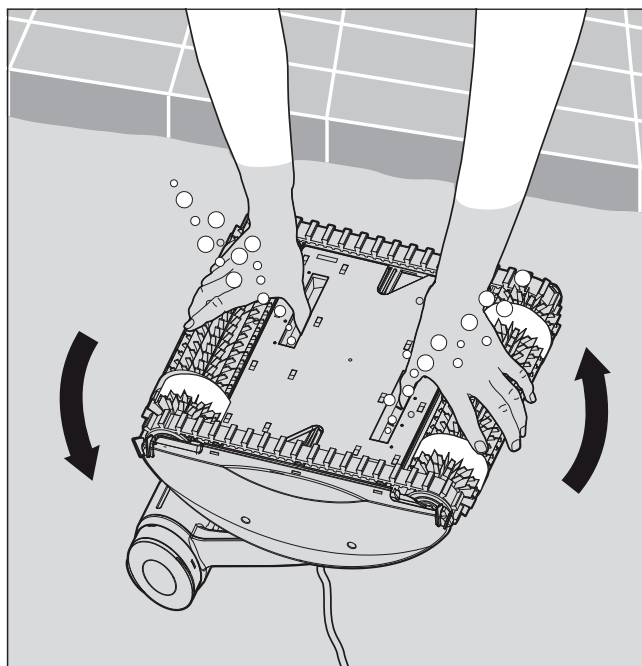

Schakel de voedingsbron AAN.



De zwembadreiniger werkt nu totdat het het eind van de reinigingscyclus heeft bereikt.

5.3. De Zwembadreiniger uit het zwembad halen

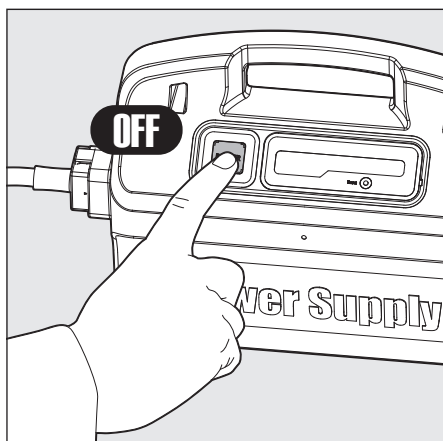


Schakel het toestel uit en haal de voedingsbron uit het stopcontact.

Haal de zwembadreiniger met behulp van de drijvende kabel naar de rand van het zwembad.
Haal de zwembadreiniger aan het handvat uit het zwembad.

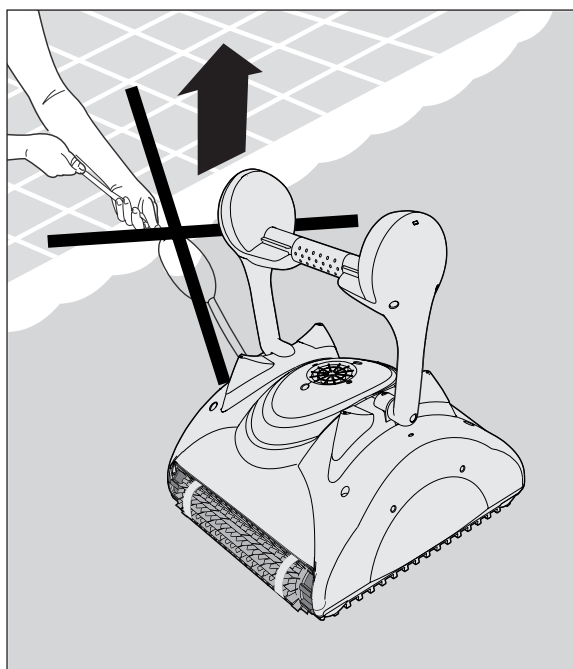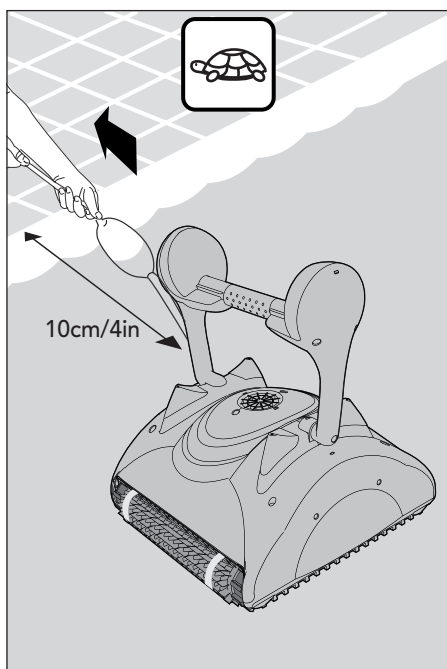

TREK DE ZWEMBADREINIGER NIET AAN DE KABEL UIT HET ZWEMBAD.

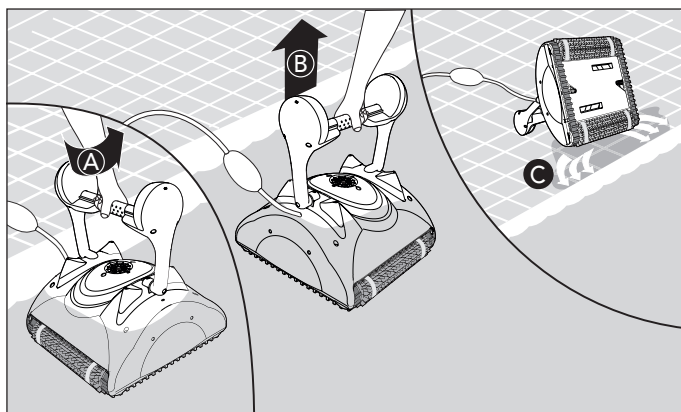


Plaats de zwembadreiniger op de rand van het zwembad en laat het water eruit lopen.

6. DE FILTERZAK OF CASSETTES REINIGEN



Afhankelijk van het model kan uw zwembadreiniger zijn uitgerust met een filterzak of met cassettes. Het is aanbevolen om de filterzak of cassettes te reinigen na iedere reinigingscyclus.

6.1. De filterzak verwijderen en reinigen


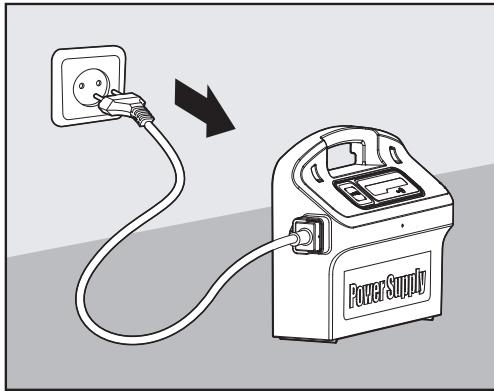


 **Koppel de voedingsbron los.**

Draai de zwembadreiniger op zijn kop.
Open het onderdeksel.

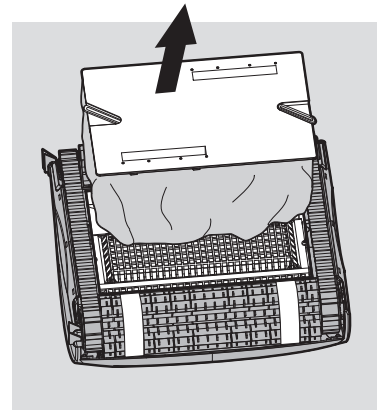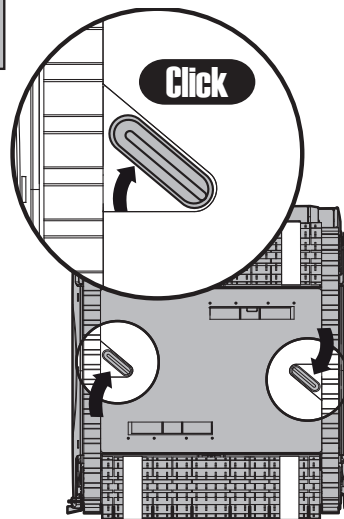

Verwijder de filterzak.

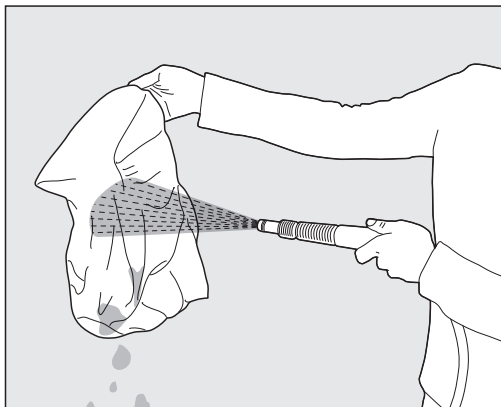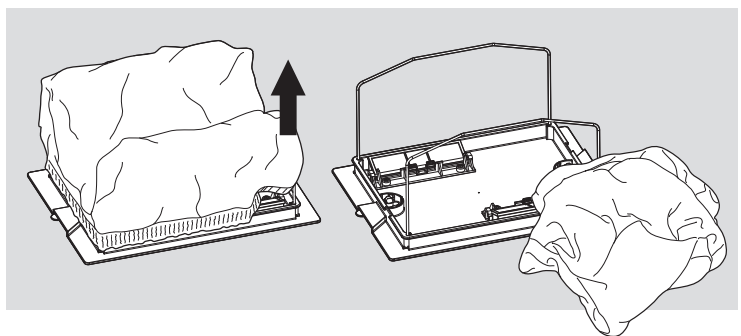


Reinig de filterzak met een slang.

We raden u aan de filterzak regelmatig uit te wassen in een wasmachine. Gebruik daarbij het zachte cyclusprogramma.

Reinig de borstels periodiek met een slang.

6.2. De filterzak vervangen

Plaats de filterzak over het frame zodat de riem zich in het midden van de kortste zijde bevindt. Zorg dat de filterzak juist op het frame is gepositioneerd.

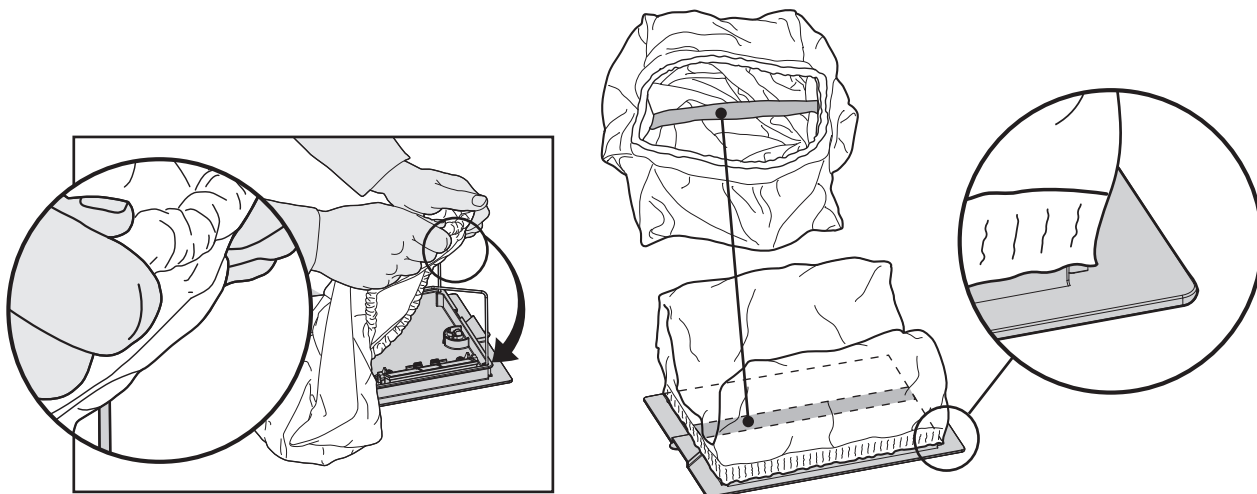


6.3. De filtercassettes reinigen

Opmerking: Laat de filtercassettes niet drogen voordat u ze reinigt.




Koppel de voedingsbron los.

Open de deksel op de bodem terwijl u de zwembadreiniger onderste boven houdt. Trek het filter uit het toestel.

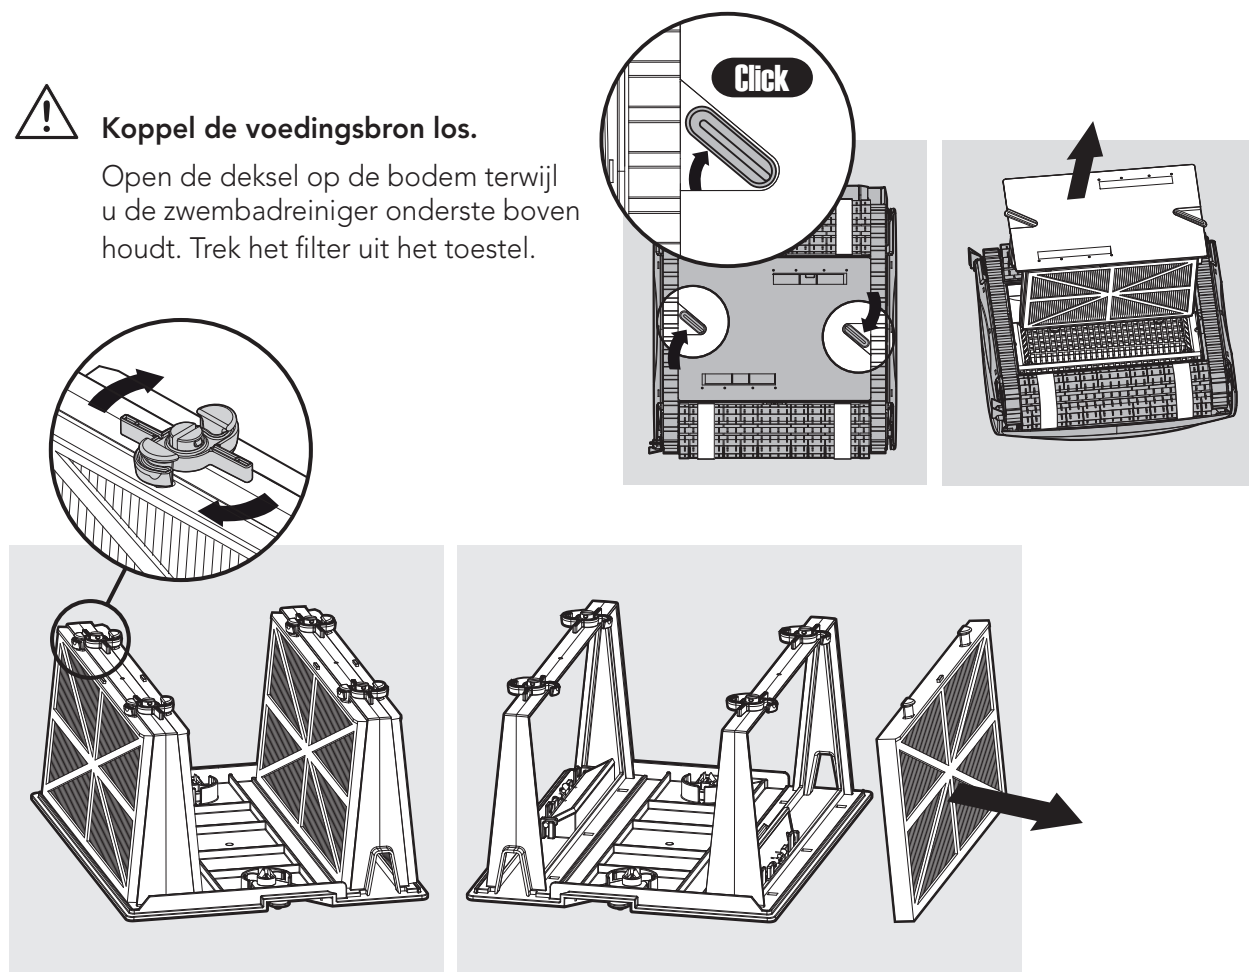


Open de klemmen en verwijder de filters.

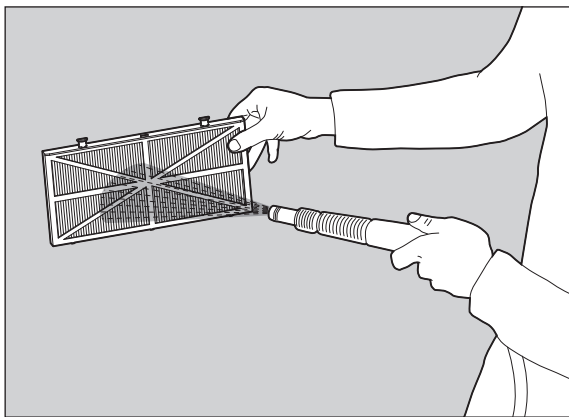


Reinig de filters met een slang.

Plaats de filters met de plastic beugel
naar buiten.
Plaats de cassette-unit.

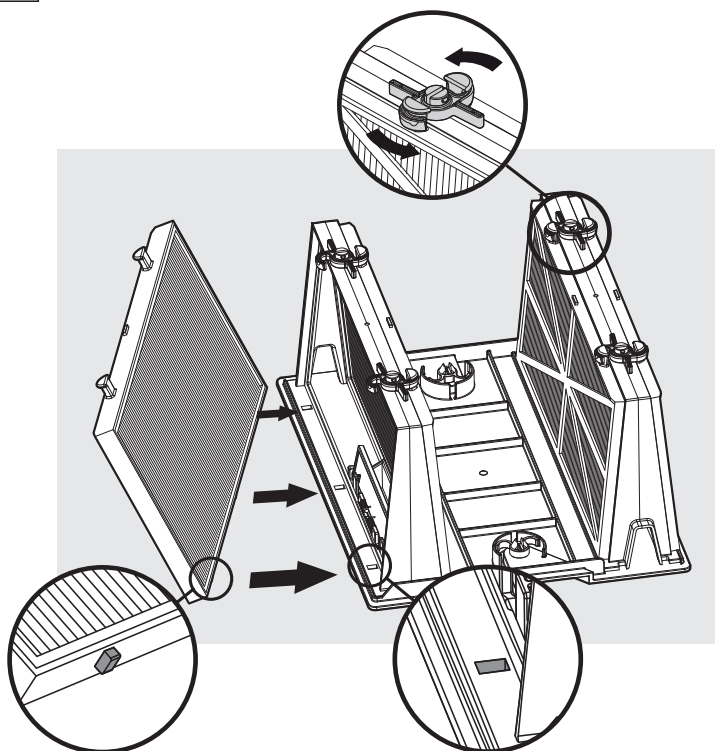

6.4. De impeller reinigen


Wanneer u vuil ziet dat in de impeller is gevangen, open dan de impeller en verwijder het vuil.

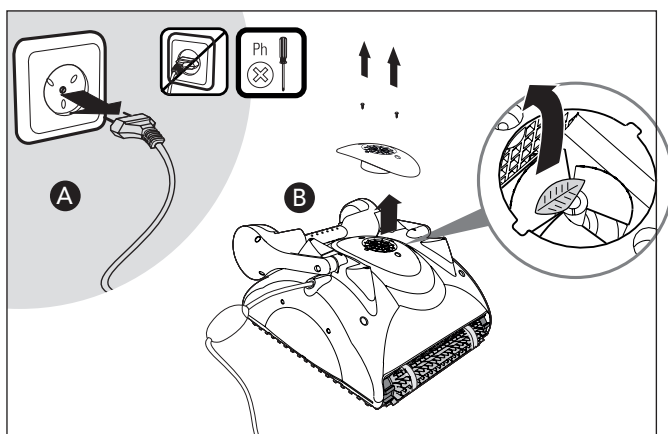

Koppel de voedingsbron los.

Verwijder met een schroevendraaier de twee schroeven op het impellerdeksel en verwijder het deksel.

Verwijder al het vuil dat zich op de impeller bevindt.

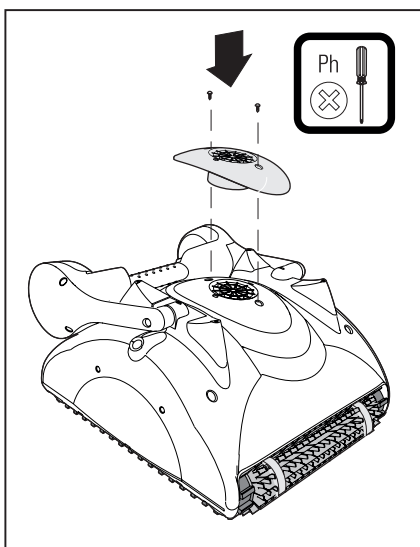

Plaats de schroeven terug.

7. OPSLAG BUITEN HET SEIZOEN

Voer de volgende stappen uit wanneer u de zwembadreiniger opslaat wanneer deze tijdens een lange periode niet gebruikt zal worden:

- Verbreek de verbinding van de zwembadreiniger met de stroomvoorziening
- Zorg dat er geen water in de zwembadreiniger achterblijft
- Reinig de filterzak of cassettes grond en plaats ze terug
- Rol de kabel zo op dat er geen kinken in zitten en plaats het toestel op de Caddy
- Sla de zwembadreiniger rechtop op de Caddy op, of eenvoudig omgekeerd op de vloer op een beschermd gebied, buiten het bereik van zonlicht/regen/sneeuw bij een temperatuur van tussen 5°-45°C/41°-113°F

8. PROBLEEMOPLOSSING

Neem contact op met uw verkoper wanneer de voorgestelde oplossingen het probleem niet oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
1. Kabel verdraait of kabel krult	• Blokkade in bad • Teveel kabel in bad • Filter zak/cassette vuil • In alle bovengenoemde gevallen	• Verwijder blokkade in bad. • Verwijder overtollige kabel uit bad. • Filter zak/cassette schoonmaken. • Kabel rechtzetten en periodiek in de zon leggen.
2. Zwembadreiniger beweegt in cirkels	• Vastzittend vuil in bewegende onderdelen • Verstopte filter zak/cassette • Voeding verkeerd geplaatst • Verkeerde bevestiging onderste dop • Algen of badwater voldoet niet aan specificaties	• Verwijder vuil van bewegende onderdelen • Reinig filter zak/cassette • Plaats voeding in positie zodat zwembadreiniger alle muren kan bereiken • Zet dop aan onderkant op correcte manier vast • Corrigeer bad en waterconditie
3. Zwembadreiniger bereikt niet alle plekken in het bad	• Voeding verkeerd gepositioneerd • Het handvat is niet in overeenstemming met de condities van het zwembad	• Place power supply in a position so that the zwembadreiniger can reach all walls. • U kunt het gebied van de zwembadreiniger bestrijkt vergroten door de handvat vlotter aan te passen. Voor een maximaal bereik moet de zwembadreiniger met een hoek van 90° op de bodem staan (de zwembadreiniger draait twee keer rond voordat hij de draai van 90° maakt). 1. Als de zwembadreiniger niet de complete 90° draai maakt, verplaats dan de vlotter tegenover de kabelaan sluiting gericht naar het hendel centrum. 2. Als de zwembadreiniger draait in een hoek die wijder is dan 90°, verplaats dan de vlotter naar de kabelaan sluiting gericht naar het hendel centrum.
4. Zwembadreiniger beklimt muren niet	• Filter zak/cassette is vol • Algen op wanden • Watertemperatuur te laag • Versleten borstels • Glibberige keramiek wandtegels • Vuil zit vast bij de schoepen • Zwembadreiniger te licht - ingesloten lucht • Ongeschikt pH-niveau	• Leegmaken en filter zak/cassette schoonmaken. • Wanden afborstelen • Ideale watertemperatuur tussen 6°-34°C/43°-93°F. • Vergang borstels - contact opnemen met uw dealer. • Vraag uw dealer naar speciale borstels. • Verwijder schoepen slang. Reinig schoepen. • Zwembadreiniger onder water omdraaien om lucht te laten ontsnappen. • Controleer of pH-niveau tussen 7 en 7.8 is.
5. Motoren werken niet	• Schoepen geblokkeerd • Aandrijfsysteem geblokkeerd • Elektrisch probleem - motoreenheid, kabel of voeding	• Verwijder schoepenslang en reinig schoepen. • Reinig sporen en wielen. • Raadpleeg uw dealer en Servicecenter.
6. Zwembadreiniger zinkt niet	• Lucht in filter zak/cassette • Speciale gecombineerde klimborstels zijn droog	• Zwembadreiniger onder water omdraaien om lucht te laten ontsnappen. Filter zak/cassette schoonmaken. • Open twee inlaatflappen in het bodemdeksel voor het verwijderen van vuil en/of ingesloten lucht. • Borstels in water laten weken.
7. Voeding of schakelaar van voeding werkt niet	• Niet goed aangesloten of defect stopcontact	• Controleer de stroom naar het stopcontact en sluit de zwembadreiniger opnieuw aan.