


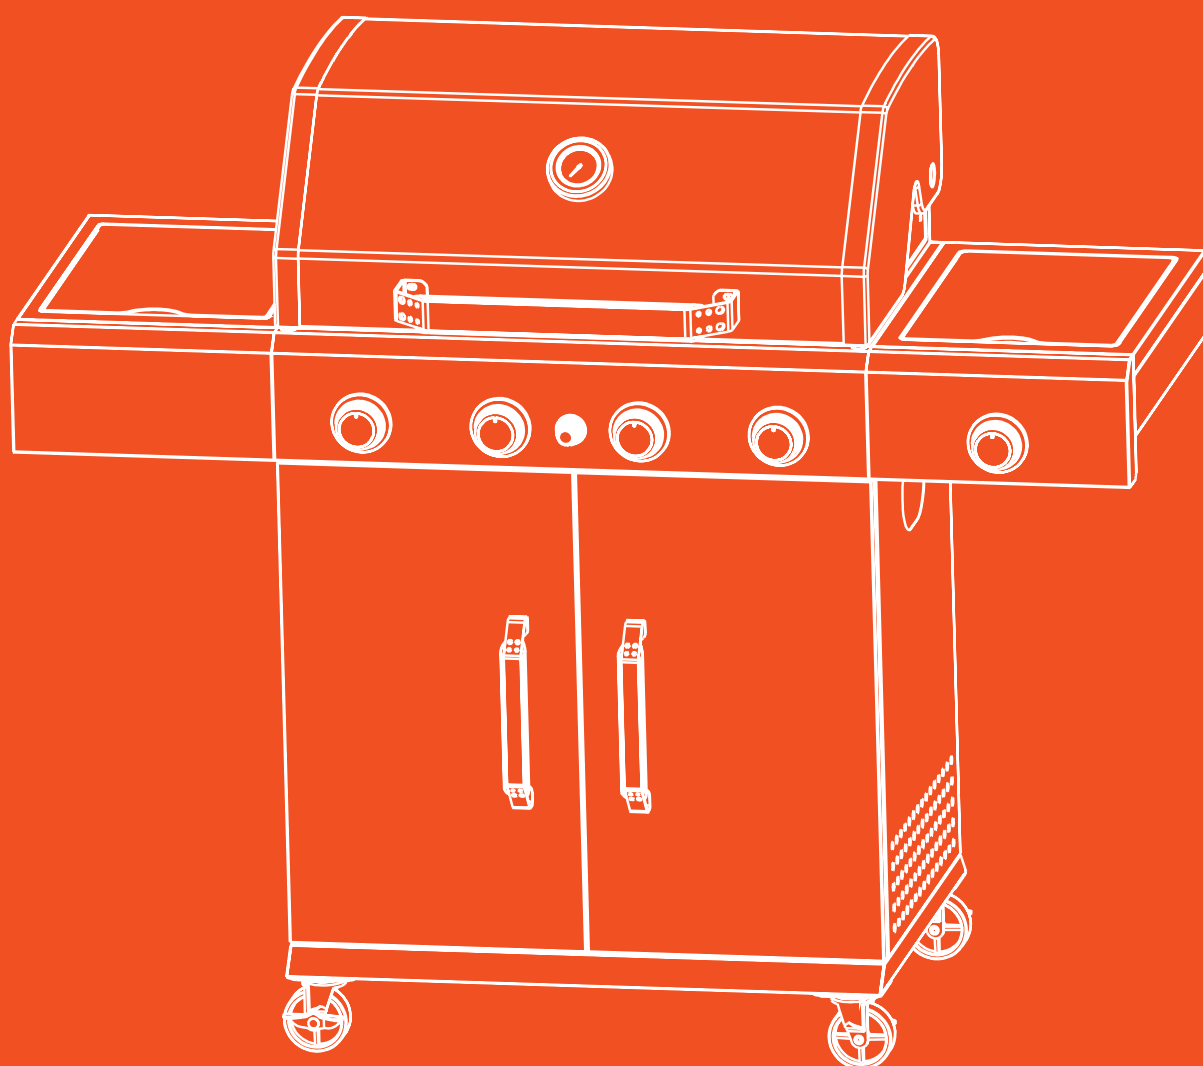

All For Good Taste



EN - Manual
NL - Handleiding

Veiligheids- & Startgids
Safety & Getting Started Guide

Veiligheids- & Startgids — NL

BELANGRIJK: LEES DEZE INSTRUCTIES
ZORGVULDIG VOORDAT U HET APPARAAT
INSTALLEERT OF GEBRUIKT. BEWAAR DEZE
HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

1. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- **ALLEEN VOOR BUITENGEBRUIK.** Gebruik dit apparaat nooit binnen, in een garage, onder een overkapping zonder ventilatie of in een tent. Koolmonoxidevergiftiging kan dodelijk zijn.
- **HETE ONDERDELEN:** Tijdens en na gebruik zijn delen van de barbecue extreem heet. Houd jonge kinderen en huisdieren uit de buurt.
- **VERPLAATSEN:** Verplaats het toestel nooit terwijl het brandt of nog heet is.
- **GEUR VAN GAS?** Ruikt u gas?
 - a. Draai direct de gaskraan van de gasfles dicht.
 - b. Doof alle open vlammen.
 - c. Open het deksel van de barbecue.
 - d. Als de geur aanhoudt: blijf weg van het toestel en bel direct uw gasleverancier of de brandweer.

2. AANSLUITEN VAN DE GASFLES & DRUKREGELAAR

- **LET OP:** Gasslang en drukregelaar zijn NIET inbegrepen. Omdat de gasdruk-standaarden per land verschillen, dient u zelf een gasslang en drukregelaar aan te schaffen die geschikt zijn voor uw specifieke gasfles en regio.
- **Juiste Gasdruk kiezen:** Dit apparaat is technisch geschikt voor zowel 30 mbar als 37 mbar. Kies de drukregelaar die past bij de standaard in uw land:
 - » Nederland: Gebruik een 30 mbar drukregelaar.
 - » België: Gebruik een 37 mbar drukregelaar (voor Propaan).
- **Type Gasfles:** Geschikt voor Propaan- of Butaangasflessen tot 15kg.
- **Veiligheid:** Gebruik nooit een regelbare drukregelaar (waar u zelf aan kunt draaien). Gebruik alleen vaste drukregelaars met CE-keurmerk.
- **Gasslang:** Gebruik een gasslang die voldoet aan de lokale regelgeving (zoals NEN-EN normen). Vervang de slang elke 2 tot 5 jaar of zodra deze scheurtjes vertoont. Zorg dat de slang niet draait, niet onder spanning staat en geen hete delen van de barbecue raakt.

- **Plaatsing:** Zet de gasfles altijd rechtop en stabiel. Plaatst u de fles in de kast? Zorg dan dat de ventilatieopeningen in de kast nooit geblokkeerd zijn.

3. DE LEKTEST (DOE DIT ALTIJD!)

Controleer op lekken voor het eerste gebruik, na elke vervanging van de gasfles, of na lange opslag.

- Maak een sopje van water en afwasmiddel (50/50).
- Zet de barbecue **UIT** maar draai de gaskraan van de fles **OPEN**.
- Smeer het sopje op alle aansluitingen (bij de fles, de regelaar en de aansluiting aan de barbecue).
- Ziet u belletjes ontstaan? Dan is er een lek! Draai de gasfles direct dicht. Draai de koppelingen aan en test opnieuw. Blijft het lekken? Gebruik de barbecue **NIET** en neem contact op.
- **GEBRUIK NOOIT EEN VLAM OM TE ZOEKEN NAAR LEKKEN!**

4. AANSTEKEN VAN DE BARBECUE

- Open **ALTIJD** het deksel voordat u de branders ontsteekt. Als u ontsteekt met een dicht deksel kan opgehoopt gas exploderen.
- Zorg dat alle bedieningsknoppen op 'UIT' [OFF] staan.
- Draai de gaskraan van de gasfles open.
- Druk de bedieningsknop in en draai deze naar de 'HOOG' [HIGH] stand. U hoort een klik [piëzo-ontsteking].
- Brandt het niet? Draai de knop terug naar 'UIT', wacht 5 minuten zodat het gas kan wegwaaien, en probeer het opnieuw.

5. VETBRANDEN VOORKOMEN

Een vetbrand is geen productfout, maar een teken van achterstallig onderhoud.

- Maak de vetopvanglade en het vetbakje regelmatig schoon.
- Als er vlammen ontstaan door vet: **BLUS NOOIT MET WATER**. Draai de gasknoppen en de gasfles dicht en laat het vuur uitbranden met het deksel open (of gooi er zand/branddeken over als het veilig kan).

Safety & Getting Started Guide — ENG

IMPORTANT: READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION OR USE. KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

1. SAFETY WARNINGS

- FOR OUTDOOR USE ONLY. Never use indoors, in a garage, enclosed porch, or tent. Carbon monoxide can be fatal.
- WARNING: ACCESSIBLE PARTS MAY BE VERY HOT. Keep young children and pets away.
- DO NOT MOVE the appliance during use.
- IF YOU SMELL GAS:
 - a. Shut off gas supply to the appliance.
 - b. Extinguish any open flame.
 - c. Open the lid.
 - d. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or fire department.

2. CONNECTING THE GAS CYLINDER & REGULATOR

- NOTE: Gas hose and pressure regulator are NOT included. Due to varying gas pressure standards across countries, you must purchase a gas hose and pressure regulator separately that matches your local standards and gas cylinder.
- Choosing the Correct Pressure: This appliance is designed to operate safely at both 30 mbar and 37 mbar. Select the regulator appropriate for your region:
 - » Netherlands: Use a 30 mbar regulator.
 - » Belgium: Use a 37 mbar regulator (for Propane).
- Gas Cylinder Type: Suitable for Propane or Butane cylinders up to 15kg.
- Safety: Never use an adjustable pressure regulator. Only use fixed-pressure regulators that are CE-certified.
- Gas Hose: Use a hose that complies with local safety regulations. Replace the hose every 2-5 years or if it shows signs of wear or cracking. Ensure the hose is not twisted, not under tension, and does not touch any hot surfaces of the grill.
- Placement: Always keep the cylinder in an upright, stable position. If stored inside the cabinet, ensure the ventilation slots are never obstructed.

3. LEAK TESTING (MANDATORY)

Perform a leak test before first use, after every cylinder change, or after long storage.

- Mix a solution of 50% water and 50% dish soap.
- Ensure control knobs are OFF, then turn the gas cylinder valve ON.
- Brush the solution onto all connections [cylinder, regulator, hose, and BBQ inlet].
- Bubbles appearing? There is a leak! Turn off the gas immediately. Tighten connections and re-test. If leaking persists, DO NOT USE the appliance.
- NEVER USE A FLAME TO CHECK FOR LEAKS.

4. LIGHTING INSTRUCTIONS

- ALWAYS OPEN THE LID before lighting. Lighting with a closed lid can cause gas buildup and explosion.
- Ensure all control knobs are in the 'OFF' position.
- Turn on the gas supply at the cylinder.
- Push and turn the control knob to 'HIGH'. You should hear a click [ignition].
- If ignition does not occur within 5 seconds, turn the burner control off, wait 5 minutes for gas to clear, and repeat the procedure.

5. PREVENTING GREASE FIRES

Grease fires are not a product defect but a result of poor maintenance.

- Clean the grease tray and drip cup regularly to prevent fat buildup.
- In case of a grease fire: NEVER USE WATER TO EXTINGUISH. Turn off all knobs and the gas cylinder. Leave the lid open and let the fire burn out, or use a fire blanket/sand if safe to do so.

