

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**Lees de handleiding zorgvuldig voordat u
het product gebruikt. Volg alle
instructies nauwkeurig op.**

Krystal Clear™ Model 634T Filterpomp

220 - 240 V~, 50 Hz, 360 W

Hmax 1.5, H min 0.19 m, IPX4

Max. Water Temperatuur 35°C



Enkel voor illustratieve doeleinden.

Probeer ook eens onze andere Intex producten, zoals: zwembad accessoires, opblaasbare zwembaden, speelgoed voor binnenshuis, luchtbedden en boten. Te verkrijgen bij de betere speelgoed- en zwembadwinkels. Of kijk eens op onze website.

Door ons streven naar continue productverbeteringen heeft Intex het recht productspecificaties en ontwerpen zonder kennisgeving te wijzigen, wat zou kunnen resulteren in wijzigingen in de handleiding.



©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in
Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex
Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne
par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR
Roosendaal - The Netherlands

Veiligheidsvoorschriften.....	3
Onderdelen lijst.....	4-6
Montage instructies.....	7-10
In gebruik nemen.....	11
Draaitijd tabel.....	12
Onderhoud.....	13-14
Problemen en oplossingen.....	15
Veel voorkomende problemen.....	16
Algemene veiligheidsregels.....	17
Verklaring van beperkte garantie.....	18

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees de instructies zorgvuldig. Volg ze nauwkeurig op bij de installatie en in gebruikname van uw product.

LEES AL DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN VOLG ZE OP

WAARSCHUWING

- Voorkom het risico van verwondingen. Laat geen kinderen en mensen met een (lichamelijke) handicap dit product gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Houd kinderen uit de buurt van dit apparaat en het snoer.
- Dit product is geen speelgoed. Zorg dat kinderen niet met dit product spelen.
- Het opzetten en afbreken dient alleen te gebeuren door een volwassene.
- Pas op voor elektrische schok. Gebruik geen verlengsnoeren, timers, contactdozen, dubbelstekkers, etc. En sluit dit product alleen aan op een stopcontact met aardlekschakelaar. Neem contact op met een erkend elektricien, als u twijfelt of het stopcontact geaard is. Laat de aardlekschakelaar (maximum capaciteit 30mA) altijd door een erkend elektricien installeren.
- Als u besluit het product en/of het bad te verplaatsen of schoon te maken, dient u de stekker van dit product uit het stopcontact te halen.
- Houd de stekker binnen handbereik nadat het product is geïnstalleerd.
- Plaats het snoer niet in de grond. Leg het zo neer, dat het niet kan worden beschadigd door maaaimachines, heggenscharen of andere machines.
- Indien het snoer beschadigd raakt of stuk is, dient het door Intex Service of een erkend elektricien te worden vervangen.
- Stekker niet in of uit stopcontact steken of halen, als u in een plas water staat of vochtige handen heeft.
- Zorg dat de afstand tussen product en zwembad altijd minimaal 2 meter is.
- Zorg er voor, dat de stekker van deze pomp minimal 3,5 meter verwijderd is van het bad.
- Houd dit product op ruime afstand van uw zwembad, om te voorkomen dat uw kind met behulp ervan in of op het bad klimt.
- Apparaat niet gebruiken als het zwembad in gebruik is.
- Dit product is uitsluitend geschikt voor opbouw zwembaden. Gebruik het niet bij inbouw zwembaden.
- Dit product is uitsluitend te gebruiken volgens de richtlijnen zoals beschreven in deze handleiding!

HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ELEKTRISCHE SCHOK, VERSTRIKKING OF ANDERE ERNSTIGE VERWONDINGEN EN ZELFS DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN.









De waarschuwingen, instructies en veiligheids aanwijzingen, die bij dit product worden bijgeleverd, wijzen slechts op algemene gevaren, die met water recreatie verband houden en nooit op alle specifieke risico's en gevaren. Gebruik uw gezond verstand en helder oordeel bij alle vormen van activiteiten in het water. Lees, begrijp en volg dan ook alle aanwijzingen nauwkeurig op vóór installatie en gebruik.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nederlands

110A

ONDERDELEN LIJST

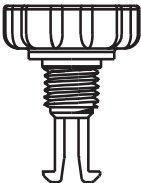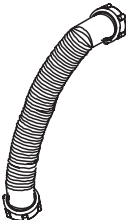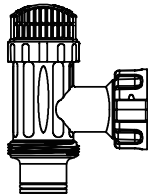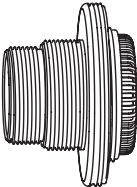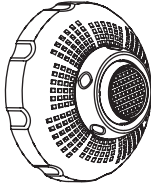1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	9 
10 	11 	12 
13 	14 	15 


NB: De tekeningen zijn illustratief en niet op schaal. Kunnen afwijken van bijgesloten product.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOEDBladzijde
4

ONDERDELEN LIJST

ONDERDELEN LIJST

Controleer eerst goed of u alle onderdelen heeft, alvorens het zwembad op te zetten.

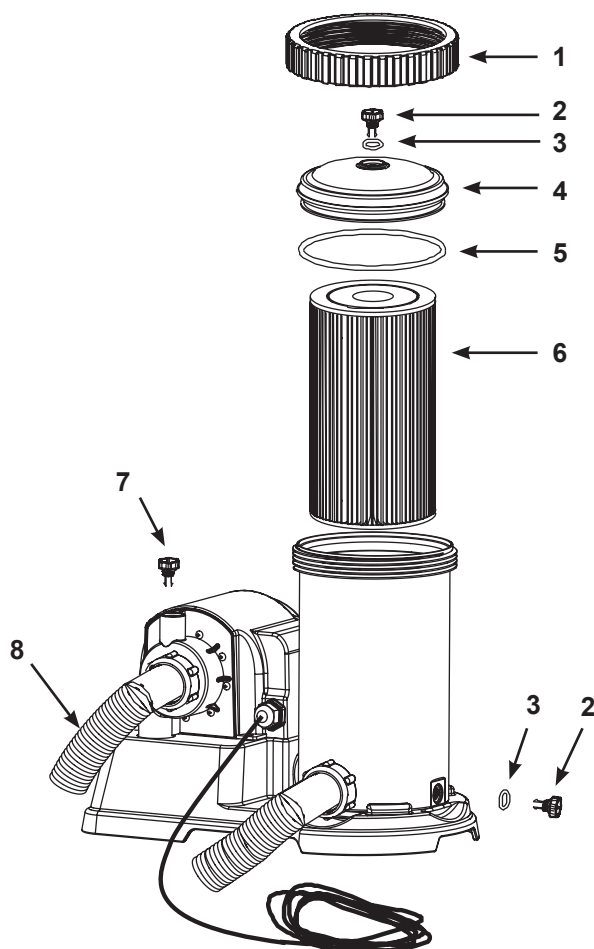



NB: De tekening is illustratief en niet op schaal. Kan afwijken van bijgesloten product.

NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL	ONDERDEEL NR.
1	SCHROEFRAND TUSSEN FILTERDEKSEL/FILTERHUIS	1	10491
2	LUCHTVENTIEL/UITLAAT VAN VERONTREINIGINGEN	2	10460
3	O-RING VOOR VENTIEL	2	10264
4	DEKSEL VAN FILTERHUIS	1	10490
5	O-RING VAN FILTERHUIS	1	10492
6	FILTER (CARTRIDGE) (59905)	1	
7	ONTLUCHTINGSVENTIEL B MET O-RING	1	10725
8	SLANG MET SCHROEFDRAAD-DOP	2	11010

Wanneer u onderdelen bestelt, noem dan altijd het juiste model filterpomp en het juiste nummer van het betreffende onderdeel.

ONDERDELEN LIJST (vervolg)

Controleer eerst goed of u alle onderdelen heeft, alvorens het zwembad op te zetten.

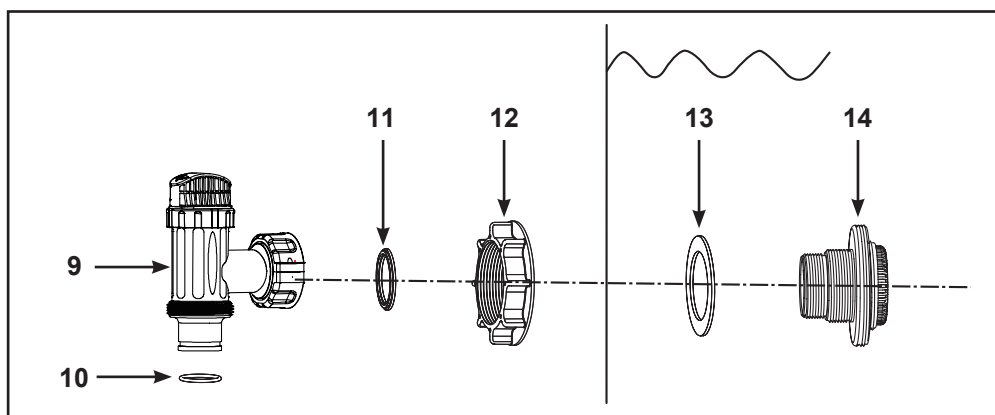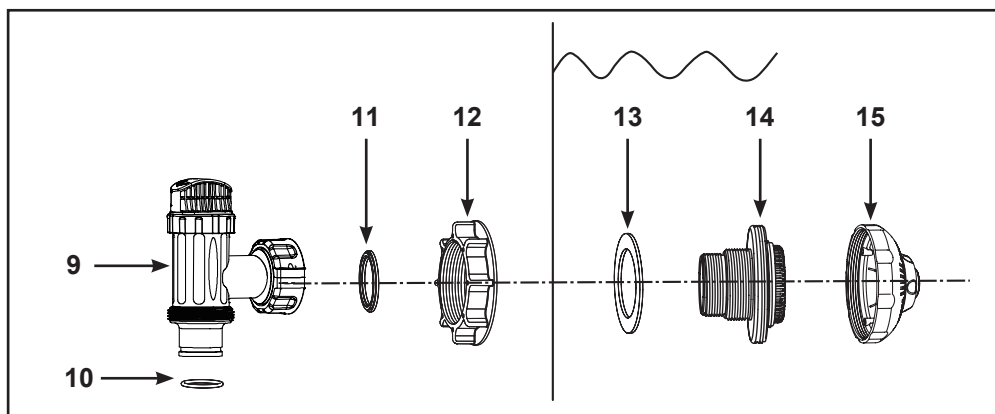

NB: De tekening is illustratief en niet op schaal. Kan afwijken van bijgesloten product.





NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL	ONDERDEEL NR.
9	AFSLUITER COMPLEET (O-RING VOOR SLANG & AFSLUITRING INCL.)	2	10747
10	O-RING VOOR SLANG		10262
11	AFSLUITRING		10745
12	PLASTIC MOER	2	10256
13	PLATTE RUBBER AFSLUITRING	2	10255
14	VERBINDINGSSTUK MET SCHROEFDRAAD	2	11235
15	VERSTELBARE INLOOPAANSLUITING	1	11074

Wanneer u onderdelen bestelt, noem dan altijd het juiste model filterpomp en het juiste nummer van het betreffende onderdeel.

MONTAGE ZEEF & AFSLUITER - UITLAAT ZWEMBAD






De zeef voorkomt dat de filterpomp door grote verontreinigingen verstopt raakt en/of beschadigd wordt. De afsluiter voorkomt dat er water wegloopt wanneer de filter cartridge wordt schoongemaakt of vervangen. Indien uw zwembad een opblaasbare ring heeft, installeert u eerst de zeef, de verstelbare inloopaansluiting en de afsluiter, alvorens de ring met lucht te vullen. Om alles te installeren, doet u als volgt:

1. Draai, tegen de klok in, het gedeelte met de afsluiter los van het verbindingstuk (14) (zie afbeelding 1). Zorg dat u de afsluitring (11) niet kwijt raakt. Leg vervolgens het gedeelte met de afsluiter even weg op een veilige plaats.
2. Draai, tegen de klok in, de schroefring (12) los van het verbindingstuk (14). Verwijder de afsluitring niet.
3. Plaats de zeef en afsluiter op de onderste slangaansluiting van het bad (aangeduid met een "+"). Steek nu, vanuit de binnenkant van de badwand, het verbindingstuk (14) door een van de twee gaten naar buiten. De afsluitring (13) zit dus nog steeds op het verbindingstuk (14), tegen de binnenwand van het bad aan.
4. Smeer eerst een beetje zuurvrije vaseline op de schroefdraden. Houd de vlakke kant naar voren. Schroef nu de schroefring (12) met de klok mee, weer op het verbindingstuk (14) (zie afbeelding 2).
5. Draai de moer (12) vast op het gedraaide koppelstuk (14).
6. Pak de complete afsluiter. Controleer of de afsluitring (11) op z'n plaats zit.
7. Schroef nu het gedeelte met de afsluiter, met de klok mee, weer op het verbindingstuk (14) (zie afbeelding 3).
8. Draai de draaiknop naar rechts in de gesloten positie. Controleer goed of deze goed dicht zit om te voorkomen dat het water uit het bad loopt (zie afbeelding 4).

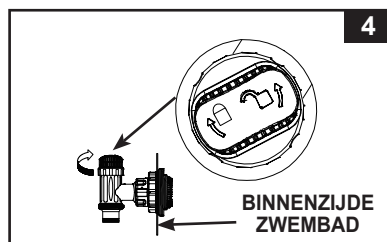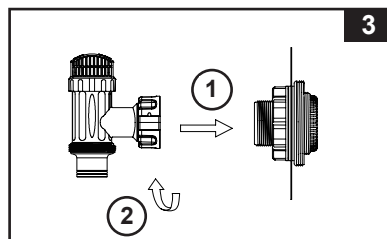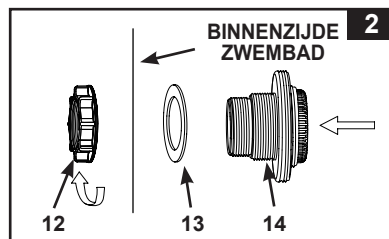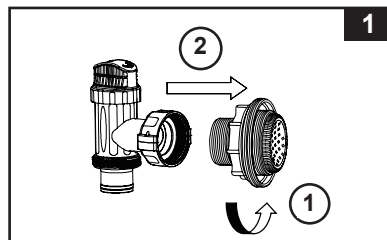

MONTAGE MONDSTUK & AFSLUITER - INLAAT ZWEMBAD

1. Draai, tegen de klok in, het gedeelte met de afsluiter los van het verbingsstuk (14) met de verstelbare inloopaansluiting (15) (zie afbeelding 5). Zorg dat u de afsluitring (11) niet kwijtraakt. Leg vervolgens het gedeelte met de afsluiter weg op een veilige plaats.
2. Draai, tegen de klok in, de schroefring (12) los van het verbingsstuk (14). Verwijder hierbij niet de afsluitring (13).
3. Plaats de inloopaansluiting en de afsluiter op de bovenste slangaansluiting van het bad. Steek nu, vanuit de binnenkant van de badwand, het verbingsstuk (14) door een van de twee gaten naar buiten. De afsluitring (13) zit dus nog steeds op het verbingsstuk (14), tegen de binnenwand van het bad aan.
4. Smeer eerst een beetje zuurvrije vaseline op de schroefdraden. Houd de vlakke kant naar voren. Schroef nu de schroefring (12) met de klok mee, weer op het verbingsstuk (14) (zie afbeelding 6).
5. Draai de verstelbare inloopaansluiting (15) en de schroefring (12) vast op het verbingsstuk (14). Doe dit niet te vast.
6. Pak de complete afsluiter. Zorg dat de afsluitring (11) op z'n plaats blijft.
7. Schroef het afsluitergedeelte, met de klok mee, weer op het verbingsstuk (14) (zie afbeelding 7).
8. Draai de draaiknop naar rechts in de gesloten positie. Controleer goed of deze goed dicht zit om te voorkomen dat het water uit het bad loopt (zie afbeelding 8).
9. Verstel de richting van de inloopaansluiting, zodat deze wegdraait van de kant waar de inlaat zich bevindt. Dit zorgt voor een betere circulatie van het water (zie afbeelding 9).
10. Het bad is nu klaar om opgezet en gevuld te worden. Lees aandachtig de instructies voor het opzetten en vullen van het bad.

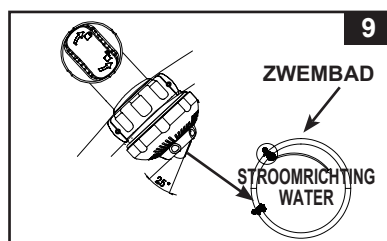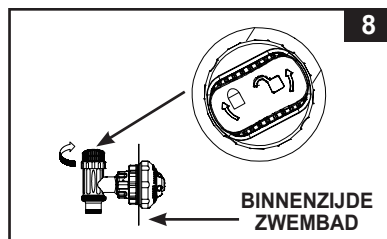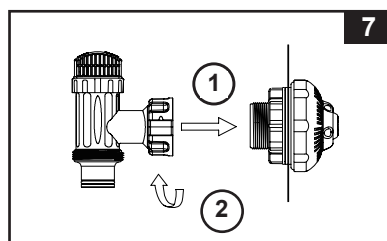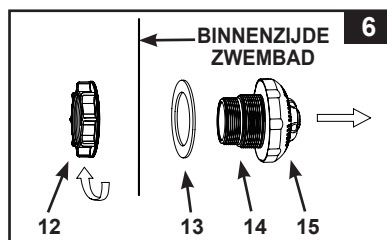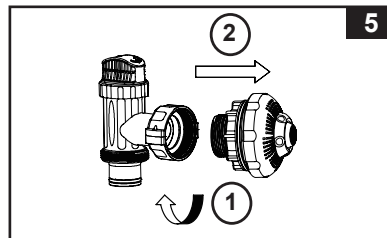


AANSLUITEN FILTERPOMP

1. Haal de Krystal Clear™ Filterpomp en de slangen uit de verpakking.
2. Zet de filterpomp zo neer, dat de slangen (8) gemakkelijk aan de afsluiter van het bad bevestigd kunnen worden.
3. Pak de twee slangen (8) en verbindt ze door middel van de schroefdraaddoppen aan de filterpomp.
4. Draai, tegen de klok in, de rand (1) van het filterhuis af. Leg het weg op een veilige plaats.
5. De filterpomp is een luchtdicht systeem. Draai beide ontluichtingsventielen (2 en 7), tegen de klok in, 1 à 2 slagen open. **Ontluichtingsventielen NIET geheel verwijderen, anders spuit het water met kracht uit de pomp als de motor wordt aangezet, waardoor ongelukken kunnen gebeuren.**
6. Til het deksel van het filterhuis (4) op en controleer of er een filter is geplaatst. Zo niet, plaats een filter in het filterhuis en zet het deksel (4) er weer op. Denk hierbij aan de o-ring en draai de schroefrand vast. Zorg wel dat het niet te strak wordt vastgedraaid.
7. Aan de onderzijde van het filterhuis zit een tweede ventiel (ook 2), bedoeld om tijdens het vervangen van de filter, water met eventuele verontreinigingen uit het filterhuis te laten wegllopen. Draai dit voorzichtig dicht, zodat het water niet kan uitlopen.
8. Wanneer het bad is gevuld, koppel dan de onderste slang van de filterpomp aan de bovenste afsluiter. De slangen dienen door middel van de schroefdraaddop aan de onderkant van de afsluiter te worden bevestigd.
9. Sluit vervolgens de tweede slang, bevestigd aan het midden van de motor, aan op de onderste afsluiter.




BELANGRIJK

Voorkom dat uw kind met behulp van dit product in of op het bad klimt.
Plaats het daarom op ruime afstand van uw zwembad.

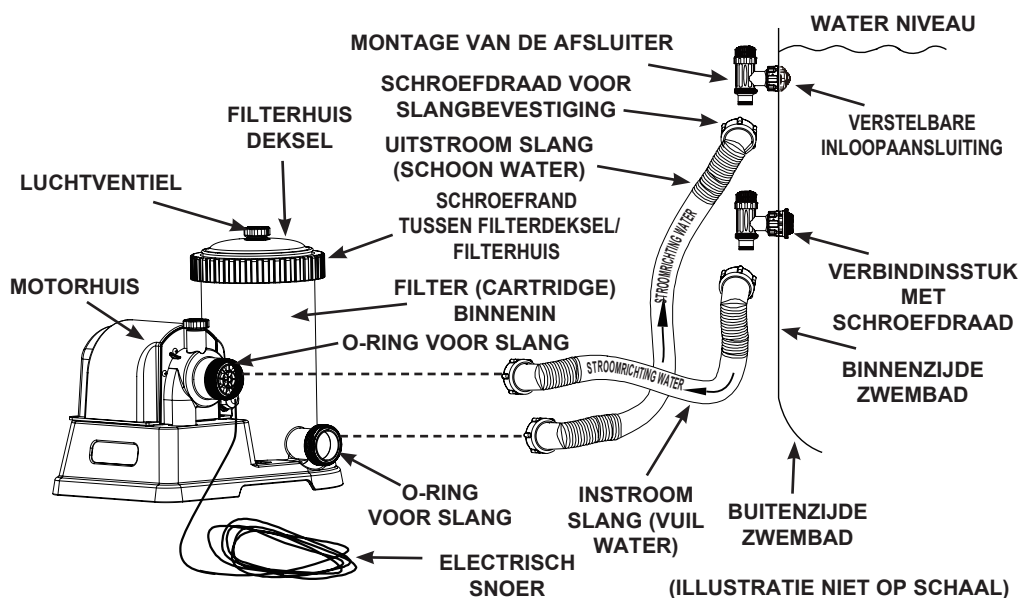

In de installatie-instructies staat vermeld wat u nodig heeft voor de elektrische installatie.

AFSTAND TUSSEN FILTER POMP EN ZWEMBAD

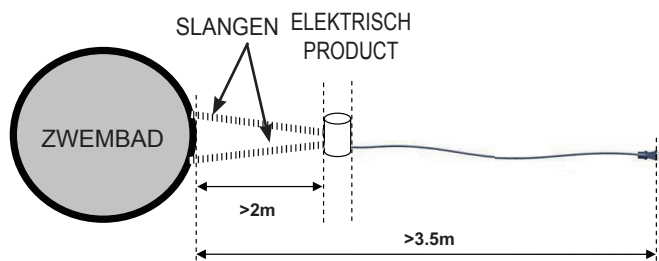

(Schematisch overzicht van de filter pomp installatie. Illustratie niet op schaal)

Voldoend aan de internationale norm, IEC 60364-7-702, met betrekking tot de installatie van elektrische producten op zwembaden en basins, dient de volgende installatie afstand te worden aangehouden:

- De afstand tussen filter pomp en zwembad dient minstens twee meter te zijn.
- De afstand tussen de stroomtoevoer (stopcontact) van de filter pomp en het zwembad dient minstens 3.5 meter te zijn.


Controleer uw lokale wetgeving om vast te stellen welke regelgevingen en normen van toepassing zijn betreffende "installatie van elektrische producten op zwembaden en basins". Onderstaande tabel is ter verduidelijking.

Land/regio	Norm-nummer
Internationaal	IEC 60364-7-702
Frankrijk	NF C 15-100-7-702
Duitsland	DIN VDE 0100-702
Nederland	NEN 1010-702

HET VASTZETTEN VAN DE FILTERPOMP OP EEN ONDERGROND

In sommige landen, speciaal in de EU, dient te filterpomp op een voetstuk te worden gemonteerd, zodat hij niet om kan vallen. Indien niet verplicht, wordt u toch aangeraden, de filterpomp zo te monteren. Hiertoe vindt u in de onderplaat van de pomp 2 gaten voor bouten. (Zie tekening)

De filterpomp kan op een grote tegel of een houten plaat worden gemonteerd, zodat hij niet meer kan omvallen. Het totaal moet dan wel meer dan 18 kg wegen.

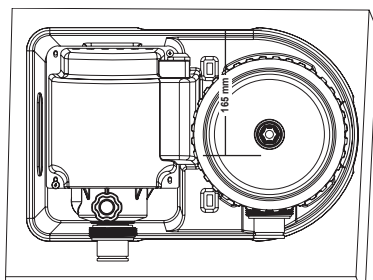

1. De gaten hebben een diameter van 6,4 mm en staan 165 mm uit elkaar.
2. Gebruik bouten van maximaal 6,4 mm. en draai de moeren niet al te strak aan, daar anders de plastic bodemplaat breekt.

IN GEBRUIK NEMEN

1. Schakel de pomp uit. U vindt de schakelaar op het motorhuis.
2. Steek de stekker in een geaard stopcontact met aardlekschakelaar.



WAARSCHUWING

Pas op voor elektrische schok. Gebruik geen verlengsnoeren, timers, contactdozen, dubbelstekkers, etc. En sluit dit product alleen aan op een stopcontact met aardlekschakelaar. Neem contact op met een erkend elektricien, als u twijfelt of het stopcontact geaard is. Laat de aardlekschakelaar (maximum capaciteit 30mA) altijd door een erkend elektricien installeren.

BELANGRIJK

Om een "air-lock" te voorkomen, open eerst de onderste afsluiter en pas daarna de bovenste. Open dan de ontluuchtingsventielen (2 en 7), wacht tot er water uitkomt en draai de ventielen dan dicht.

3. Draai beide knoppen op de afsluiter volledig naar links, de afsluiter wordt nu geopend en het water kan in de pomp stromen.
 4. Doe het zelfde met de bovenste afsluiter. Nu stroomt er water in de CG Combi. Terwijl het water naar binnenstroomt, wordt de lucht, die zich in de CG Combi bevindt, eruit geperst door de twee ontluuchtingsventielen (2 en 7). Als alle lucht verdwenen is, komt er water uit deze ventielen en dát is het moment om ze (met de hand) dicht te draaien (met de klok mee). Niet té vast draaien.
 5. **De filterpomp in "TIJDMECHANISME" modus te laten werken:**
 - A. Zet de wijzerplaat naar het gewenste aantal werkingsuren. Zie Draaitijd tabel. Zie Fig. 10
 - B. Zet de pomp aan door het drukken van de schakelaar naar "⊕" positie, de filterpomp is nu het water aan het filteren en zal stoppen als de werkingsuren zijn voltooid. De ingebouwde tijds klok zal nu iedere dag voor het geselecteerde aantal uren op dezelfde tijd werken.
 - C. Werkingsuren kunnen worden bijgesteld wanneer nodig. Volg stap A - B.
- Om de filterpomp handmatig te laten werken (zonder het "TIJDMECHANISME" modus):**
- A. Zet de pomp aan door het indrukken van de schakelaar naar de "I" positie, de filterpomp is nu het water aan het filteren.
 - B. Om de pomp uit te zetten, druk de schakelaar naar de "O" positie.

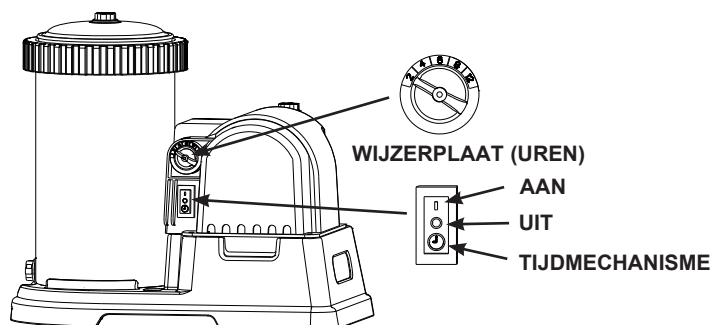


FIG 10

DRAAITIJD TABEL

Deze tabel toont de vereiste werkingstijd voor gemiddeld gebruik van de filterpomp met AGP's. De looptijd van de filterpomp moet 1 uur langer zijn dan de vereiste werkingstijd van het Zoutwatersysteem.

Afmeting zwembad		Inhoud: Frame bad: 90% gevuld EasySet bad: 80% gevuld		Aanbevolen werkingsuren per dag
		(Gals)	(Liters)	(Uur)
INTEX BADEN				
EASY SET® ZWEMBAD	18' x 42" (549cm x 107cm)	4,786	18,115	4
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5,455	20,647	4
RONDE METALEN FRAME POOL	18' x 48" (549cm x 122cm)	6,423	24,311	4
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12,481	47,241	6
ULTRA FRAME ZWEMBAD	16' x 48" (488cm x 122cm)	5,061	19,156	4
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6,423	24,311	4
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6,981	26,423	4
	20' x 48"	7,947	30,079	4
	22' x 52" (671cm x 132cm)	10,472	39,637	6
	24' x 52"	12,481	47,241	6
	26' x 52" (792cm x 132cm)	14,667	55,515	8
SEQUOIA SPIRIT® POOL SET	15'8" x 49"	4,440	16,805	4
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5,061	19,156	4
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	6,981	26,423	4
OVALEN FRAME POOL	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4,393	16,628	4
RECTANGULAR ULTRA FRAME ZWEMBAD	15' x 9' x 48"	3,484	13,187	2
	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4,545	17,203	4
	20' x 10 x 52"	5,611	21,238	4
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8,403	31,805	4
	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)	14,364	54,368	8

ONDERHOUD ZWEMBAD MET CHEMICALIËN

- Alle zwembaden vergen onderhoud om het water schoon en hygiënisch zuiver te houden. De toevoeging van de juiste hoeveelheden chemicaliën helpt de filterpomp om dit doel te bereiken. Vraag uw erkende zwembadspecialist naar de beste manier om het water schoon te houden. U vindt uw dichtsbijzijnde zwembadspecialist in de Gouden Gids.
- Houd chemicaliën altijd uit de buurt van kinderen.
- Vul de chemicaliën in het bad niet aan wanneer het bad in gebruik is. Dit kan irritatie aan huid en ogen veroorzaken.
- Een dagelijkse controle van de pH- en chloorwaarde is essentieel en kan niet genoeg benadrukt worden. Alvorens ingebruikname van het zwembad, dienen het pH- en chloorgehalte de juiste waarde te hebben. Die waarden dienen gedurende het gehele seizoen aangehouden te worden. Raadpleeg uw erkende zwembadspecialist voor meer informatie hierover.
- Het is mogelijk dat uw bad bij de eerste keer vullen een beetje brak water heeft. Met een extra filter, een extra toevoeging van chloor en een verhoging van het pH-gehalte is dit echter te verhelpen. Laat geen personen in het bad zwemmen voordat de pH en chloor waarden goed zijn. Raadpleeg uw zwembadspecialist voor aanwijzingen.
- Houd altijd een paar nieuwe filter cartridges bij de hand. Vervang de filter regelmatig. Hoe vaak is onder meer afhankelijk van de maat cartridge, het weer, het gebruik van het bad en de kwaliteit van het water. Vervang de filter aan de hand van de volgende vuistregel: cartridge A - elke 3 à 5 weken; cartridge B - elke 5 à 7 weken.
- Chloorwater is funest voor grasvelden, tuinen, planten en bosjes. Verwacht dat door het gebruik van het bad, het gras onder het bad merendeels zal afsterven. Sommige grassoorten kunnen door de liner heen naar binnen groeien.
- Tijdsduur van het filteren is afhankelijk van de grootte van het zwembad, het weer en mate van zwembadgebruik. Experimenteer zelf hoe lang te filteren voor het verkrijgen van een helder water.



WAARSCHUWING

Een te hoog chloorgehalte kan het materiaal van de badwand, de bodem en het frame aantasten. Volg de instructies van de chemicaliën fabrikant altijd nauwgezet op. Let hierbij op de gezondheidsrisico's en voorschriften ten aanzien van het milieu.

AFSPOELEN OF VERVANGEN FILTER CARTRIDGE

Bij intensief gebruik van het bad, is het aan te raden om minstens elke 2 weken uw filter te vervangen.

1. Overtuig uzelf ervan dat de stekker u de stekker van de pomp uit het stopcontact heb gehaald.
2. Draai beide knoppen op de afsluiters volledig naar rechts om de afsluiters dicht te zetten en te voorkomen dat er water uit het bad stroomt.
3. Draai het luchtventiel één of twee slagen open, waarna u het filterhuis deksel (4) gemakkelijk kunt afnemen.
4. Draai de plastic schroefrand los (tegen de klok in) en leg hem even op een veilige plaats weg.
5. Verwijder vervolgens het deksel van het filterhuis (4).
6. Haal de gebruikte filter cartridge eruit.

AFSPOELEN OF VERVANGEN FILTER CARTRIDGE (vervolg)

7. Controleer de binnenzijde van het filterhuis.
8. Als er verontreinigingen op de bodem van het filterhuis liggen:
 - A. Draai voorzichtig het ventiel **(2)** onderaan het pomphuis los. Haal het eraf.
 - B. Spoel de verontreinigingen weg met een tuinslang of een emmer water.
 - C. Draai het ventiel er weer voorzichtig op. Doe dit niet te vast.
9. Spoel de filter cartridge af of vervang deze eventueel.
10. Zet het deksel **(4)** weer op het filterhuis en draai de plastic schroefrand **(1)** er weer op.
11. Draai beide knoppen op de afsluiters volledig naar links, de afsluiter wordt nu geopend en het water kan in de pomp stromen.
12. Als alle lucht door het luchtventiel **(2)** is ontsnapt, draait u dit weer dicht.
13. Steek de stekker weer in het stopcontact.
14. Zet de pomp aan.

OPBERGEN ZWEMBADSISTEEM

1. Alvorens het bad leeg te laten lopen voor opbergen of verplaatsing, verzeker uzelf ervan dat het water weg kan lopen via een goede afvoer naast uw huis. Controleer de lokale verordeningen op het gebied van afvoer van zwembadwater.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Laat het bad nu leeglopen.
4. Wanneer al het water uit het bad is, maakt u de slangen van de pomp en de afsluiters los en verwijdt u de afsluiters uit de badwand.
5. Laat vervolgens al het water uit de pomp wegllopen.
6. Droog alle (onder) delen van de filterpomp en de slangen (ook van binnen) zeer goed aan de lucht.
7. Draai beide afsluiters los van de verbindingstukken met zeef **(14)**, let op dat u de rubberen ring **(11)** niet kwijtraakt.
8. Vet de volgende onderdelen in met zuurvrije vaseline:
 - De o-ringen van het luchtventiel en het uitlaatventiel voor de verontreinigingen **(3)**
 - De o-ring van het filterhuis deksel **(5)**
 - De o-ringen van de slangen **(10)**
 - De rubber afsluitringen in de schroefring van de afsluiter **(11)**
 - De platte rubber afsluitringen **(13)**
9. Gooi de gebruikte filter cartridge weg. Zorg ervoor dat u 1 of 2 nieuwe filters heeft voor het begin van het volgend seizoen.
10. Berg alle droge onderdelen op in de originele verpakking of in een luchtdichte plastic zak.
11. Sla de eenheid en toebehoren op in een droge opslagplaats. Zorg er bij het opbergen voor dat de temperatuur van de opslagplaats tussen de 32 graden Fahrenheit (0 graden Celsius) en 104 graden Fahrenheit (40 graden Celsius) ligt.

BELANGRIJK

Voor een optimale berging van uw eenheid is het aan te raden deze te bewaren in de originele verpakking.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
POMPMOTOR DRAAIT NIET	- De stekker zit niet in het stopcontact. - Doorgeslagen zekering. - Defecte aardlekschakelaar. - De motor is te heet geworden en de oververhittingszekering blokkeert.	- Filterpomp moet aangesloten zijn op een geaard stopcontact met aardlekschakelaar. - Vervang de zekering of reset de aardlekschakelaar. Als de zekeringen blijven doorslaan, is er mogelijk een defect in uw elektra. Neem dan contact op met uw elektricien. - Laat de motor afkoelen.
FILTER ZUIVERT HET WATER NIET	- Verkeerde pH- of Chloorgehalte. - Vuile of beschadigde filter. - Erg vervuild water. - Algen groei in het water. - Zeefje in zwembadwater.	- pH- of Chloorgehalte aanpassen. Raadpleeg uw zwembadspecialist. - Maak de filter schoon of vervang deze. - Laat de filterpomp langer draaien. - Maak het zeefje in badwand schoon.
FILTER POMPT GEEN OF SLECHTS HEEL WEINIG WATER	- Verstopte inlaat/uitlaat. - Pomp zuigt valse lucht aan. - Aangroei of aanslag op filter. - Erg vervuild water. - Verkeerd aangesloten zeef en inloopaansluiting.	- Controleer in- en uitlaatslang op verstoppingen. Zo nodig losmaken. - Controleer de slangklemmen en draai ze zo nodig vast. - De filter (vaker) vervangen. - Binnenkant van de schuif schoonmaken. - Trek het handvat van de schuif helemaal naar boven. - Plaats de inloopaansluiting op de bovenste slangaansluiting van het bad. Plaats de zeef op de onderste slangaansluiting.
POMP WERKT NIET	- Te laag waterniveau. - Verstopte zeef. - Pomp zuigt valse lucht aan. - Defecte motor of schoepenrad zit klem. - Luchtbel in filterhuis.	- Vul het bad tot het juiste waterniveau. - Maak de zeef schoon. - Draai de schroefdraaddoppen vast en controleer de slang op lekkages. - Verwijder eventuele bladeren of vuil in de inlaatslang. - Trek het handvat van de schuif helemaal naar boven.
BOVENKANT POMP LEKT	- Ontbrekende afsluitring. - Deksel is niet goed aangedraaid. - De filter is vervuild.	- Verwijder het deksel en plaats de afsluitring. - Het deksel met de hand goed vastdraaien. - Maak de filter schoon of vervang deze.
LEKKE SLANG	De schroefdraaddoppen zitten niet goed vast.	Draai de schroefdraaddoppen (opnieuw) goed vast.
LUCHTBEL HINDERT VER DOORSTROMEN	- Er zit lucht in het pomphuis en de slang. - Verkeerd aangesloten instroom- en uitstroomslang.	- Open dan de ontluchtingsventielen, wacht tot er water uitkomt en draai de ventielen dan dicht. - Sluit de onderste aansluiting, in de badwand, aan op de inlaatopening van de pomp. En sluit de bovenste aansluiting aan op de uitstroomopening van de pomp.

BELANGRIJK

Als de problemen aanhouden, neem dan gerust contact op met onze Service afdeling. Zie de lijst met service centers.

VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN

PROBLEEM	OMSCHRIJVING	OORZAAK	OPLOSSING
ALGEN	• Water is groen. • Groene of zwarte plekken op liner. • Bodem is glibberig. • Vieze lucht.	• De pH en chloor waarden dienen aangepast te worden.	• Doe een extra chloorbehandeling en zorg dat de pH waarde gelijk is aan de door uw specialist aanbevolen waarde. • De bodem van het bad zuigen. • Houd het chloorgehalte constant op de aanbevolen waarde.
GEKLEURD WATER	• Water wordt blauw, groen of zwart bij de eerste chloorbehandeling.	• Koper, ijzer of mangaan in het water, dat zich met de chloor verbindt.	• Breng het pH-gehalte op het juiste niveau. • Draai de pomp tot het water weer helder is. Maak de filter regelmatig schoon of vervang het regelmatig.
WAAS IN HET WATER	• Het water is melkachtig of wolkachtig.	• Hard water tengevolge van een te lage pH waarde. • Chloor waarde te laag. • Voorwerp in water.	• De pH waarde aanpassen. Raadpleeg uw specialist. • De chloorwaarde aanpassen. • De filter vervangen.
WATERNIVEAU ALTIJD TE LAAG	• Het waterniveau is lager dan een dag ervoor.	• Er is een scheur of gat in wand of slang. • De afvoerdoppen zitten los.	• Repareren mbv reparatiekit. • Draai alle doppen goed vast met de hand.
NEERSLAG OP BODEM	• Vuil of zand op bodem.	• Veelvuldig in en uit bad.	• Bodem zuigen met Intex bodemstofzuiger.
WATEROPPERVLAK VIES	• Takjes, bladeren, etc.	• Bad staat te dicht bij bomen of struiken.	• Gebruik een Intex skimmer. • Gebruik Intex afdekzeil.

VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

Recreëren in het water is leuk en heilzaam. Maar er zijn ook risico's aan verbonden, die kunnen leiden tot ernstige ongelukken of zelfs de verdrinkingsdood. Voorkom risico's: lees alle instructies aandachtig door en volg ze nauwkeurig op.

Realiseer dat de handleiding en alle meegeleverde instructies, u slechts in algemene zin op de gevaren van waterrecreatie kunnen wijzen. Het valt buiten de reikwijdte ervan om specifieke gevallen te behandelen. Wees dus altijd alert en gebruik uw gezond verstand. Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor hoe u het product gebruikt.

Ter aanvulling nog enkele adviezen:

- Zorg voor constant toezicht. Wanneer kinderen gebruik maken van het zwembad dient een volwassene toezicht te houden.
- Leer zwemmen.
- Volg een cursus Eerste Hulp en leer mond-op-mond beademing.
- Zorg dat u op de hoogte bent van de gevaren van water en dat er veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.
- Zorg dat de gebruikers van het zwembad op de hoogte zijn van de manier van handelen bij een noodgeval.
- Gebruik altijd uw gezond verstand bij spellen en activiteiten in het water.
- Houd toezicht, houd toezicht en houd toezicht.

VERKLARING VAN BEPERKTE GARANTIE

Uw INTEX Krystal Clear™ Filterpomp is gefabriceerd met gebruikmaking van de beste kwaliteitsmaterialen en vakmanschap. Alle Intex producten zijn gecontroleerd en in orde bevonden vóór het verlaten van de fabriek. Deze beperkte garantie geldt enkel voor de Krystal Clear™ filter pomp en de accessoires te zien in onderstaande lijst.

De volgende bepaling is enkel geldig binnen de Europese lidstaten: De wettelijke verordening van richtlijn 1999/44/EC zal niet beïnvloed worden door deze Intex garantie.

De voorwaarden van deze Beperkte Garantie gelden slechts jegens de eerste eigenaar. Deze beperkte garantie is geldig voor de onderstaande periode vanaf de aankoopdatum. Bewaar uw originele aankoopbon bij deze handleiding, daar aankoopbewijs dient te worden overlegd ingeval van een klacht. Zonder aankoopbon is deze Beperkte Garantie niet geldig.

Krystal Clear™ filter pomp; garantie – 2 jaar

Slangen, kranen en aansluitingen; garantie – 180 dagen

Indien er zich een productiefout binnen bovenstaande periode voordoet kunt u contact opnemen met het juiste service center, te vinden in de lijst met service centers. Intex Service zal de klacht met u bespreken en u eventueel vragen het artikel op te sturen voor inspectie.

GARANTIE OP INTEX PRODUCTEN IS BEPERKT TOT DE VOORWAARDEN, ZOALS OMSCHREVEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING. INTEX, HAAR AGENTEN EN/OF MEDEWERKERS ZIJN ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE AANSPRAKELIJK JEGENS DE KOPER OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR INDIRECTE OF VERVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK.

Deze beperkte garantie is niet van toepassing indien de producten niet of slecht worden onderhouden, abnormaal gebruikt worden, defect raken door een ongeval, met onjuiste stroom gebruikt worden, de handleiding niet opgevolgd wordt, de schade veroorzaakt is door omstandigheden buiten Intex om, het om normale slijtage gaat en scheuren of beschadiging veroorzaakt door blootstelling aan brand, overstroming, vorst, regen of andere milieukrachten. Eigenmachtige veranderingen en/of reparaties of ontmanteling door anderen dan Intex Service medewerkers maken deze Beperkte Garantie ongeldig. Problemen met het elektrische gedeelte van de motorpomp kunnen slechts door Intex Quality Control personeel worden opgelost.

De garantievoorwaarden gelden niet wanneer u het Intex product in combinatie met producten gebruikt van een ander merk bij het opzetten van uw zwembadeenheid.

Kosten van water, chemicaliën of waterschade worden niet door deze garantie gedekt. Tevens is de garantie niet van toepassing bij schade aan eigendommen of personen.



INTEX

Don't forget to try these other fine Intex products:
Pools, Pool Accessories, Inflatable Pools and In-Home
Toys, Airbeds and Boats available at fine retailers or
visit our website.

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la
gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine,
piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds
et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les
différents revendeurs ou sur notre site internet.

No se olvide de probar otros productos Intex: Piscinas,
Accesorios para piscinas, Piscinas inflables, Juguetes,
Camas de aire y barcas están disponibles en nuestros
distribuidores o visitando nuestra página web.

Wenn Sie Lust verspüren noch andere Intex Produkte
auszuprobieren, wie unser Pool-Zubehör oder die
Luftbetten, sowie die Spielwaren oder die Boote ,
dann besuchen Sie uns doch einfach auf unserer
Homepage unter www.steinbach.at, einige Produkte
sind auch im Fachhandel erhältlich.

Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti
Intex: Le Piscine fuori terra, gli Accessori per piscine,
le Piscine gonfiabili, I Prodotti In-Toyz, i Materassi
gonfiabili Airbed e i Canotti sono prodotti Intex disponibili
presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet.

Probeer ook eens onze andere Intex producten, zoals:
zwembad accessoires, opblaasbare zwembaden,
speelgoed voor binnenshuis, luchtbedden en boten. Te
verkrijgen bij de betere speelgoed- en zwembadwinkels.
Of kijk eens op onze website.

©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. -
Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los
derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in
China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under
license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous
licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del
mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen
Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/
an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O
Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box
1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European
Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en
la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/
Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The
Netherlands

