



## Robby G3



### **DE ROBBY G3 BODEMZUIGER WERKT VOLLEDIG AUTOMATISCH**

Borstelt en zuigt de zwembadbodem, vooral de zwaarbelaste hoeken en randen

Werkt zonder elektrische stroom

Heeft een ingebouwde voorfilter

Werkt ook probleemloos in een afgedekt zwembad

### **1. UITGANGSPUNTEN:**

Minimale filtercapaciteit: 4m<sup>3</sup>/uur

Maximaal hellingspercentage: 20%


Economisch inzetbaar voor privébaden met een max. lengte van 15m.



## Robby G3

### 2. HOOFDCOMPONENTEN:

- 1 stijgbuis (aansluiting voor zuigslang inw. Diameter 38mm)
- 2 slangklem
- 3 zuigslang (hoort niet bij de levering)
- 4 handgreep
- 5 draaiknop (toerentalindicator)
- 6 turbine
- 7 aandrijfmechanisme
- 8 aandrijfwiel
- 9 bodemplaat met borstels
- 10 grofvuilfilter
- 11 achterwiel
- 12 leegloop/ontluchtungskleppen

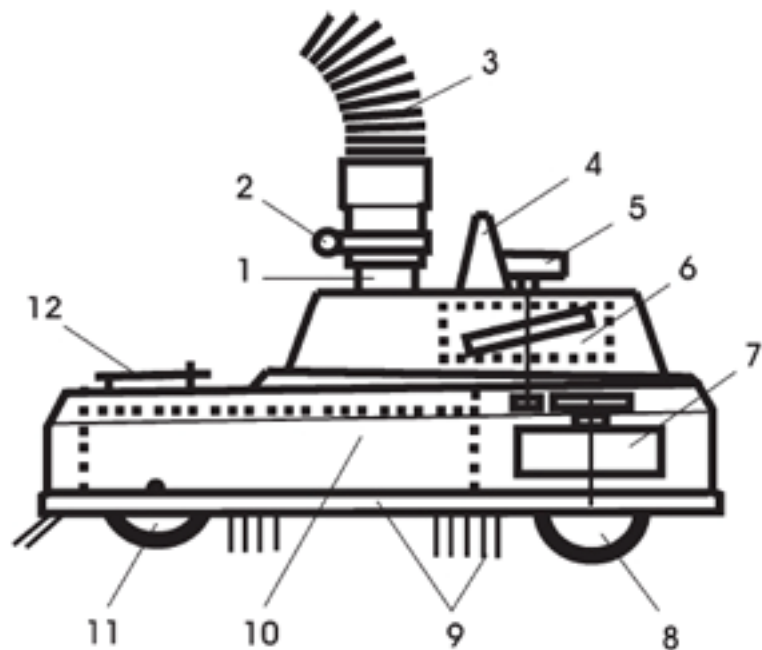

### 3. INGEBRUIKNAME:

- 1 De werking is eenvoudig, de machine functioneert net zoals een handmatig te bedienen bodemzuiger.
- 2 Bevestig de zuigslang 3) op de stijgbuis 1) van de machine en zet deze vast met de slangklem 2).
- 3 Laat de Robby G3 d.m.v. de zuigslang in het bad zakken.
- 4 Vul het restant van de zuigslang met water door deze vertikaal naar beneden te duwen, lucht zal dan uit de slang verdwijnen.
- 5 Sluit het zuigslangeinde met behulp van een snelkoppeling aan op de bodemzuigeraansluiting (onder water) en draai de afsluiter van deze leiding open. Indien geen apart onderwaterzuigpunt aanwezig is moet het uiteinde van de slang aangesloten worden op de zuigplaat van een skimmer.
- 6 Wanneer e.e.a. correct is aan gesloten en de circulatiepomp functioneert zal de RobbyG3 beginnen te werken. De draaiknop 5) (met pijlpunt) bovenop de zuiger moet minimaal 2 omwentelingen per seconde, maximaal 3 omw. per seconde ronddraaien, dit is een indicatie dat de zuigkracht en verplaatsingsnelheid met elkaar in balans zijn. Eventueel moet dit toerental gecorrigeerd worden met een regelafsluiter.

### 4. REINIGING:

De reinigingstijd hangt af van de grootte van het bad, de zuigcapaciteit van de installatie en van de vervuiling. Een bad van 4.00 x 8.00m moet normaal in ongeveer 3uur gereinigd kunnen worden.

### NA GEBRUIK:

Zuigslang van zuigpunt/skimmer loskoppelen, de Robby G3 voorzichtig omhoog halen met de zuigslang en met de handgreep 4) uit het bad halen. Houd de machine (op de rand van het bad) goed achterover zodat het water via de leegloopkleppen 12) kan ontsnappen. Voorfilter controleren op vervuiling (bodemplaat 3) verwijderen), indien nodig schoonspelen onder de waterkraan, bodemplaat monteren. Laat de Robby G3 NOOIT in het bad staan wanneer deze niet gebruikt wordt. De levensduur zal anders korter worden door de invloed van het zwembadwater op de materialen van de machine.



## Robby G3

---

### 5. GARANTIEBEPERKINGEN:

De Robby G3 is voor privé zwembaden ontwikkeld en niet voor continue gebruik geschikt. Na 3000-4000 bedrijfsuren moet het aandrijfmechanisme gereviseerd worden. De garantie is tot 1 jaar beperkt, geen garantie op slijtage van onderdelen.

LET OP: Wanneer de Robby G3 in een zwembad met foliebekleding van 0,6mm of minder wordt ingezet moet de slijpkoppeling van het aandrijf wiel 8) met de minste voorspanning worden af gesteld door de leverancier/installateur. Dit om beschadigingen van welke aard dan ook te voorkomen aan de folie.

GARANTIE-aanspraak in die zin wordt niet geaccepteerd.

### 6. STORINGEN OPLOSSEN:

In geval van niet juist functioneren van de Robby G3 let dan op de volgende punten:

*Draaiknop (5) draait niet:*

- Als u de knop gemakkelijk met de hand (met de klok mee) kunt draaien: lees de rubriek AANWIJZINGEN.

- Bij blokkering is de machine defect.

*Draaiknop (5) draait ,de Robby G3 verplaatst zich niet:*

- Tandwielen van aandrijf wiel (8) controleren op slijtage, indien nodig afstellen/repareren.

*Machine blijft rondjes draaien/rechtdoor lopen/in een richtingl open:*

- Mechanisch probleem, laten verhelpen door een vakman.

### 7. AANWIJZINGEN:

De minimale zuigcapaciteit moet 4m<sup>3</sup>/uur zijn om een goed resultaat te waarborgen. Dit komt overeen met 2 omwentelingen per seconde van de draaiknop op de machine. Wordt deze rotatiesnelheid niet gehaald, dan moet er op het volgende gelet worden:

- skimmermand/pompmand vervuild? Dan reinigen.

- Is het filter vervuild (geeft de manometer een hoge waard aan? Dan filter terugspoelen volgens instructies.

- Is de filterplaat 10) in de Robby G3 vervuild? Dan reinigen volgens instructies (blok4).

- Is de zuigslang geknikt, staat de afsluiter van de zuigleiding te weinig open?

- Knik uit slang halen evt. nieuwe slang monteren.

### 8. SERVICE:

De Robby G3 vraagt in principe weinig onderhoud maar dit hangt natuurlijk af van de omstandigheden en gebruik.

Advies in deze: Als het bad winterklaar gemaakt wordt geef dan de Robby G3 mee aan degene die dit bij U verzorgt. Die kan de machine dan een goede schoonmaak/onderhoudsbeurt geven waardoor deze de volgende zomer bedrijfszeker zal functioneren. Voor U en de installateur een zorg minder!