

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Lees de handleiding zorgvuldig voordat u
het product gebruikt. Volg alle
instructies nauwkeurig op.
Bewaar de instructies.

PureSpa™ SB-HSWF20-2



Enkel voor illustratieve doeleinden.

Probeer ook eens onze andere Intex producten, zoals: zwembad accessoires, opblaasbare zwembaden, speelgoed voor binnenshuis, luchtbedden en boten. Te verkrijgen bij de betere speelgoed- en zwembadwinkels. Of kijk eens op onze website.

Door ons streven naar continue productverbeteringen heeft Intex het recht productspecificaties en ontwerpen zonder kennisgeving te wijzigen, wat zou kunnen resulteren in wijzigingen in de handleiding.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays
sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet
in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong &
Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans
l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,
Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21
Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INHOUD

Veiligheidsvoorschriften.....	3-6
Onderdelenlijst.....	7-8
Product informatie en specificatie.....	9
Montage instructies.....	9-14
Informatie zoutniveau.....	15
In gebruik nemen.....	16-22
Advies voor het minimaliseren van warmteverlies en energieverbruik.....	21
Led-code tabel.....	23
Onderhoud en chemicaliën.....	23-29
Opbergen.....	29
Problemen en oplossingen.....	30-34
De filterpomp demonteren.....	35
Verklaring van beperkte garantie.....	36

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij het installeren en gebruiken van deze elektrische apparatuur, moeten de basisvoorzorgsmaatregelen voor de veiligheid altijd worden opgevolgd:

LEES AL DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN VOLG ZE OP

⚠ GEVAAR

- Risico op accidentele verdrinking (vooral bij kinderen jonger dan 5 jaar). Volwassenen moeten te allen tijde waakzaam zijn om te voorkomen dat kinderen zonder toezicht de spa ingaan. Zorg ervoor dat kinderen de spa op een veilige manier betreden of plaats een veiligheidshok voor extra veiligheid. Om ongelukken tijdens het gebruik van het product te voorkomen moeten volwassenen te allen tijde toezicht houden op kinderen.
- Risico op verdrinking. Inspecteer het afdekzeil regelmatig op lekken, vroegtijdige slijtage of schade. Gebruik nooit een versleten of beschadigd afdekzeil: deze levert niet het beschermingsniveau welke nodig is om een ongecontroleerde toegang tot de spa door een kind te vermijden.
- Risico op verwondingen. De aanzuigfittings in deze spa zijn afgestemd op het debiet van de filterpomp. Mocht het nodig zijn om de aanzuigfittings of de pomp te vervangen, dient u ervoor te zorgen dat de debieten compatibel zijn. Gebruik de spa nooit als de aanzuigfittings stuk zijn of ontbreken. Vervang nooit een aanzuigfitting met een debiet dat lager is dan het debiet dat is aangegeven op de originele aanzuigfitting.
- Risico op verwondingen. Gebruik het product niet met een beschadigde elektriciteits snoer. Graaf het elektriciteits snoer niet in. Gebruik geen verlengkabel.
- Risico op elektrische schokken. Gebruik geen andere elektronische apparaten zoals lampen, telefoons, radio's of televisies terwijl het product in gebruik is en houd ze op 3,5 m (11,5 ft) afstand van de spa.
- Risico op elektrische schokken. Gebruik de spa niet met regen of onweer.

⚠ WAARSCHUWING

- Het stopcontact waar de spa op aangesloten wordt moet beveiligd zijn door een aardlekschakelaar met een nominale lekstroom van 30 mA.
- Het snoer van de spa is uitgerust met een draagbare aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van niet meer dan 10 mA. Als een lekstroom van meer dan 10 mA wordt waargenomen, treedt de RCD in werking en wordt de voeding onderbroken. Trek in dat geval dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en stop onmiddellijk met het gebruiken van de spa. Neem vervolgens contact op met uw lokale servicecentrum voor advies en/of reparatie van het product.
- Wanneer u zich in het water bevindt is het ten strengste verboden onder spanning staande onderdelen aan te raken of te bedienen, tenzij deze zijn voorzien van een veilige extra lage spanning van 12 V.
- De elektrische installatie dient te voldoen aan lokale regels en wetten.
- Als accessoires elektrische onderdelen hebben moeten ze worden vastgezet om te voorkomen dat ze in de spa vallen, met uitzondering van een afstandsbediening.
- Om het risico op letsel te verkleinen mogen kinderen dit product alleen onder streng toezicht van een volwassene gebruiken.
- Het is ten strengste verboden dat kinderen het product zonder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Om het risico op verdrinking van kinderen te verkleinen, houd altijd toezicht op kinderen. Bevestig en vergrendel het afdekzeil van de spa na elk gebruik.
- Om het risico op letsel/ziekte te verkleinen:
 - a) Het water in een spa mag nooit warmer zijn dan 40°C (104°F). Een watertemperatuur tussen 38°C (100°F) en 40°C (104°F) wordt beschouwd als veilig voor een gezonde volwassene. Wanneer kinderen de spa gebruiken wordt aanbevolen dat de watertemperatuur lager is dan 38°C (100°F) en het wordt aanbevolen om de spa niet langer dan 10 minuten te gebruiken. Het wordt aanbevolen om voor gebruik medisch advies in te winnen.
 - b) Omdat buitensporige watertemperaturen een hoog potentieel hebben voor het veroorzaken van schade bij de foetus tijdens de eerste maanden van de zwangerschap, moeten zwangere of mogelijk zwangere vrouwen de temperatuur van het water van de spa en de duur van het gebruik beperken en moeten zij ook medisch advies inwinnen.

**WAARSCHUWING**

- c) De gebruiker moet de watertemperatuur controleren voordat hij de spa betreedt.
- d) Het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen voor of tijdens het gebruik van de spa kan leiden tot bewusteloosheid met de mogelijkheid tot verdrinking.
- e) Personen met een medische aandoening moeten medisch advies inwinnen alvorens een spa te gebruiken.
- f) Personen die medicatie gebruiken en/of een negatieve medische geschiedenis hebben moeten medisch advies inwinnen alvorens een spa te gebruiken. Sommige medicijnen kunnen namelijk slaperigheid veroorzaken, terwijl andere medicijnen de hartslag, bloeddruk en bloedsomloop kunnen beïnvloeden.
- g) Laat uw hoofd niet onder water komen en slik het spa water niet in.
 - Personen met een besmettelijke ziekte mogen de spa niet gebruiken.
 - Om letsel te voorkomen: wees voorzichtig bij het in- en uitstappen van de spa.
 - Zwangere en mogelijk zwangere vrouwen moeten een arts raadplegen alvorens de spa te gebruiken.
 - Een watertemperatuur van meer dan 38°C (100°F) kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
 - Gebruik de spa niet onmiddellijk na een zware inspanning.
 - Het voor lange tijd onder water blijven in de spa kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
 - Indien u zwanger bent kan het voor langere periode in warm water verblijven schadelijk zijn voor de foetus. Meet de watertemperatuur alvorens u de spa betreedt, het water mag niet warmer zijn dan 38°C (100°F). Breng niet langer dan 10 minuten door in de spa.
 - Warmte van de spa in combinatie met alcohol, drugs of medicijnen kan bewusteloosheid veroorzaken.
 - Ga onmiddellijk uit de spa als u zich ongemakkelijk, duizelig of slaperig voelt. De warmte van de spa kan oververhitting en bewusteloosheid veroorzaken.
 - De oorzaken, symptomen en gevolgen van oververhitting kunnen als volgt worden beschreven: Oververhitting treedt op wanneer de interne lichaamstemperatuur een niveau bereikt dat enkele graden boven de normale lichaamstemperatuur van 37°C (98,6°F) ligt. De symptomen van oververhitting zijn een verhoogde lichaamstemperatuur, duizeligheid, lusteloosheid, slaperigheid en flauwvallen. De gevolgen van oververhitting zijn het niet waarnemen van warmte, het niet herkennen van de noodzaak om de spa te verlaten, het zich niet bewust zijn van het mogelijke gevaar, schade aan de foetus bij zwangere vrouwen, fysiek onvermogen om de spa te verlaten en bewusteloosheid met verdrinkingsgevaar tot gevolg.
 - Het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen kan het risico op fatale oververhitting in de spa aanzienlijk verhogen.
 - Voeg chemicaliën altijd toe aan water, voeg nooit water toe aan chemicaliën. Water toevoegen aan chemicaliën kan leiden tot sterke dampen of heftige reacties en gevaarlijke chemische nevel.
 - Spring of duik nooit in een spa of ander ondiep water.
 - Installatie en demontage mag enkel door volwassenen worden uitgevoerd.
 - Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een lichamelijke of geestelijke handicap of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan en instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruiksonderhoud door kinderen mag niet zonder toezicht worden uitgevoerd.
 - Controleer of er tijdens gebruik geen elektrische apparatuur boven het product is geïnstalleerd.
 - Houd de stekker van dit product op meer dan 4 m afstand van de spa en op een hoogte van ten minste 1,2 m.
 - Haal altijd de stekker van dit product uit het stopcontact op regenachtige dagen en voordat het product verplaatst, gereinigd, gerepareerd of bijgesteld wordt.
 - Begraaf het elektrische snoer niet in de grond maar zorg er wel voor dat deze niet beschadigd kan raken door bijvoorbeeld een grasmaaier, heggenscharen of andere machines.
 - Als het netsnoer beschadigd is moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. Gebruik bij onderhoud alleen identieke reserveonderdelen.



WAARSCHUWING

- **Houd de stekker altijd droog. Sluit nooit een natte stekker aan!**
- De stekker van de spa mag alleen op een geaard stopcontact van een vaste elektrische installatie worden aangesloten.
- Om het risico op elektrische schokken en brand te verkleinen mag u geen verlengkabel, tijdschakelaars, stekkeradapters of omvormers gebruiken om het apparaat op een stopcontact aan te sluiten.
- Probeer de stekker van dit product niet aan te sluiten of los te koppelen van het stopcontact terwijl u in het water staat of wanneer uw handen nat zijn.
- Laat de spa niet voor langere periode zonder water staan. Stel de spa niet voor een lange tijd aan direct zonlicht bloot.
- Wanneer het product voor een lange periode niet gebruikt wordt, zoals in de winter, is het raadzaam de spa te demonteren en binnenshuis op te bergen.
- Voorkom bevroering van het water in de spa. Zet de spa nooit aan indien het water bevroren is.
- Gebruik de spa niet als deze beschadigd is bij levering en/of op welke manier dan ook slecht functioneert. Neem contact op met Intex service voor verdere instructies.
- Gebruik de spa nooit indien er niemand in de buurt is en sta anderen ook niet toe dit te doen.
- Gebruik nooit water warmer dan 40°C (104°F) om de spa mee te vullen of om aan het water toe te voegen.
- Houd huisdieren op veilige afstand van de spa om schade te voorkomen.
- Gebruik geen badolie, -schuim of -zout in het water van de spa.
- De spa dient op een vlakke, egale ondergrond te worden geïnstalleerd welke geschikt is om het gewicht van de spa compleet gevuld met water en 4 volwassen inzittende te dragen: gewicht 1136 kg (2500 lbs); 6 volwassenen: 1592 kg (3500 lbs).
- Zorg voor een goede afvoer van overgestroomd water.
- Gebruik om veiligheidsredenen uitsluitend accessoires die door de fabrikant van de spa worden geleverd.
- Niet voor openbaar/commercieel gebruik en/of in woonblokken toegankelijk voor iedere huurder.
- Neem alle informatie voor de installatie, reiniging en het onderhoud in de onderstaande paragrafen in de gebruiksaanwijzing in acht.
- Plaats nooit een metalen voorwerp op het oppervlak van het oplaadstation van de pompunit.

Lees de instructies zorgvuldig. Volg ze nauwkeurig op bij de installatie en ingebruikname van uw product. In deze waarschuwingen, instructies en veiligheidsrichtlijnen worden enkele risico's van waterrecreatie benoemt, het is echter niet mogelijk alle risico's en gevaren te benoemen. Wees alert en gebruik uw gezond verstand en beoordelingsvermogen tijdens activiteiten in het water. Bewaar de instructies. Lees de verpakking zorgvuldig en bewaar deze goed. Verdere waarschuwingen zijn op het product weergegeven.

Veiligheid van ongeschoolde zwemmers

- Continu en waakzaam toezicht van een competente volwassene is te allen tijde vereist bij slechte en ongeschoolde zwemmers (verdrinkingsgevaar is hoger voor kinderen jonger dan vijf jaar).
- Zorg iedere keer dat de spa gebruikt wordt voor toezicht van een competente volwassene.
- Verwijder al het speelgoed in en om de spa indien de spa niet gebruikt wordt en er geen toezicht is.

Veiligheidsvoorzieningen

- Gebruik een afdekzeil of andere veiligheidsvoorziening, of sluit de deuren en ramen waar de spa zich bevindt om ervoor te zorgen dat niemand de spa betreedt zonder toestemming.

⚠ WAARSCHUWING

- Omheiningen, afdekzeilen, waarschuwingen op de spa of vergelijkbare veiligheidsvoorzieningen zijn handige hulpmiddelen maar vervangen constant toezicht van een competente volwassene niet.

Veiligheidsuitrusting

- Houd een werkende telefoon en een lijst met alarmnummers in de buurt van de spa.



Veilig gebruik maken van de spa

- Moedig alle gebruikers, vooral kinderen, aan om te leren zwemmen.
- Leer levensreddende technieken (bv. reanimatie) en fris deze kennis regelmatig op. Dit kan in geval van nood een levensreddend verschil maken.
- Instrueer alle gebruikers van de spa, ook kinderen, hoe te handelen bij een noodgeval.
- Duik nooit in ondiep water. Dit kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
- Gebruik de spa niet als u alcohol of medicijnen gebruikt die uw vermogen om de spa veilig te gebruiken kunnen aantasten.
- Indien u gebruik maakt van een afdekzeil zorg er dan voor dat deze volledig van de spa verwijderd is alvorens u de spa gebruikt.
- Bescherm de spagebruikers tegen water gerelateerde ziekten door het water te desinfecteren. Zie de instructies voor waterbehandeling in de gebruikershandleiding.
- Bewaar chemicaliën buiten het bereik van kinderen.
- Bevestig de bijgevoegde veiligheidssignalering op de spa of binnen 2 m van de spa op een goed zichtbare plaats.
- Dit apparaat bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen.

⚠ WAARSCHUWING

- Dit product is voorzien van een RCD welke is geplaatst aan het einde van het snoer. De RCD moet getest worden voor elk gebruik. Gebruik de spa nooit als de RCD niet juist functioneert. Verwijder de stekker totdat de storing is opgespoord en verholpen. Neem contact op met Intex service om de storing te verhelpen. Probeer de RCD nooit te omzeilen. Er zijn geen onderdelen in de RCD welke kunnen worden vervangen. Het openen van de RCD maakt de garantie ongeldig.

1. Steek de stekker van de pompunit in een geaard stopcontact.
2. Druk de **RESET** knop in op de RCD.
3. Zet de spa aan.
4. Druk de **TEST** knop in op de RCD. De RCD indicator en de spa zouden uit moeten gaan. Als de indicator en de spa niet gelijktijdig uitgaan, maak dan geen gebruik van de spa. Neem contact op met Intex service.
5. Druk de **RESET** knop in op de RCD. De RCD indicator en de spa zouden aan moeten gaan. Als de indicator en de spa niet aangaan, neem dan contact op met Intex service.

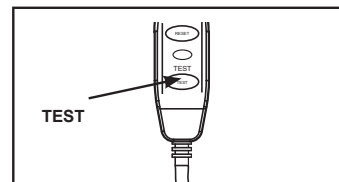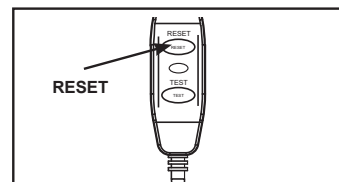


⚠ VOORZICHTIGHEID

- Om gevaar door een onbedoelde reset van de thermische beveiliging te vermijden dient dit apparaat niet gebruikt te worden met een extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten te worden op een stroomkring die door het nutsbedrijf regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.
- Gebruik de chemicaliën op de manier waarop de producent hiervan dat voorgeschreven heeft.

ONDERDELENLIJST

Controleer eerst goed of u alle onderdelen heeft, alvorens de spa op te zetten.

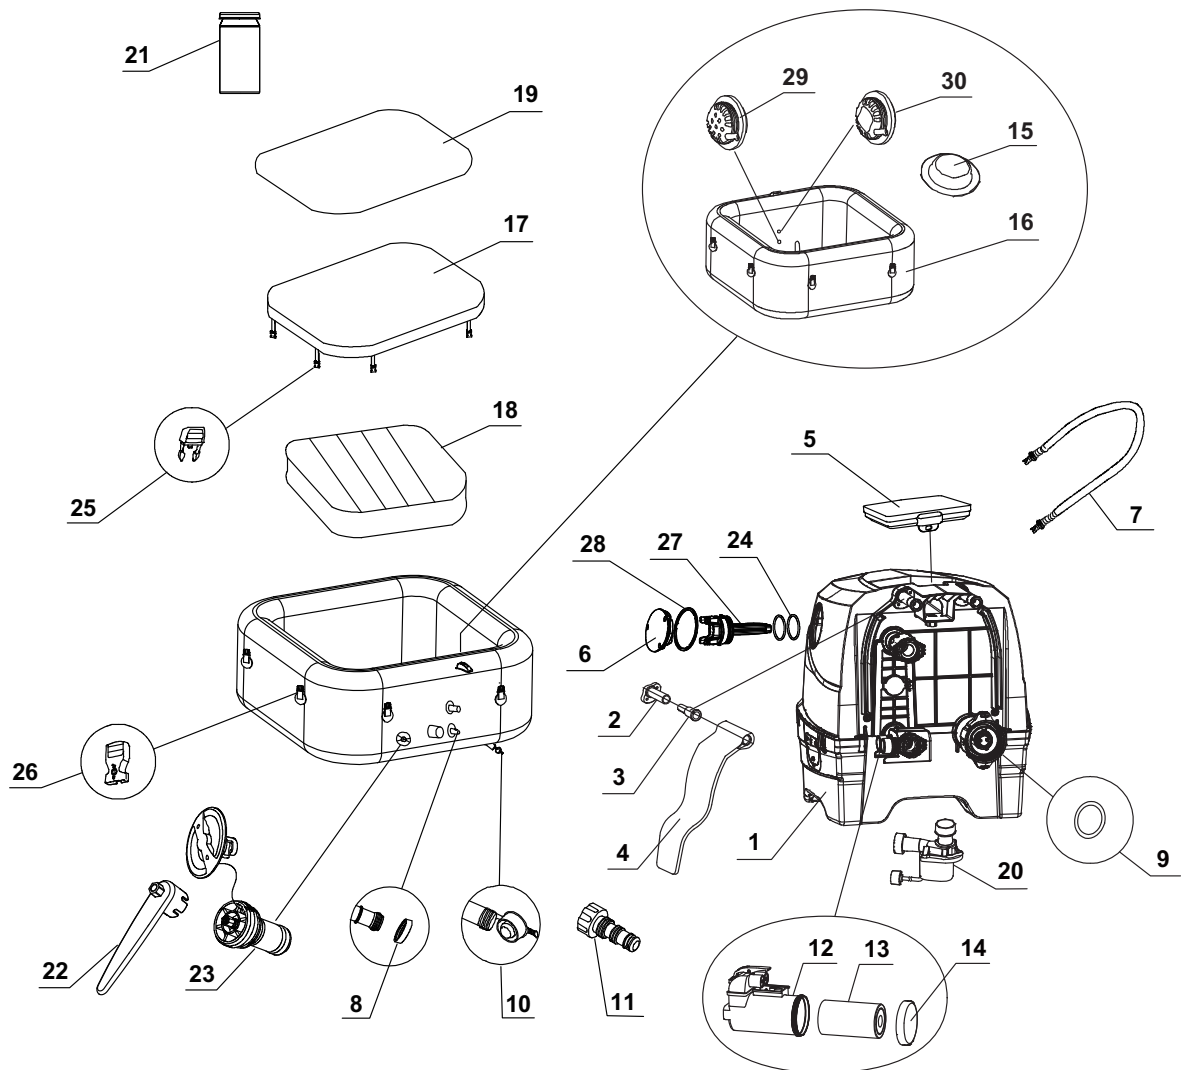

LET OP: De tekeningen zijn illustratief en niet op schaal. Kunnen afwijken van bijgesloten product.

ONDERDELENLIJST (vervolg)

Controleer eerst goed of u alle onderdelen heeft, alvorens de spa op te zetten.

NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL	ONDERDEEL NR.			
			4 VOLWASSENEN		6 VOLWASSENEN	
			28450NP	28446NP	28452NP	28472NP
1	POMPUNIT	1	13442D	13442	13442D	13442
2	SCHARNIERBASIS VAN ZIJPANEEL	2	12771	12771D	12771	12771D
3	SCHARNIERBEVESTIGING VAN ZIJPANEEL	2	12772	12772D	12772	12772D
4	ZIJPANEEL VOOR POMPUNIT	2	13445D	13445	13445D	13445
5	BEDIENINGSPANEEL	1	12906	12906C	12906	12906C
6	DEKSEL ELEKTROLYTISCHE CELL	1	13116	13116C	13116	13116C
7	OPBLAASSLANG VOOR SPA	1	13098	13098	13098	13098
8	O-RING IN- EN UITLAAT SPA TUB	2	11699	11699	11699	11699
9	O-RING LUCHTUITLAAT POMPUNIT	1	11788	11788	11788	11788
10	AFVOERDOP	1	13076	13076	13076	13076
11	AFVOERADAPTER	1	13036	13036	13036	13036
12	FILTERBEHUIZING	1	13436	13436	13436	13436
13	FILTER	2	13435	13435	13435	13435
14	DEKSEL FILTERBEHUIZING	1	13434	13434	13434	13434
15	IN- EN UITLAATDOP	3	11739	11739	11739	11739
16	SPA TUB	1	13492	13492C	13494	13494C
17	AFDEKZEIL	1	13107	13107C	13108	13108C
18	LUCHTBLAAS (VOORGEMONTEERD IN AFDEKZEIL)	1	13109	13109	13110	13110
19	GRONDZEIL	1	13111	13111	13112	13112
20	FILTERPOMP	1	12778	12778	12778	12778
21	TESTSTRIPS	1	11855	11855	11855	11855
22	SLEUTEL	1	11742A	11742A	11742A	11742A
23	OVERDRUKVENTIEL	1	12589A	12589A	12589A	12589A
24	O-RING VOOR ELEKTROLYTISCHE CEL	2	13099	13099	13099	13099
25	CLIP AAN AFDEKZEIL	8	11994	11698	11994	11698
26	CLIP AAN SPA TUB	8	11993	11799	11993	11799
27	ELEKTROLYTISCHE CEL	1	13113	13113	13113	13113
28	O-RING VOOR DEKSEL ELEKTROLYTISCHE CEL	1	13115	13115	13115	13115
29	AFVOERAANSLUITING	1	11695	11695	11695	11695
30	TOEVOERAANSLUITING	1	12702	12702	12702	12702

Wanneer u onderdelen bestelt, noem dan altijd het juiste modelnummer van het product en de betreffende onderdeelnummer(s).

PRODUCTSPECIFICATIE

Voltage/frequentie/fase	220 - 240 V / 50 Hz / 1 PH	
Maximaal aantal personen:	4 volwassenen	6 volwassenen
Inhoud:	795 L (210 gal)	1098 L (290 gal)
Binnen-/buitenafmeting:	124/175 cm (49/69 in)	145/196 cm (57/77 in)
Hoogte:	71 cm (28 in)	
Luchtpomp:	800 W	
Debiet filterpomp:	1741 L/uur (460 gal/uur)	
Vermogen verwarming:	2200 W	
Temperatuur mogelijkheden:	10°C – 40°C (50°F – 104°F)	
Verwarmingssnelheid:	1,5-2,5°C/uur (3°F – 4,5°F/uur)	1-2°C/uur (2°F – 3,5°F/uur)
Aantal bubbelgaten:	140	170
Aangeraden luchtdruk:	0,083 bar (1,2 psi)	

RF-frequentieband: 2408~2476MHz

Zendervermogen: 10dBm

Wifi-frequentieband: 2412~2484MHz

Maximaal zendervermogen: 100mW

Informatie over blootstelling aan radiofrequente straling:

Dit apparaat voldoet aan de stralingslimieten zoals die zijn bepaald voor een niet gecontroleerde omgeving. Installeer en gebruik dit apparaat met een afstand van minstens 20 cm (7,9") tussen de zender en uw lichaam. Deze zender mag niet aangesloten worden op of werken in combinatie met een andere antenne of zender. Opblaasbare, verplaatsbare bovengrondse, met snoer aangesloten spa met filterpomp, verwarming, luchtpomp, ingebouwde hard water behandeling, zoutwatersysteem en bedieningspaneel.

LET OP: De spa is voorzien van een volledig geaard systeem dat tevens in contact met het water staat. Het is mogelijk dat een persoon statische elektriciteit opbouwt die tijdens het aanraken van het water wordt afgegeven. Elke elektrische schok die wordt ervaren moet echter door een vakbekwame elektricien worden onderzocht voordat de spa gebruikt mag worden. Ontkoppel de spa van de voeding totdat de oorzaak is bepaald en de corrigerende maatregel is voltooid.

Hierbij verklaart Intex Development Company Limited dat deze SB-HSWF20 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EC.

Voor de conformiteitsverklaring, neem contact met ons op via https://www.intexdevelopment.com/support/doc?lst_lang=2.

⚠ WAARSCHUWING

Brandgevaar: Dit product heeft minimum 13 A nodig. De meeste stroomgroepen in woningen hebben 13 tot 16 A. Als de stroomonderbreker uitvalt, controleer of er zich geen andere apparaten of een andere grote belasting op dezelfde stroomgroep als de spa bevinden. Gebruik geen verlengkabel. Wikkel het snoer af voor gebruik. Leg de stekker nooit op een brandbaar materiaal.

MONTAGE INSTRUCTIES**Locatie voorbereiding en vereisten**

- De spa kan zowel binnen- als buitenshuis gebruikt worden. Alleen voor huishoudelijk gebruik.
 - Zorg ervoor dat het gebied waterbestendig, waterpas, vlak en vrij van scherpe voorwerpen onder of rond de spa is.
 - Zorg voor een goed gemonteerd en geaard stopcontact, met een beschermingsklasse IPX4 of hoger, om deze spa aan te sluiten. Zorg voor eenvoudige toegang voor periodieke tests van de op het snoer gemonteerde RCD.
 - Zorg voor genoeg ruimte rondom de spa om deze op de juiste manier te kunnen onderhouden.
 - Zorg voor een goede afvoer nabij de opzetlocatie zodat u het bad gemakkelijk leeg kunt laten lopen bij langdurige opslag. Controleer de lokale en nationale voorschriften met betrekking tot de vereisten voor de afvoer van het water van de spa.
 - Om geluidsoverlast te verminderen mag de spa niet in de onmiddellijke nabijheid van verticale muren worden geïnstalleerd.
 - Het gebied moet binnen het bereik zijn van de zoetwatervoorziening in overeenstemming met de plaatselijke waterwetgeving. Voordat de spa voor de eerste keer wordt gebruikt dienen de waterwaarden worden ingesteld volgens het hoofdstuk "Waterchemie en waterwaarden balans" in de handleiding.
 - Controleer de plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de spa installatie binnens- en/of buitenshuis.
- LET OP:** Alvorens de spa op te stellen en met water te vullen, zorg dat het gebied waar de spa geïnstalleerd zal worden zich binnen het werkingsbereik van uw Wi-Fi router bevindt. Het gebied moet vrij zijn van metalen wanden/gaas en andere voorwerpen die het Wi-Fi signaal kunnen verstoren of verminderen.

MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)

Voorschriften voor installatie binnenshuis

- Zorg ervoor dat de vloer het volledige gewicht van de gevulde spa met het maximale aantal inzittenden kan dragen. Raadpleeg een ervaren aannemer of bouwkundig ingenieur voor bevestiging.
- Zorg ervoor dat de ondergrond waterbestendig en slipvrij is. Plaats de spa niet op tapijt of ander materiaal dat beschadigd zal raken door vocht.
- Plaats de spa niet een verdieping boven een leefruimte vanwege de kans op schade door water en/of vocht.
- Vochtigheid is een normaal bijverschijnsel bij installatie van een spa binnenshuis. De ruimte zal goed geventileerd moeten worden zodat het vocht weg kan. Zorg voor een goed ventilatiesysteem in de desbetreffende ruimte.
- Houd er rekening mee dat het mogelijk moet blijven de spa uit de kamer/het gebouw te verwijderen, zonder een deel van het gebouw te moeten slopen. Wanneer een niet-poreuze vlondervloer wordt gebruikt, zorg er dan voor dat deze makkelijk te verwijderen is en dat er zich daaronder een afvoersysteem bevindt voor makkelijke reiniging. Wanneer de spa binnenshuis wordt gebruikt, wees voorzichtig in gebieden met een hoge grondwaterstand. Deze gebieden kunnen overstromen.

Voorschriften installatie buitenshuis



- Spa eigenaren dienen zich te houden aan de lokale regel- en wetgevingen die hiervoor gelden. Zorg er dus voor dat u op de hoogte bent van de aanpassingen die u dient te doen.
- Zorg ervoor dat de ondergrond waterpas en vlak is en het volledige gewicht van de gevulde spa met het maximale aantal inzittenden kan dragen.
- Plaats de spa niet op gras of zand. Dit zorgt voor beschadiging aan de onderkant van de spa. Daarnaast zal er zo ook meer vuil in het water terecht komen.
- **Stel de spa niet voor langere tijd aan direct zonlicht bloot. Zorg voor bescherming tegen de zon met behulp van bijvoorbeeld een zonnenscherm, tent, voortent of tuinpaviljoen.**
- Het is mogelijk de spa buiten te plaatsen indien de temperatuur hoger is dan 4°C (39°F). De watertemperatuur in de spa, het circulatiesysteem en in de buizen dient hoger te zijn dan 4°C (39°F) en mag niet bevroren zijn. Zorg ervoor dat er een isolerende mat onder de spa ligt om te voorkomen dat er warmte verloren gaat via de bodem van de spa. Gebruik de spa niet als de omgevings- of watertemperatuur 4°C (39°F) of lager is.
- Houd rekening met de lokale omgevingsomstandigheden, zoals grondwater en het risico op vorst wanneer de spa wordt geïnstalleerd. Een professionele installateur dient een gesprek over deze omstandigheden met de klant te voeren.

Zet de spa met minstens twee personen op.

1. Verplaats het gehele pakket naar de opzetlocatie. Sleep de spa tub niet over de grond, dit kan voor beschadiging en lekkage zorgen. Open de doos voorzichtig, deze kan gebruikt worden om de spa in op te bergen wanneer deze niet gebruikt wordt.
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn. Indien er sprake is van missende of beschadigde onderdelen, neem dan contact op met het juiste Intex servicecentrum dat op het aparte blad "Geautoriseerde servicecentra" staat vermeld.

Het bedieningspaneel van de spa opladen en installeren


1. Zorg dat de achterkant van het bedieningspaneel (5) en het oppervlak van het oplaadstation van de pompunit schoon en droog zijn.
2. Zorg dat de stekker van de pompunit is aangesloten en de RCD is getest. Plaats het bedieningspaneel (5) op het oplaadstation van de pompunit om de geïntegreerde batterij op te laden (zie afbeelding 1). Zie de sectie "Het bedieningspaneel van de spa" voor meer informatie.
3. Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij van het bedieningspaneel volledig op te laden. Zodra het bedieningspaneel volledig is opgeladen kan deze op de wand van de spa tub worden geplaatst (zie afbeelding 2.1). Om het bedieningspaneel van de spa tub af te halen, til dan de vergrendeling omhoog terwijl u het bedieningspaneel van de houder aftrekt (zie afbeelding 2.2).

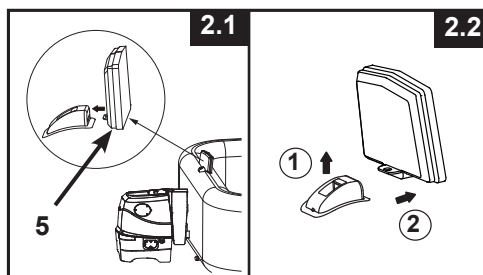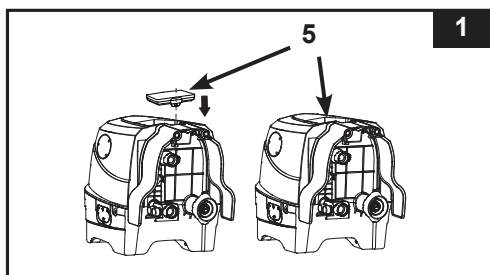

MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)

De pompunit van een aarding voorzien (optioneel)





Het is raadzaam een erkend elektricien te contacteren voor het als volgt aansluiten van de spa op een geaard stopcontact met behulp van solide koperen geleider van 2,5 mm² - 6 mm² (draad niet inbegrepen).

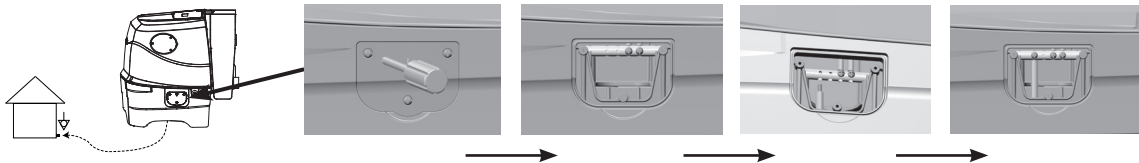

OPBLAZEN


Het opblazen van de luchtblaas van het afdekzeil

1. Maak de opblaasslang (7) vast aan de luchtuitlaat van de pompunit van de spa (zie afbeelding 3).
2. Open het ventiel van de luchtblaas van het afdekzeil en plaats het andere uiteinde van de opblaasslang (7) in het ventiel (zie afbeelding 4).
3. Draai de luchtschakelaar aan de zijkant van de pompunit naar de opblaaspositie "☐" (zie afbeelding 5).
4. Zorg dat de pompunit van de spa op een gepast elektrisch stopcontact is aangesloten en druk op de ⏻ knop om het bedieningspaneel in te schakelen. Druk op ⏻ om op te blazen tot wanneer het stevig, maar niet te hard, aanvoelt (zie afbeelding 6).
5. Koppel de opblaasslang (7) los van het ventiel. Sluit het ventiel door deze goed naar binnen te drukken.

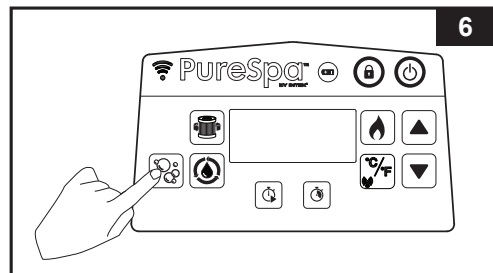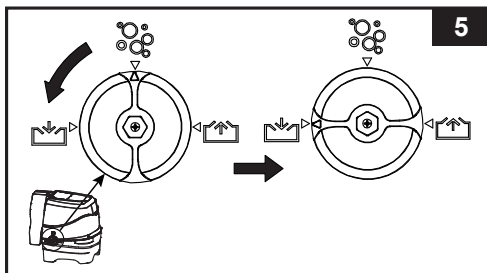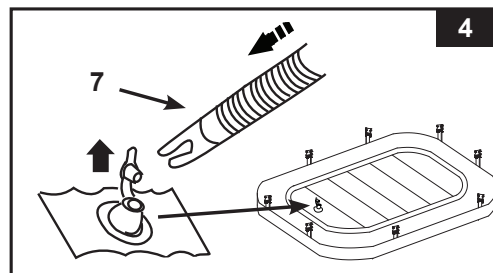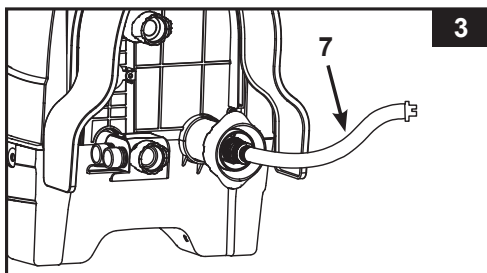

6. Draai de luchtschakelaar terug naar de positie "⊗" en druk nogmaals op de ⏻ knop om deze uit te schakelen (zie afbeelding 7 & 6).
7. Koppel de opblaasslang (7) los van de luchtuitlaat van de pompunit van de spa.

LET OP: De luchtblaas is vooraf geïnstalleerd in het afdekzeil. Als het opnieuw moet worden geïnstalleerd plaatst u de niet-opgeblazen luchtblaas in de insteekrand van het afdekzeil voordat u de luchtblaas opblaast.

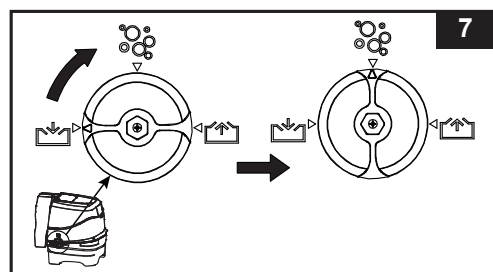




MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)

Het opblazen van de wand van de spa tub en Installatie pompunit

1. Neem het grondzeil (19) en leg deze uit op de egale ondergrond waar de spa moet komen te staan. Vouw vervolgens de spa tub open op het grondzeil en zorg ervoor dat de afvoer in de richting van een geschikte plaats om het water uit de spa te laten wijst.
LET OP: Het grondzeil dient met de luchtbubbel naar beneden neergelegd te worden.
2. Klap het zijpaneel van de pompunit (4) omhoog om de luchtuitlaat te onthullen. Sluit de luchtuitlaat eerst op de spa tub aan (zie afbeelding 8). Draai de aansluiting stevig met de hand vast. Gebruik geen gereedschap.
3. Draai de luchtschakelaar aan de zijkant van de pompunit naar de pompunit "☼" (zie afbeelding 5).
4. Druk op de ☼ knop om de wand van de spa tub gedurende 3 tot 5 minuten op te blazen tot wanneer het stevig, maar niet te hard, aanvoelt (zie afbeelding 6).
BELANGRIJK: blaas niet te hard op en gebruik geen hoge druk.
5. Draai de luchtschakelaar terug naar de positie "☼" (zie afbeelding 7).
Belangrijk: Draai de luchtschakelaar altijd eerst naar de positie "☼" alvorens de luchtpomp uit te schakelen zodat er geen lucht ontsnapt.
6. Druk nogmaals op de ☼ knop om deze uit te schakelen.
7. Sluit de twee resterende kleine leidingen aan tussen de pompunit en de spa tub (zie afbeelding 9). Draai de aansluitingen stevig met de hand vast. Gebruik geen gereedschap.
8. Bevestig de filterpatroonbehuizing aan de onderste fitting van de regelenheid van de jacuzzi (zie afbeelding 10).
9. Plaats de zijpanelen (4) van de pompunit terug.

LET OP: laat niets of niemand op de pompunit zitten, erop leunen of deze afdekken.

LET OP: Maak nooit externe accessoires die niet met de kit zijn meegeleverd vast aan de spa tub of de pompunit. Dit maakt de garantie ongeldig.

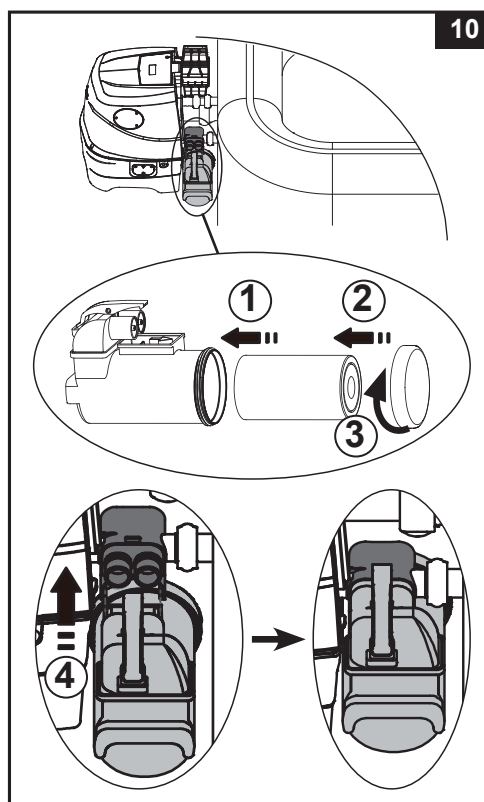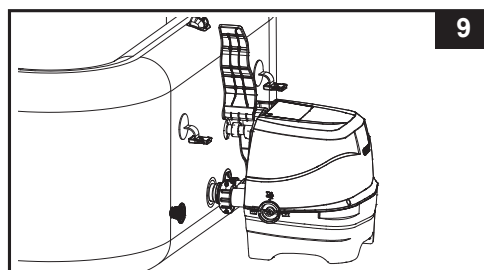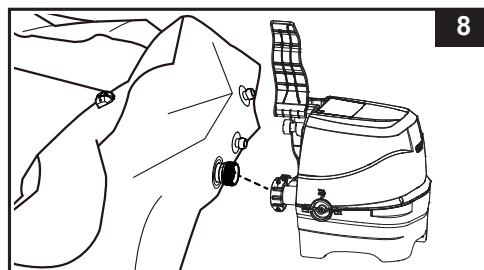

MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)

Lucht toevoegen


Als er na installatie van de spa meer lucht in de spa tub wand of de luchtblaas van het afdekzeil nodig is, volg dan de onderstaande stappen.

Voor de wand van de spa tub:

1. Raadpleeg de stappen 3 tot 6 van de bovenstaande sectie "Het opblazen van de wand van de spa tub".

Voor de luchtblaas van het afdekzeil:


1. Draai op de spa tub de dop van het luchtventiel los. Plaats de opblaasslang (7) in het ventiel en draai deze met de klok mee tot deze vastklikt (zie afbeelding 11).
2. Raadpleeg de stappen 2 tot 6 in de bovenstaande sectie "Het opblazen van de luchtblaas van het afdekzeil".

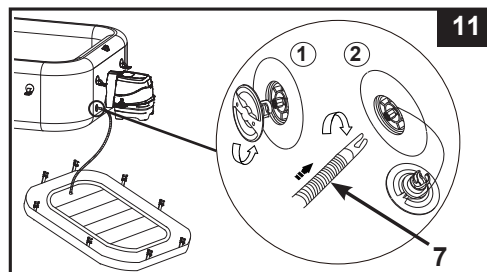

Lucht vrijgeven

Spa tub wand:

1. Met de pompunit aan de spa tub vastgemaakt, draai de luchtschakelaar aan de zijkant van de pompunit naar de leeglooppositie "↑" (zie afbeelding 12).
2. Druk op de bubbelknop  om de spa tub leeg te laten lopen (zie afbeelding 13).
3. Wanneer leeggelopen, draai de luchtschakelaar terug naar de bubbelpositie "⊙" en druk dan opnieuw op de  knop om deze uit te schakelen.

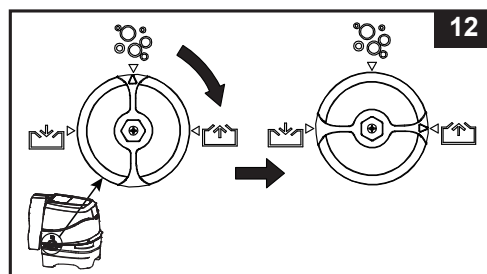


Om de spa tub te laten leeglopen voor opslag, zie het hoofdstuk over de "OPBERGEN".

Luchtblaas afdekzeil:

1. Trek de ventieldop eruit en knijp in het ventiel aan de basis om een beetje lucht vrij te geven.
2. Sluit het ventiel af.

Om het afdekzeil voor opslag te laten leeglopen, raadpleeg de sectie "OPBERGEN".

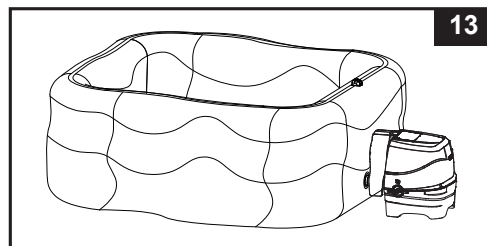

Met water vullen

1. Alvorens u begint met vullen van de spa dient u te controleren of de afvoer op de bodem aan de binnen- en buitenkant goed gesloten is.
2. Vul de spa tub met kraanwater en houdt u aan het minimaal en maximaal aangegeven waterniveau in de spa tub. Probeer de spa tub of pompunit nooit te verplaatsen zodra deze gevuld is met water om beschadigingen te voorkomen.

Waarschuwing: Voeg nooit water warmer dan 40°C (104°F) toe. Het is wel aan te raden de spa met lauw water te vullen voor een snellere opwarming.

3. Plaats het afdekzeil over de spa tub en maak deze goed vast met de daarvoor bedoelde clipjes. Vergrendel deze zodra ze goed vast zitten met de meegeleverde sleutel.

BELANGRIJK: Inspecteer het afdekzeil regelmatig op lekken, vroegtijdige slijtage of schade. Gebruik het afdekzeil nooit als deze beschadigd is.

4. Zorg dat de pompunit van de spa op een gepast elektrisch stopcontact is aangesloten en druk op de  knop om het bedieningspaneel in te schakelen. Druk op de  knop op het bedieningspaneel om het verwarmingssysteem te activeren, zie de sectie "Het bedieningspaneel van de spa".

MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)


Het afdekzeil van de spa

De clipjes aan het afdekzeil zijn bedoeld om het zeil op slot te zetten. Er worden twee sleutels meegeleverd in de plastic zak met de handleiding en andere accessoires. Om het gebruik te vergemakkelijken zijn alle clipjes voorzien van "dicht" en "open" symbolen. Plaats de sleutel in het slot van de clip en draai deze in de juiste richting om op, of van het slot te zetten. Om veiligheid te waarborgen dient u er altijd voor te zorgen dat het afdekzeil gebruikt en afgesloten wordt indien de spa niet in gebruik is. Houdt de sleutels buiten bereik van kinderen. Indien u de sleutels kwijtgeraakt bent kunt u een platkop schroevendraaier gebruiken om de clipjes te openen of te sluiten.


Wanneer de spa wordt gebruikt moet het afdekzeil op een schoon en droog gedeelte worden geplaatst, anders kan het vuil en bacteriën opnemen. Het afdekzeil mag niet op houten tafels of houten terrasplanken worden geplaatst vanwege het risico op verkleuren van het hout. Een standaard voor het afdekzeil, ondersteuning of vergelijkbaar apparaat wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat de het afdekzeil, in principe de zijde die naar het water is gericht, niet in contact komt met de grond of andere verontreinigde oppervlakken.

BELANGRIJK


De spa tub is voorzien van een overdrukventiel dat automatisch overtollige lucht laat ontsnappen wanneer de interne druk van de spa tub tussen 0,103 – 0,172 bar (1,5 – 2,5 psi) ligt.

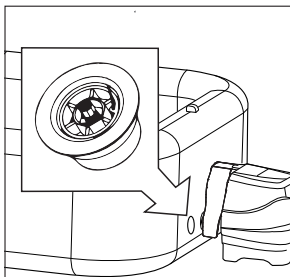

Overdrukventiel.

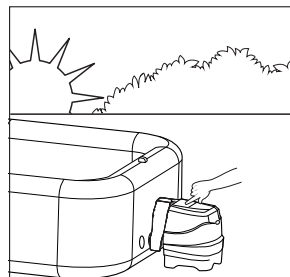


Blaas de spa in de ochtend op.

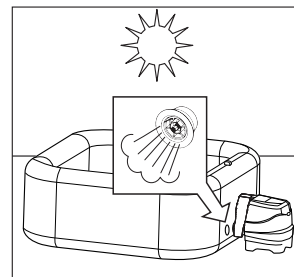

Lucht zet uit in de middaghitte (door warmte). Overdrukventiel laat het overtollige lucht vrij.



Koudere temperaturen 's nachts zorgen ervoor dat de spa tub minder opgeblazen lijkt.

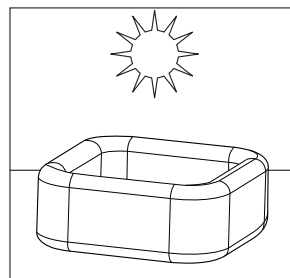

Lucht zet zich uit tijdens de middagwarmte en de correcte luchtdruk wordt hersteld.

INFORMATIE ZOUTNIVEAU

• Welk soort zout te gebruiken:

Gebruik een speciaal soort zout in de spa om de apparatuur te beschermen. Controleer tijdens het kopen van zout of deze in overeenstemming is met de EN16401 richtlijn voor chemicaliën voor gebruik in zwembaden. Neem contact op met uw lokale zwembadwinkel of de zoutfabrikant om na te gaan of u het juiste zout gebruikt. **Gebruik geen "NIET-CHLORIDE-IONZOUTEN"**. Gebruik alleen zuiver (natriumchloride) zout zoals gewoon keukenzout, gejodeerd zout, natuurlijk verdampt zeezout, etc. Zout met antiklontermiddel (E535) is geschikt.

Tijdens het kiezen van zwembadzout voor gebruik binnen de EU, houd er rekening mee dat het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) vereist dat alleen zout (natriumchloride) van geregistreerde/geautoriseerde fabrikanten die in de ECHA Artikel 95-lijst zijn vermeld mag worden gebruikt conform de Biocidenverordening (BPR, Voorschrift (EU) 528/2012). Voor meer informatie, ga naar de website van ECHA op <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers>.

• Optimale zoutgehalte

Het ideale zoutniveau in het spa water is tussen 2 - 3 g/L (2000-3000 ppm). Het optimale niveau is 2,5 g/L (2500 ppm).

Een te laag zoutniveau zal de efficiëntie van het zoutwatersysteem verlagen en resulteren in lage chloorproductie. Een te hoog zoutniveau kan schade toebrengen aan de voeding en veroorzaakt aantasting van metalen onderdelen en accessoires.

• Zout toevoegen

1. Schakel de luchtpomp in om het circuleren van het water te starten.
2. Houdt het zoutwatersysteem uitgeschakeld.
3. Verdeel gelijkmatig 2 kg / 4,4 lbs (voor 4 volwassenen) zout in de spa tub. Voor 6 volwassenen: 2,5 kg / 5,5 lbs zout.
4. Borstel de bodem van de spa tub om het oplossen van het zout te versnellen. Laat geen zout opstapelen op de bodem van de spa. Laat de luchtpomp één uur draaien om het zout volledig op te lossen.
5. Wanneer al het zout is opgelost, druk op de zoutwatersysteemknop  om het zoutwatersysteem te starten (zie "gebruiksaanwijzing zoutwatersysteem"). In het display ziet u code "003H" knipperen en kunt u de gewenste draaiuren instellen. **LET OP:** DRUK NIET op de andere knoppen op het bedieningspaneel, zorg dat de verwarming is uitgeschakeld en plaats het afdekzeil op de spa tub tijdens dat het zoutwatersysteem loopt.

• Het verlagen van het zoutniveau indien deze te hoog is


Als er teveel zout is toegevoegd zal het bedieningspaneel gaan piepen en geeft het code "E92" weer (zie "Led-code tabel"). Als dit gebeurt schakelt u het zoutwatersysteem uit door op de AAN-/UIT  knop te drukken en haalt u de stekker uit het stopcontact. Om het zoutgehalte te verlagen, laat ongeveer 25% van het jacuzziwater gedeeltelijk weglopen en vul het bij totdat de "E92" alarmcode verdwijnt.

• Toevoegen van zout indien het zoutniveau te laag is

Als er niet voldoende zout is toegevoegd zal het bedieningspaneel gaan piepen en geeft het code "E91" weer (zie "Led-code tabel"). Als dit gebeurt, schakelt u het zoutwatersysteem uit door op de AAN-/UIT  knop te drukken en haalt u de stekker uit het stopcontact gedurende 10 seconden. Plaats de stekker terug in het stopcontact en zet de spa aan. Voeg 0,5 kg / 1,1lb zout toe totdat de "E91" alarmcode verdwijnt (zie "zout toevoegen").

IN GEBRUIK NEMEN

HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE SPA

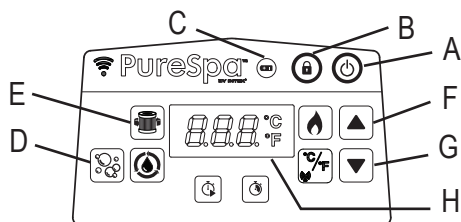


- A: Aan-/Uitknop
- B: Vergrendel-/Ontgrendelknop
- C: Batterij indicator
- D: Bubbelpomp
- E: Filterknop
- F: Verhoogknop
- G: Verlaagknop
- H: Led Display



Aan-/Uitknop: Zodra de stekker in het stopcontact zit, gebruik deze knop dan om het bedieningspaneel aan te zetten en de andere knoppen te activeren. Gebruik dezelfde knop om het bedieningspaneel te deactiveren.



Vergrendel-/Ontgrendelknop: Druk en houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de bedieningsknoppen te ver-/ontgrendelen. Als u vergeet de bedieningsknoppen te vergrendelen wordt het systeem automatisch na een inactiviteit van 30 minuten vergrendeld. Het pictogram op het scherm is rood wanneer vergrendeld.



Batterij indicator: De batterij indicator wordt groen wanneer volledig opgeladen, wordt rood wanneer opladen nodig is en knippert rood wanneer in de oplaadmodus.



Bubbelpomp: Gebruik deze knop om het bubbelstelsel te activeren, deze slaat automatisch af na 30 minuten. Het bubbel icoon op het bedieningspaneel is groen wanneer geactiveerd.

PAS OP: Activeer het bubbelstelsel niet als het afdekzeil is bevestigd. Lucht kan zich in de spa ophopen en onherstelbare schade en lichamelijk letsel veroorzaken.



Filterknop: Deze toets zet de filterpomp aan en uit. Het filter icoon op het bedieningspaneel is groen wanneer geactiveerd en geeft knipperend 002H weer, dit is het minimum aantal vooraf ingestelde werkingsuren. Druk opnieuw om de vooraf ingestelde tijd van 002H naar 004H of 006H te verhogen. Als u na het maximum aantal uren (006H) opnieuw op de knop drukt, wordt de filterpomp uitgeschakeld en geeft het display de watertemperatuur van de spa weer. Als u te veel uren heeft geselecteerd, blijf drukken om de cyclus te herhalen. Wanneer de werkingstijd is ingesteld stopt het display na 10 seconden met knipperen en start de filterpomp met werken. De cyclus wordt elke dag op hetzelfde tijdstip gedurende het geselecteerde aantal uren herhaald.


Als het verwarmingssysteem wordt geactiveerd wordt de vooraf ingestelde tijdfunctie van de filterpomp opgeheven.

Om de vooraf ingestelde tijd tijdens de werking van de filterpomp te bekijken, druk op de knop. Het scherm geeft het aantal vooraf ingestelde uren gedurende 10 seconden weer en dan het resterende aantal werkingsuren. Om de vooraf ingestelde tijd aan te passen, druk tweemaal op de knop totdat het scherm knippert en herhaal de vorige stappen.

LET OP: Het ingebouwde hard water systeem wordt automatisch geactiveerd bij gebruik van het filtersysteem.



Regelknoppen: Druk op de verhoog- of verlaagknop om de gewenste functie-instellingen aan te passen. Druk en houd de knop ingedrukt om de cijfers snel te verhogen of te verlagen.



Led-display: Als de spa aanstaat, toont het display automatisch de watertemperatuur. Als het bedieningspaneel (5) in werking is en zich niet op het oplaadstation van de pompunit bevindt, dooft het display na 5 minuten. Druk op een willekeurige knop om het bedieningspaneel opnieuw aan te zetten.

Controleer altijd de batterij indicator van het bedieningspaneel. Laad het bedieningspaneel na elk gebruik op.




WAARSCHUWING

Gebruik de spa NOOIT als de aangegeven watertemperatuur hoger dan 40°C (104°F) is.

IN GEBRUIK NEMEN (vervolg)

HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE SPA

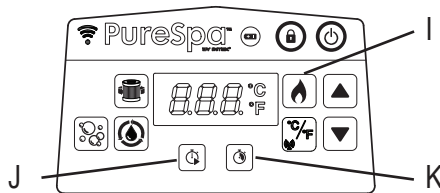

I: Verwarmingsknop

J: Verwarming starttimer (VST) knop

K: Verwarming duurtimer (VDT) knop



Verwarmingsknop: Gebruik deze knop om het verwarmingssysteem in te schakelen. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste watertemperatuur in te stellen. De verwarming is continu ingeschakeld totdat de watertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt. Deze temperatuur wordt vervolgens gehandhaafd. Dit wordt bereikt door de verwarming automatisch te herstarten wanneer de watertemperatuur 1-2°C (1,8-3,6°F) onder de ingestelde temperatuur valt. Als het vlam icoon op het bedieningspaneel rood brandt, is het verwarmingssysteem geactiveerd. Als de vlam groen wordt, heeft het water de ingestelde temperatuur bereikt. Het verwarmingssysteem is dan in rust, maar het filtersysteem blijft continu water circuleren, tenzij het verwarmingssysteem handmatig wordt uitgeschakeld. Als het verwarmingssysteem opnieuw wordt geactiveerd, wordt de filterpomp op hetzelfde moment opnieuw gestart.

LET OP: Om het filtersysteem te stoppen terwijl de verwarming zich in de ruststand bevindt, druk eerst op de vlamknop en vervolgens op de filterknop. Als u alleen op de verwarmingsknop drukt terwijl de verwarming in rust is, wordt enkel het verwarmingssysteem uitgeschakeld en blijft het filtersysteem gedurende 1 minuut werken alvorens het wordt uitgeschakeld of gaat het verder met de vooraf ingestelde werkingsuren van de filterpomp. Om de verwarming tijdens het verwarmen uit te schakelen, druk op de vlamknop.

BELANGRIJK: De volgende omstandigheden leiden ertoe dat het water langzaam wordt opgewarmd.

- De omgevingstemperatuur is lager dan 10°C (50°F).
- De wind buitenshuis is hoger dan 3,5-5,4 m/s (8-12 mph).
- De bubbelfunctie is geactiveerd wanneer het water wordt opgewarmd.
- Het afdekzeil zit niet of niet goed over de spa tub tijdens het opwarmen.



Verwarming starttimer (VST) knop: Gebruik deze knop om een toekomstige starttijd voor het verwarmingssysteem te selecteren. Druk op deze knop en druk dan op ▲ of ▼ om het aantal uren voor de startuitstel van het verwarmingssysteem, tussen 000 en 120 uren, in te stellen. Het icoon knippert enkele seconden rood en brandt vervolgens continu rood. De informatie die op het display wordt weergegeven wisselt af tussen de resterende uren voor het starten van de verwarming en de watertemperatuur. Zodra de afteltimer 000 bereikt wordt het verwarmingssysteem ingeschakeld. Om de functie op elk moment te deactiveren, stel de VST-tijd opnieuw in op 000. Om de vooraf ingestelde uren aan te passen, druk tweemaal op de VST-knop en pas de uren aan met de ▲ en ▼ knop.

Voorbeeld 1: Het is 21:00 maandagavond en u wilt dat de spa op vrijdagavond warm is. Laat de jacuzzi 24 uur opwarmen (4 personen model ongeveer 1,5-2,5°C (3-4,5°F) per uur). De spa moet dus worden ingesteld om donderdagavond te starten. Met de spa ingeschakeld, druk eerst op de verwarmingsknop en stel uw gewenste temperatuur in. Druk op de VST-knop en dan ▲ of ▼ totdat 072 uren wordt weergegeven. De verwarming start na het verstrijken van 72 uur (donderdag om 21:00) en werkt totdat de gewenste temperatuur wordt bereikt. De verwarming zal dan opeenvolgend worden in- en uitgeschakeld om de ingestelde temperatuur te handhaven totdat het wordt uitgeschakeld. Om de verwarming uit te schakelen, druk op de vlamknop.




Verwarming duurtimer (VDT) knop: Gebruik deze knop om de gewenste werkingsduur van het verwarmingssysteem te selecteren. Druk op deze knop en druk dan op ▲ of ▼ om het aantal uren voor automatische uitschakeling van het verwarmingssysteem, tussen 000 en 048 uren, in te stellen. Het icoon knippert enkele seconden rood en brandt vervolgens continu rood. Het verwarmingssysteem werkt alleen gedurende het aantal vooraf ingestelde uren. De timer krijgt voorrang op de temperatuur, de verwarming wordt dus uitgeschakeld wanneer de VDT-tijd is verstreken ongeacht of de vooraf ingestelde watertemperatuur al dan niet wordt bereikt. De informatie die op het display wordt weergegeven wisselt tijdens de VDT-functie af tussen de resterende werkingsuren van de verwarming en de watertemperatuur. Herhaal vorige stappen om deze functie opnieuw te programmeren. Om de functie op elk moment te deactiveren, stel de VDT-tijd opnieuw in op 000. Om de vooraf ingestelde uren aan te passen, druk tweemaal op de VDT-knop en pas de uren aan met de ▲ en ▼ knop.

Voorbeeld 2: Gebruik hetzelfde scenario als voorbeeld 1 maar in plaats van de verwarming handmatig uit te schakelen wanneer u klaar bent, wilt u dat de verwarming op zaterdagavond om 21:00 automatisch wordt uitgeschakeld. Na het doorlopen van de stappen in voorbeeld 1, druk op de VDT-knop en vervolgens de ▲ of ▼ knop om 048 uren te selecteren. De verwarming werkt vervolgens vanaf donderdag om 21:00 tot zaterdag 21:00.

LET OP: Als zowel de VST en VDT-timers zijn ingesteld, zal het display eerst afwisselend de resterende VST-tijd en de watertemperatuur weergeven, totdat de VST-timer is verstreken en de verwarming wordt geactiveerd. Het display wisselt dan af tussen de resterende VDT-tijd en de watertemperatuur totdat de VDT-timer ook is afgelopen.

IN GEBRUIK NEMEN (vervolg)

HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE SPA

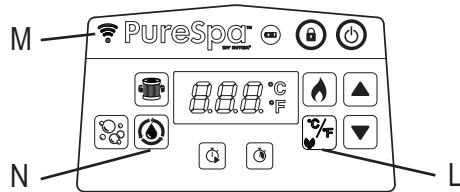

L: Celsius/Fahrenheit omschakel- en Koppelingsknop

M: Wi-Fi led-indicator

N: zoutwatersysteemknop



Celsius/Fahrenheit omschakelknop: De temperatuur kan in Fahrenheit of in Celsius worden getoond. Het systeem staat standaard op Celsius.

LET OP: De temperatuur is standaard ingesteld op 20°C (68°F). De temperatuur kan worden afgesteld van 10°C (50°F) tot 40°C (104°F). Als u de temperatuureenheid op het app-scherf van uw mobiele apparaat wilt wijzigen, tik op de huidige temperatuurwaarde die op het app-scherf wordt weergegeven om tussen (°C/°F) te schakelen.



Koppelingsknop: Druk 5 seconden op deze knop om de spa-koppeling met uw mobiele apparaat te starten.



Wi-Fi led-indicator status:

- **AAN / Continu:** Het product is gekoppeld en met het Wi-Fi netwerk verbonden.
- **Knipperend:** Koppelingsmodus.
- **UIT / Blanco:** Verbinding verbroken of geen verbinding met het wifisignaal. Druk ongeveer 5 seconden op de koppelingsknop om het koppelingsproces te herhalen. Als het probleem aanhoudt, controleer de sectie "Wi-Fi app probleemoplossing" voor meer informatie.



Zoutwatersysteemknop: Gebruik deze knop om het zoutwatersysteem aan te zetten en de draaiuren in te stellen.

IN GEBRUIK NEMEN (vervolg)

IntexLink-app installatiehandleiding

Met de IntexLink-app kunt u elke functie op uw spa in- en uitschakelen en een schema voor toekomstig gebruik op afstand programmeren, zelfs als u niet thuis bent.



QR-code
Wi-Fi app

Eisen van het systeem en de Wi-Fi router

De Spa besturingsbasishardware communiceert via Bluetooth en een 2,4GHz wifinetwerk dat draadloze 802.11b/g/n technologie ondersteunt. De hardware **ondersteunt geen 5GHz** netwerken. Het wordt aanbevolen om uw 5GHz wifinetwerk uit te schakelen tijdens het instellen en koppelen van de app.

Wi-Fi koppeling

Voor een succesvolle eerste Wi-Fi koppeling tussen het draadloos bedieningspaneel van de spa en uw mobiele apparaat, zorg dat:

- Schakel de “**Bluetooth**”-functie in op uw mobiele apparaat en sta “**Apparaten in de buurt**” toe (IntexLink App info → App permissions → Nearby devices → Allow).
- Om “**Locatietoegang**” in te schakelen op uw mobiele apparaat.
- Het draadloos bedieningspaneel zich op het oplaadstation van de pompunit van de spa bevindt.
- Het gebied waar de spa geïnstalleerd zal worden zich binnen het werkingsbereik van uw Wi-Fi router bevindt. Het gebied vrij is van metalen wanden/gaas en andere objecten die het Wi-Fi signaal kunnen verstoren of verminderen.
- Schakel de mobiele data (2G, 3G, 4G en LTE) eerst op uw mobiel apparaat uit en zorg dat uw mobiel apparaat met uw Wi-Fi netwerk is verbonden voordat het apparaat aan het bedieningspaneel van de spa wordt gekoppeld. Controleer of de Wi-Fi signaalsterkte volledig is door met uw mobiele apparaat op het internet te browsen met behulp van het verbonden Wi-Fi netwerk en na te gaan of het laden van de webpagina's snel plaatsvindt.
- Voer onderstaande procedure stapsgewijs uit.
 - 1) Scan de QR-code van de Wi-Fi app op het typeplaatje van de pompunit of in deze handleiding om de app te installeren. U kunt ook de “IntexLink-app” downloaden in de App store.
 - 2) Tik op de  knop op het bedieningspaneel van de spa en zorg dat de pompunit van de spa ingeschakeld is.
 - 3) Open de app, maak een nieuwe account aan (voor nieuwe gebruikers) en log in op de app.
 - 4) Klik op de knop  pairing op het bedieningspaneel van de spa gedurende 5 seconden aan tot u een piepton hoort. De wfi-ledindicator zal knipperen om de koppeling met het mobiele apparaat te starten.
 - 5) Druk op de knop “**Add Device**” (**Apparaat toevoegen**) of “” om naar apparaten in de buurt te zoeken.
 - 6) Klik op het pictogram van de spa waaraan u wilt worden toegevoegd of gekoppeld.
 - 7) Kies uw wifirouter en voer het wachtwoord van de wifirouter in, raak vervolgens “**Volgende**” aan om te beginnen met koppelen.
 - 8) Zodra de Spa met succes is toegevoegd, is het koppelen voltooid. Druk op de knop “Done” (Gereed) aan om de IntexLink-app te gaan gebruiken.

Hoe uw product te delen:

Open de app, raak het “Spa” pictogram aan, raak het instelling () pictogram in de rechterbovenhoek aan en tik vervolgens op “Apparaat delen”.

IN GEBRUIK NEMEN (vervolg)

Instelvoorbeelden voor verwarmingsfunctie			
 Temperatuur ingesteld op (°C/F)	 VST	 VDT	Handeling
40/104	000H	000H	VST & VDT-functies zijn uit. Verwarmingssysteem moet handmatig worden geactiveerd door op de () knop te drukken. Zie de sectie "Het bedieningspaneel van de spa" voor meer informatie. De verwarming is continu ingeschakeld totdat de watertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt. Deze temperatuur wordt vervolgens gehandhaafd.
40/104	000H	005H	Schakelt de verwarming in en laat deze een bepaalde tijd draaien, waarna de verwarming zichzelf uitschakelt. De verwarming is continu ingeschakeld totdat de temperatuur wordt bereikt en houdt vervolgens deze temperatuur vast totdat de werkingsduur van 5 uur is verstreken, ongeacht of de watertemperatuur al dan niet 40°C/104°F heeft bereikt.
40/104	012H	005H	Schakelt de verwarming enige tijd in de toekomst in tot een ingestelde temperatuur en loopt een ingestelde tijd waarna de verwarming zichzelf uitschakelt. De verwarming wordt na 12 uur ingeschakeld totdat de temperatuur wordt bereikt en houdt vervolgens deze temperatuur vast totdat de werkingsduur van 5 uur is verstreken, ongeacht of de watertemperatuur al dan niet 40°C/104°F heeft bereikt.
40/104	012H	000H	Schakelt de verwarming enige tijd (in uren) in de toekomst in op een ingestelde temperatuur. Het verwarmingssysteem wordt na 12 uur ingeschakeld en werkt dan continu totdat het water 40°C/104°F bereikt en handhaaft vervolgens deze temperatuur. Als de temperatuur van het water in de spa 1-2°C (1,8-3,6°F) onder de ingestelde temperatuur zakt, wordt het verwarmingssysteem opnieuw gestart. Als het vlam icoon op het bedieningspaneel rood brandt, is het verwarmingssysteem geactiveerd. Als de vlam groen wordt, heeft het water de ingestelde temperatuur bereikt. Het verwarmingssysteem gaat in rust, terwijl het filtersysteem continu blijft werken.

Beveiliging tegen bevriezing: de spa-verwarming is geprogrammeerd om automatisch te verwarmen wanneer de watertemperatuur onder 4°C (39°F) komt. Hoewel de spa tijdens de wintermaanden opgeslagen dient te worden, zal het systeem de interne componenten beschermen in geval van een toevallige vriestemperatuur. De spa moet op de voeding zijn aangesloten met de RCD gereset. Het systeem zal de filterpomp samen met de verwarming inschakelen totdat het water 10°C (50°F) heeft bereikt.

Als er langdurig vriesweer is voorspeld, haal de spa uit elkaar en berg het tijdens de winter op overeenkomstig de opslaginstructies.

Wanneer het automatisch verwarmingsprogramma is geactiveerd, kan het niet op het bedieningspaneel worden uitgeschakeld zolang de watertemperatuur niet minstens 5°C (41°F) heeft bereikt.

IN GEBRUIK NEMEN (vervolg)

Functie	Aan	Uit	Informatie dat op het led-display wordt weergegeven wisselt af tussen
	✓		Resterende filterpomp tijd en watertemperatuur
		✓	
		✓	
	✓	✓	Resterende VST-tijd en watertemperatuur
	✓		
		✓	
	✓	✓	Eerst resterende VST-tijd en watertemperatuur. Dan resterende VDT-tijd en watertemperatuur.
	✓		
	✓		
	✓	✓	Resterende VDT-tijd en watertemperatuur
		✓	
	✓		

LET OP: Houd het bedieningspaneel van de spa binnen 5 m (16 ft) van de pompunit voor een goed draadloos zendsignaal.

Het bedieningspaneel van de spa is waterbestendig, het is echter niet ontworpen om volledig te worden ondergedompeld. Dompel het bedieningspaneel niet in water. Onderdompeling kan het binnendringen van water in het paneel en schade aan de elektronica veroorzaken.

ADVIES VOOR HET MINIMALISEREN VAN WARMTEVERLIES EN ENERGIEVERBRUIK

- 1) Plaats het afdekzeil altijd op de spa om warmteverlies tijdens het verwarmen van de spa tussen het gebruik te minimaliseren (maar niet tijdens gebruik). Zorg ervoor dat het afdekzeil stevig is gemonteerd volgens de instructies van de fabrikant om de isolatie te maximaliseren. Het wordt aanbevolen om het afdekzeil, wanneer deze niet wordt gebruikt, niet op de grond te plaatsen om deze niet te verontreinigen (met name het oppervlak dat in de buurt van het wateroppervlak is). Het afdekzeil moet op een geschikte plek worden bewaard, waar deze niet kan worden beschadigd of schade kan veroorzaken.
- 2) Controleer de ingestelde watertemperatuur en overweeg deze te verlagen gedurende de tijd dat de spa normaal gesproken niet in gebruik is.
- 3) Overweeg, afhankelijk van de externe omstandigheden, om de verwarming helemaal uit te schakelen als u de spa gedurende langere tijd niet gebruikt (als de spa deze optie biedt, maar nog steeds resterende desinfectie/pH-waarden onderhoudt).
- 4) Houd er rekening mee dat het comfortabele temperatuurbereik tijdens het gebruik lager kan zijn dan de maximale veilige temperatuur.
- 5) Gebruik het meegeleverde isolerende grondzeil onder de spa om warmteverlies via de onderkant van de spa te minimaliseren.
- 6) Houd de filters schoon om de juiste werkomstandigheden voor de pomp te behouden en voorkom onnodige vervanging en hernieuwde verwarming van water.

GEBRUIKSAANWIJZING ZOUTWATERSYSTEEM

1. Het zoutwatersysteem aanzetten:

Druk op de zoutwatersysteemknop  op het bedieningspaneel om het zoutwatersysteem evenals de filterpomp te activeren. Het zoutwatersysteem icoon en het filter icoon lichten groen op. De code "003H" verschijnt op het display zodra deze klaar is om te worden geprogrammeerd.



2. Draaiuren van het zoutwatersysteem instellen:

Bij het minimaal aantal in te stellen draaiuren (code "003H"), drukt u op de zoutwatersysteemknop  om de draaiuren te verhogen van 003H, 005H tot 008H uur (zie sectie "LED-code tabel"). Als u na het maximale aantal uren (code "008H") op de  knop drukt, wordt het zoutwatersysteem uitgeschakeld en geeft het display de watertemperatuur van de spa weer. Als u te veel uren heeft geselecteerd blijft u op de knop drukken om de juiste uren in te stellen. Zodra de draaiuren zijn ingesteld, stopt het display na 10 seconden met knipperen en begint het zoutwatersysteem te werken. Voor het eerste gebruik stelt u de draaiuren in op "008H". Tijdens de werking wisselt de informatie op het display tussen de watertemperatuur en de resterende draaiuren. Nadat de cyclus is voltooid geeft het display de watertemperatuur weer. Test het water met de bijgeleverde teststrips, en zorg ervoor dat het chloorniveau tussen 2-4 ppm ligt.



Opmerking: DRUK NIET op de andere knoppen op het bedieningspaneel, zorg dat de verwarming is uitgeschakeld en plaats het afdekzeil op de spa tub tijdens dat het zoutwatersysteem loopt.

3. Pas werkingstijd aan wanneer nodig:

Tijdens de werking van het zoutwatersysteem kunnen de draaiuren indien nodig aangepast worden. Druk op de zoutwatersysteemknop, de code "003H" knippert. Herhaal stap 2.

4. Het zoutwatersysteem handmatig uitschakelen indien nodig:

Tijdens de werking van het zoutwatersysteem, kunt u het zoutwatersysteem handmatig uitschakelen. Druk simpelweg de AAN-/UIT  knop in op het bedieningspaneel. Het zoutwatersysteem stopt en het zoutwatersysteem icoon zal uitgaan.

5. Herstarten van het zoutwatersysteem:

Wanneer de geprogrammeerde cyclus eindigt, verschijnt de watertemperatuur op het display. Het zoutwatersysteem zal stoppen en het zoutwatersysteem icoon zal uitgaan. Om het zoutwatersysteem te herstarten, volgt u de bovenstaande stappen.

6. Test het water regelmatig:

Het chloorniveau in het water kan variëren afhankelijk van het aantal gebruikers, de waterwaardes en de blootstelling aan zonlicht (buiten gebruik). Tijdens het eerste gebruik van de spa test u het water minimaal 2 keer per dag met de bijgeleverde teststrips om een chloorniveau tussen 2-4 ppm te behouden. Nadat deze stabiel blijft test u het water iedere week.

LET OP: Spoel alle leidingen met behandeld water door, door de bubbelfunctie een uur per dag in te schakelen.

LED-CODE TABEL

Led-code	Verklaring
001H-008H	Aantal draaiuren (nog te gaan: 1-8 uren)
E81	Zendsignaalstoring
E90	Geen waterstroom
E91	Alarm code - te laag zoutgehalte
E92	Alarm code - te hoog zoutgehalte
E94	Watertemperatuur te laag
E95	Watertemperatuur te hoog
E96	Systeemfout
E97	Beveiliging tegen een droge werking
E99	Watertemperatuursensor is stuk
END	Na 72 uur van constante verwarming zal de slaapstand automatisch ingeschakeld worden. De verwarmingsfunctie is uitgeschakeld.
BLANCO	De batterij van het bedieningspaneel heeft geen vermogen. Plaats het bedieningspaneel opnieuw op het oplaadstation om de batterij op te laden en opnieuw te activeren.

ONDERHOUD**WAARSCHUWING**

Haal de stekker uit het stopcontact alvorens u onderhoud aan de spa pleegt.

Water hygiëne

Het water in de spa tub dient regelmatig gecontroleerd en ontsmet te worden (dagelijks indien nodig). Het toevoegen van chloor en andere chemicaliën voorkomt vorming van bacteriën en algen in het water. Het onderhouden van de juiste waarden in het water door middel van chloor en andere chemicaliën is minstens zo belangrijk voor de levensduur van de spa als het onderhouden van de spa zelf. De juiste chemicaliën en het gebruik hiervan zijn uiterst belangrijk voor de levensduur van de spa maar ook voor de gezondheid van de gebruiker.

WAARSCHUWING: VOLG ALTIJD DE INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT VAN DE CHEMICALIËN OP EN LET OP DE VOORSCHRIFTEN BETREFT GEZONDHEID.

Voeg geen chemicaliën toe als er zich personen in de spa tub bevinden. Dit kan huid- en oogirritaties veroorzaken. Het toevoegen van geconcentreerd chloor kan schadelijk zijn voor de spa en de gebruikers hiervan. In geen enkel geval zijn Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., Intex Trading B.V., noch gelieerde bedrijven, agenten, servicecentra, wederverkopers en medewerkers verantwoordelijk jegens de koper of een derde voor het verloren gaan van water en/of chemicaliën of voor schade, ontstaan door het opzetten en/of gebruik van de spa.

WATERWAARDES EN BALANS

Parameter	Waarden ^a
Waterhelderheid	Duidelijk zicht van de bodem
Totaal alkalisch vermogen (TA) in mg/l	60 - 120
Calciumhardheid (CaCO ₃) in mg/l	150 - 250
Kleur van het water	er mag geen kleur worden waargenomen ^{b, c}
Troebelheid in FNU/NTU	max. 1,5 (bij voorkeur minder dan 0,5)
Nitraatconcentratie boven dat van het vulwater in mg/l	max. verschil van 20 in vergelijking met de concentratie van het vulwater
Totaal organisch koolstof (TOC) in mg/l ^d	max. 4,0
Redoxpotentiaal tegen Ag/AgCl 3,5 m KCl in mV	min. 650
pH waarde ^{e, f}	6,8 - 7,6
Vrij werkzaam chloor (zonder cyanuurzuur) in mg/l	0,3 - 1,5 ^g
Broom in mg/l	2,0 - 4,0 ^h
Als alternatieve ontsmettingsmiddelen worden gebruikt, kunnen andere gepaste parameters worden beschouwd	
a Raadpleeg de nationale voorschriften en richtlijnen voor eventuele afwijkingen. b Natuurlijke waterbronnen kunnen waterkleuring veroorzaken. c Opzettelijke waterverkleuring wordt buiten acht gelaten. d Wanneer organische stoffen worden gebruikt, kunnen deze waarden hoger zijn. e Onderhevig aan de gebruikte flocculant(en) (indien van toepassing). f Wanneer de pH groter is dan 7,5, is het vrije actieve chloor minder dan 50%. g De doorgaans aanbevolen concentratie van vrij chloor in aquatische omgevingen is 0,3 tot 1,5 mg/l. Om echter voor waterhygiëne te zorgen in de spa-omgeving waar het water wordt verwarmd en de waterhoeveelheid/gebruikersverhouding laag is, is het acceptabel om deze concentratie tijdelijk door een handmatige dosering te overschrijden; voorwaarde hiervoor is echter dat de gezondheid van de gebruiker niet wordt aangetast. Daarom is een bereik van 2,0 tot 4,0 mg/l aanvaardbaar zoals ook wordt aanbevolen door het Amerikaanse Environmental Protection Agency en het Centre for Disease Control. Gebruik geen cyanuurzuur. h Tijdelijke overschrijding als gevolg van handmatige dosering en een laag watervolume in verhouding tot de gebruikersratio is aanvaardbaar; voorwaarde hiervoor is echter dat de gezondheid van de gebruiker niet wordt aangetast.	

Besteed bijzondere aandacht aan de chemische behandeling van het water, met speciale aandacht voor de grenzen van het desinfectiemiddel en de regeling van de pH-waarden. Het gebruik van ozon of UV, waar van toepassing, moet altijd vergezeld gaan van restdesinfectie met een oxiderende biocide (bijv. chloor of broom of andere biocide producten, compatibel met de aanbevelingen van de fabrikant). Onjuist gebruik van chemicaliën kan leiden tot degradatie, schade en andere onvolkomenheden van het spa-oppervlak en andere onderdelen van de spa (meestal verkleuring van materialen en aantasting van metalen onderdelen).

Vrij chloor: is het gehalte ongebonden chloor in het water.

Indien te laag – onvoldoende desinfectie.

Indien te hoog – sterke geur, oog- en huidirritatie, aantasting van metalen en andere materialen.

pH: waarde die aangeeft hoe zuur of basisch het water is.

Indien te laag – aantasting van metalen, oog- en huidirritatie, vermindert de totale alkaliniteit.

Indien te hoog – kalkaanslag, troebel water, kortere levensduur van filter/verwarming, oog- en huidirritatie, slechte chloorwerking.

Totale alkaliniteit (TA): Geeft de weerstand van het water tegen pH-veranderingen aan. Het bepaalt de snelheid en het gemak waarmee de pH verandert. Pas dus altijd de totale alkaliniteit aan voordat u de pH aanpast.

Indien te laag – aantasting van metalen, oog- en huidirritatie. Een lage alkaliniteit zorgt voor een instabiele pH waarde.

Indien te hoog – kalkaanslag, troebel water, kortere levensduur van filter/verwarming, oog- en huidirritatie, vereist meer chloortoevoer.

WATERWAARDES EN BALANS (vervolg)

Calciumhardheid (CaCO₃): Is de opgeloste hoeveelheid calcium en magnesium in het water.

Indien te laag – moeite om het water in balans te krijgen, aantasting van metalen onderdelen, oog- en huidirritatie en schuimend water.

Indien te hoog – kalkaanslag, troebel water, oog- en huidirritatie, moeite om het water in balans te krijgen en inefficiëntie van filter/verwarming.

Saturatie Index (SI): Temperatuur, calciumhardheid concentratie, totale alkaliniteit en pH vormen de belangrijkste factoren die van invloed zijn op kalkvorming. De neiging van water om of kalkaanslag of aantasting te vormen wordt aangegeven door de Saturatie Index (SI):

$$SI = pH + TF + CF + AF - 12,1$$

*TF = Temperatuur Factor; CF = Calciumhardheid Factor; AF = totale alkaliniteit Factor

Water temperatuur		TF	Calcium (hardheid) (ppm)	CF	Totale alkaliniteit (ppm)	AF
(°C)	(°F)					
8	46	0,2	75	1,5	50	1,7
12	54	0,3	100	1,6	75	1,9
16	61	0,4	150	1,8	100	2,0
19	66	0,5	200	1,9	150	2,2
24	75	0,6	250	2,0	200	2,3
29	84	0,7	300	2,1	300	2,5
34	93	0,8	400	2,2	400	2,6
40	104	0,9	500	2,3	--	--

Test de pH, temperatuur, calciumhardheid en totale alkaliniteit niveaus. Gebruik de factoren in de SI vergelijking.

SI = 0, Balans

Als SI > 0, aanslag of troebel water.

Als SI < 0, aantasting van metalen of oog- en huidirritatie.

Het SI is op niveau wanneer de waarde tussen -0,3 en +0,3 zijn waarbij 0 perfect is.

Aanpassen van de waterwaardes

Hoe je de waardes van het water aan moet passen wanneer deze niet meer op niveau zijn.

LET OP: Volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant van de chemicaliën en de gezondheids- en gevarenwaarschuwingen.

Aanpassen van de totale alkaliniteit (TA)

Verwijder het afdekzeil om het water te laten luchten en gebruik de meegeleverde teststrips om de waardes te controleren. Zorg er eerst voor dat het chloorgehalte in het water tussen de 2-4 ppm ligt daar chloor het alkaliniteit testresultaat zal beïnvloeden.

Als het TA-niveau (en niet de pH) hoger is dan 120 ppm, voeg dan een geschikt chemisch product toe om het TA-niveau te verlagen.

Als het TA-niveau lager is dan 60 ppm, voeg dan een geschikt chemisch product toe om het TA-niveau te verhogen.

LET OP: na aanpassingen test u het water na 24 uur nogmaals en indien nodig kunt u het verder aanpassen.

Aanpassen van de pH

Nadat de totale alkaliniteit is verlaagd tot 120 ppm of verhoogd tot 80 ppm en de pH nog steeds hoog of laag is, voeg dan een geschikt chemisch product toe om de pH-waarde in te stellen tussen 6,8 en 7,6.

Aanpassen van de hardheid van het water

Gebruik de meegeleverde teststrips om de hardheid van het water te controleren en pas deze aan met een geschikt chemisch product.

WAARSCHUWING


Wees voorzichtig met het gebruik van chemicaliën en draag extra persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder een veiligheidsbril en handschoenen. Pas op met het spatten van zuur op uw huid, kleding of in uw ogen.

ONDERHOUD

Onderhoud van het water en het filter

Bescherm alle gebruikers van de spa tegen mogelijke water gerelateerde ziekten door het spawater schoon en ontsmet te houden. Zorg altijd voor de juiste hygiëne. Om zeker te zijn van water van goede kwaliteit kunt u onderstaande instructies volgen:

1. Inspecteer en reinig de filterpatroon eenmaal week en vervang de filterpatroon indien nodig.
 - a. Druk op de hendel en trek patroonbehuizing uit de regeleenheid van de jacuzzi en verwijder het patroon (zie afbeelding 14).
 - b. Gebruik de tuinslang om het filter schoon te spoelen. Indien het filter vuil en anders van kleur blijft dient deze te worden vervangen. Zorg dat u extra filters op voorraad heeft.
 - c. Installeer het schone patroon terug in de patroonbehuizing en plaats deze terug in de regeleenheid van de jacuzzi.
2. Ververs het water in de jacuzzi elke 2-3 maanden of wanneer het troebel wordt en de gepaste waterchemie het niet helder maakt. Zie "leegmaken van de spa" en "schoonmaken van de spa" voor verdere details.
3. Gebruik spa chemicaliën voor de juiste waarden in het water. Beschadiging aan de spa ten gevolge van het verkeerd gebruiken van chemicaliën of verkeerd water valt niet onder garantie.
4. Douche alvorens u gebruik maakt van de spa.

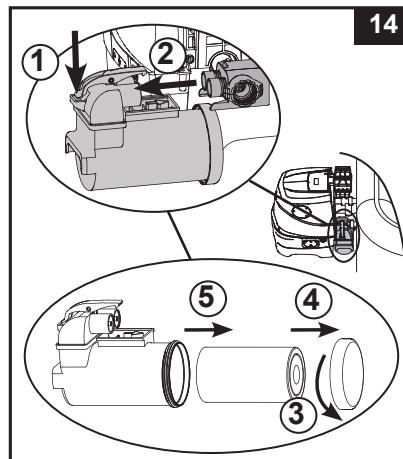

BELANGRIJK

Haal de stekker uit het stopcontact alvorens het systeem te reinigen. Sluit de in- en uitlaat af met de bijgeleverde doppen om leeglopen te voorkomen. Na het voltooien van het onderhoud plaatst u de stekker weer in het stopcontact en verwijdert u de doppen.

Schoonmaken elektrolytische cel

De elektrolytische cel heeft een voorgeprogrammeerde zelfreinigende functie. Deze is in de meeste gevallen voldoende om het zoutwatersysteem zo efficiënt mogelijk te laten draaien. In sommige regio's is het water hard (hoog mineraalgehalte) wat varieert afhankelijk van de lokale waterconditie. Dit veroorzaakt aanslag op de titaniumplaat en beïnvloedt de chlooraanmaak van het zoutwatersysteem, waardoor de cel mogelijk periodiek handmatig moet worden gereinigd. Om maximale prestaties te behouden raden we aan om de elektrolytische cel elke twee weken te openen en visueel te inspecteren bij een waterhardheid < 100 ppm of wekelijks bij een waterhardheid > 350 ppm.

De volgende stappen geven instructies over hoe de elektrolytische cel schoon te maken.



Controle en schoonmaak:

1. Zet de spa uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Schroef de filterbehuizing los van de spa tub wand en gebruik de bijgeleverde doppen (15) om de in- en uitlaat te bedekken om leeglopen te voorkomen.
3. Verwijder de schroeven van het deksel van de elektrolytische cel met behulp van een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen) en verwijder het deksel van de pompunit.



ONDERHOUD (vervolg)

4. Haal de stekker van de elektrolytische cel eruit. Draai de moer van de elektrolytische cel tegen de klok in los.

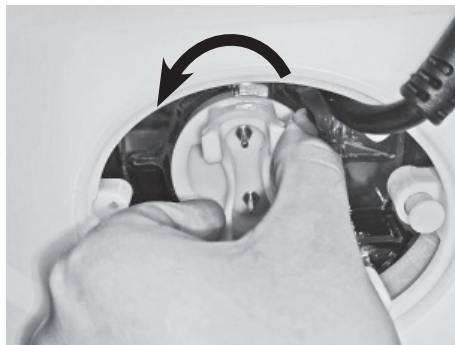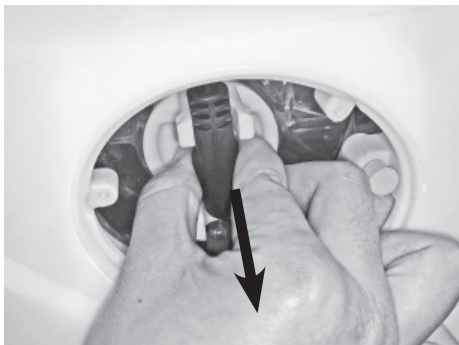

5. Haal de elektrolytische cel eruit en plaats deze in bijvoorbeeld een kan, giet er azijn bij tot de titaniumplaat volledig is ondergedompeld en laat dit gedurende minimaal een uur weken tot er geen aanslag meer is.



6. Haal de elektrolytische cel uit de azijn en spoel de titaniumplaat af met kraanwater. Wees voorzichtig: houd de stekker van de elektrolytische cel helemaal droog, laat het niet in contact komen met de azijn of het water.
7. Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om de elektrolytische cel terug te plaatsen.
Opmerking: Zorg ervoor dat de inkeping op de elektrolytische cel gelijk loopt met de rand op de behuizing.

INTEX® TESTSTRIPS (VERPAKT MET HET PRODUCT)

De teststrips kunnen het "chloorniveau", "pH", "Totale alkaliniteit" en de "Calciumhardheid" tegelijkertijd meten. Wij bevelen aan dat u de waterwaardes wekelijks test en de chloorconcentratie op 2-4 ppm houdt.





Dit doet u als volgt:

1. Dompel de hele strip in het water en verwijder onmiddellijk.
2. Houd de strip gedurende 15 seconden waterpas. Schud geen overtollig water van de strip.
3. Vergelijk de kleuren op de strip met de kleuren op de verpakking, indien nodig past u de niveaus aan. Het is van belang dat u de juiste technieken gebruikt gedurende het testen. Lees en volg de instructies nauwkeurig.

ONDERHOUD (vervolg)

Leegmaken van de spa

1. Zet de spa uit.
 2. Sluit een tuinslang aan op de afvoeradapter en leid het uiteinde van de tuinslang naar een geschikte plaats om het water weg te laten lopen.
 3. Haal de afvoerprop aan de buitenkant van de spa eraf en sluit de afvoeradapter aan op de afvoer (zie afbeelding 15).
 4. Open vanuit de binnenkant van de spa tub de stop van de afvoer. Het water zal nu via de tuinslang wegllopen.
 5. Wanneer het water niet meer wegloopt, koppel de pompunit los van de spa tub wand. Til de wand op vanaf de zijde tegenover de afvoer om het resterende water volledig af te voeren (zie afbeelding 16).
 6. Maak de opblaasslang (7) vast aan de luchtuitlaat van de pompunit van de spa (zie afbeelding 3). Draai de luchtschakelaar aan de zijkant van de pompunit naar de opblaaspositie " " (zie afbeelding 5).
 7. Zet de spa aan en druk op de  knop, richt de opblaasslang op de in- en uitlaat van de spa tub en de pompunit om het overtollige water uit de leidingen te blazen (zie afbeelding 17 & 18).
 8. Gebruik een schone theedoek om natte delen van de spa tub of de pompunit te drogen.
 9. Zorg ervoor dat de spa tub en pompunit grondig aan de lucht zijn gedroogd.
- OPMERKING:** De meegeleverde doppen (15) kunnen worden gebruikt om de waterinlaat en wateruitlaat verbindingstukken vanaf de binnenkant van de spa tub af te dekken om het uitstromen van water te voorkomen.

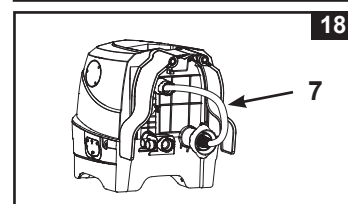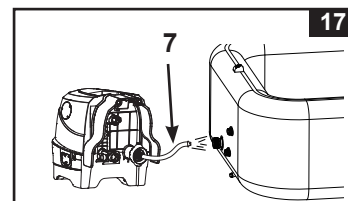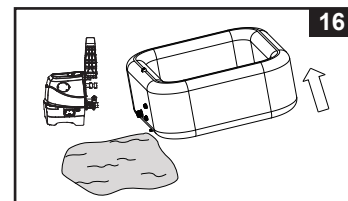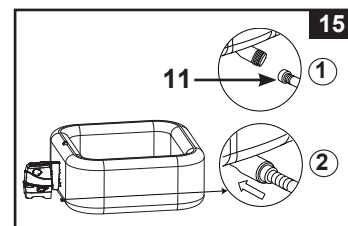

Schoonmaken van de spa

Indien het water zichtbaar vuil of melkachtig wordt en het is met chemicaliën niet meer helder te krijgen, vervang dan het water. Zie "leegmaken van de spa" voor verdere details.

Wanneer de spa leeg is verwijder de filterbehuizing aan de binnenzijde van de spa tub en reinig het filter of vervang deze voor een nieuw, ongebruikt filter.

Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel om achtergebleven vuil of vlekken te verwijderen. Spoel de spa grondig na alvorens u er vers water in doet.

Let op: Gebruik geen staalwol, harde borstels of agressief schoonmaakmiddel.

Biofilm verwijderen

Raadpleeg uw lokale spa-specialist voor producten en adviezen voor het verwijderen van de biofilm.



Het ventiel vastmaken

Controleer het ventiel van de spa tub op lekkage en luchtdichtheid. Indien er nog lucht uit het ventiel ontsnapt, gebruik dan de bijgeleverde sleutel (22) om het ventiel luchtdicht te krijgen. Volg onderstaande stappen:

1. Zorg ervoor dat alle lucht uit de spa tub is, open de ventieldop en plaats de sleutel in het ventiel (zie afbeelding 19).
2. Houdt de achterzijde van het ventiel met één hand vast en draai de sleutel (22) met de klok mee.

BELANGRIJK: Draai het ventiel nooit losser of vaster indien er water in de spa zit. Voor het aandraaien van het luchtventiel maakt u enkel gebruik van de bijgeleverde sleutel. Draai deze niet te hard aan dit zou kunnen resulteren in een beschadigd ventiel.

LET OP: Indien bij slijtage van het overdrukventiel (23) er de behoefte is deze te vervangen, gebruik dan hiervoor de meegeleverde sleutel (22) om het ventiel van de ventielbasis los te schroeven. Plaats het vervangende ventiel en draai deze vast met de sleutel. Zorg ervoor dat het ventiel goed zit vastgedraaid (zie afbeelding 20).

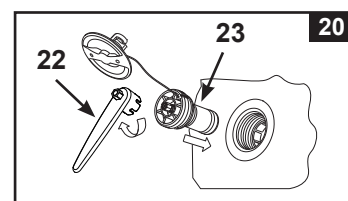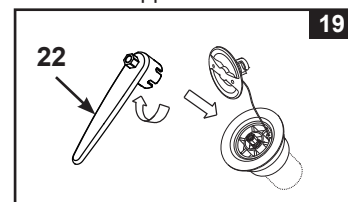

ONDERHOUD (vervolg)

Afdekzeil

Inspecteer het afdekzeil regelmatig op lekken, vroegtijdige slijtage of schade. Gebruik nooit een versleten of beschadigd afdekzeil: deze levert niet het beschermingsniveau dat nodig is om een ongecontroleerde toegang tot de spa door een kind te vermijden.

Reinig regelmatig het afdekzeil aan de binnen- en buitenkant met een spons en een geschikte oplossing met een adequate desinfectie (10 mg/L vrij chloor). Gebruik geen staalwol, harde borstels of schurende reinigingsmiddelen.

Omgeving van de spa

Gebieden waar u op blote voeten loopt en ontspanningsruimtes rond de spa moeten op een regelmatige basis worden gereinigd. Er mag geen reinigingswater in de spa tub of spa watercyclus terecht komen. Het vuil en de schoonmaakmiddelen moeten zorgvuldig worden weggespoeld om de spa omgeving weer schoon te krijgen.

Reparatie van de spa tub of de luchtblaas

Gebruik het bijgeleverde reparatievel om een gaatje of lek te repareren.

- Reinig en droog het te repareren deel grondig.
- Verwijder de achterkant en duw het vel stevig op het lek. Zorg ervoor dat er geen luchtbellen onder het vel zitten.

OPBERGEN

In gebieden waar het kan vriezen dient u de spa en de onderdelen ervan leeg te laten lopen, te reinigen en binnenshuis op te bergen als de temperatuur tot onder 4°C (39°F) daalt.

1. Leeg de spa volgens "leegmaken van de spa" en "schoonmaken van de spa".
 2. Voer de instructies omgekeerd uit om de spa tub, de pompunit en de luchtblaas van het afdekzeil leeg te laten lopen en uit elkaar te halen.
 3. **De spa tub laten leeglopen:**
 - a) Met de pompunit aan de spa tub vastgemaakt, draai de luchtschakelaar aan de zijkant van de pompunit naar de leeglooppositie "  " (zie afbeelding 12).
 - b) Druk op de bubbelknop  om de spa tub leeg te laten lopen (zie afbeelding 13).
 - c) Wanneer leeggelopen, draai de luchtschakelaar terug naar de bubbelpositie "  " en druk dan opnieuw op de  knop om deze uit te schakelen.
 - Het afdekzeil laten leeglopen:**
 - a) Ontkoppel de pompunit van de wand van de spa tub.
 - b) Maak de opblaasslang (7) vast aan de luchtuitlaat van de pompunit van de spa (zie afbeelding 3).
 - c) Open het ventiel van de luchtblaas van het afdekzeil en breng het andere uiteinde van de opblaasslang (7) in het ventiel aan (zie afbeelding 4).
 - d) Draai de luchtschakelaar naar de leeglooppositie "  " (zie afbeelding 12).
 - e) Druk op de bubbelknop  om de luchtblaas van het afdekzeil leeg te laten lopen.
 - f) Wanneer leeggelopen, draai de luchtschakelaar terug naar de bubbelpositie "  " en druk dan opnieuw op de  knop om deze uit te schakelen.
- Opgelet:** Gebruik alleen zoals aangegeven in deze handleiding. Houd de opblaasslang uit de buurt van water of kleine voorwerpen wanneer de leegloopfunctie geactiveerd is om schade aan de luchtpomp te voorkomen.
4. Alle componenten en accessoires van de spa dienen helemaal droog te zijn alvorens deze worden opgeslagen. Laat minstens 1 uur in de zon aan de lucht drogen, enkel drogen met doeken is niet voldoende en is mogelijk schadelijk voor de spa tub.
 5. Vouw de spa tub losjes op zonder scherpe hoeken om schade of lekkages te voorkomen.
 6. Zorg ervoor dat u genoeg schone filters voorradig heeft voor het volgende gebruik.
 7. Berg de spa tub en toebehoren op in een droge binnenruimte bij een temperatuur tussen 0° – 40°C (32° – 104°F).
 8. Gebruik de originele verpakking om de spa in op te bergen.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
GEEN DISPLAY/ SPA POMPUNIT WERKT NIET	- De stekker zit niet in het stopcontact of het systeem staat uit. - Kabel van het paneel zit los. - Stroomstoring. - RCD afgeslagen. - RCD defect.	- Controleer of de stekker van de spa in het stopcontact zit en het systeem aan staat. - Zorg ervoor dat de kabel van het paneel goed aangesloten is in de pompunit. - Controleer de stroombron. - Druk op de RESET knop van de RCD. - Neem contact op met Intex service.
STROOMONDERBREKER IN DE METERKAST IS UITGEVALLEN	- Stroomonderbreker met te laag Ampère. - Groep overbelast. - Storing in de bedrading.	- Zorg voor de juiste stroomonderbreker. - Sluit de spa op een aparte groep aan, zorg ervoor dat de spa het enige aangesloten apparaat is op deze groep. - Neem contact op met een elektricien.
VERWARMT NIET GOED	- De temperatuur is te laag ingesteld. - Het filter is te vuil. - De watertemperatuur is gezakt terwijl de verwarming in stand-by modus stond. - Storing verwarmingselement.	- Verhoog de temperatuur en plaats het afdekzeil over de spa tub heen. - Reinig/vervang het filter op tijd. - Als de verwarming zich in stand-by bevindt, druk tweemaal op de vlamknop om het water naar de ingestelde temperatuur op te warmen. - Neem contact op met Intex service.
LUCHTPOMP WERKT NIET	De luchtpomp is oververhit.	- Zet de spa uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. Zodra de pompunit afgekoeld is kunt u opnieuw starten. - Neem contact op met Intex service.
FILTERPOMP WERKT NIET	- Het filter is te vuil. - In- of uitlaat is geblokkeerd. - De filterpomp draait niet.	- Reinig/vervang het filter op tijd. - Controleer en reinig de in- en uitlaat regelmatig. - Neem contact op met Intex service.
WATER IS NIET SCHOON	- Filterbehuizing is niet correct geïnstalleerd. - Te korte filtratietijd. - Het filter is te vuil. - Verkeerd onderhoud van het water. - In- of uitlaat is geblokkeerd.	- Controleer de installatie van de filterbehuizing. - Zorg voor voldoende filtratietijd. - Reinig of vervang het filter. - Desinfecteer het water van de spa grondig. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de chemicaliën. - Controleer en reinig de in- en uitlaat regelmatig.
POMP EN SPA AANSLUITINGEN STAAN NIET OP GELIJKE HOOGTE	Een eigenschap van PVC is dat deze van vorm veranderd. Dit is normaal.	Verhoog de pompunit met hout of een ander isolerend materiaal om de aansluitingen op gelijke hoogte met die van de spa tub te brengen.
SPA TUB HEEFT EEN RARE VORM	Extra luchtdruk door fel/direct zonlicht.	- Stel de spa niet voor een lange tijd aan direct zonlicht bloot. - Controleer de luchtdruk en voer indien nodig lucht af. Controleer tijdens hete temperaturen of het nodig is lucht af te voeren om mogelijke schade te voorkomen.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN (vervolg)

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
SPA TUB VERLIEST LUCHTDRIK	- Ventieldop zit los. - Luchtventiel zit los. - Gat of scheur in de spa tub. - De luchtschakelaar bevindt zich niet in de positie "  ".	- Zorg ervoor dat de dop goed vastgedraaid is. - Blaas de spa tub wederom helemaal op en zorg dat het binnenste gedeelte van het ventiel goed dichtgedraaid is met de bijgeleverde sleutel. - Giet vloeibare zeep en water in een spuitfles en spuit ermee op de naden. Als er een lek aanwezig is zullen er bellen verschijnen. Als een lek wordt waargenomen, maak dan de zone rond het lek schoon en droog, breng daarna de reparatiesticker die met uw spa is meegeleverd aan. - Draai de luchtschakelaar na het opblazen altijd eerst naar de positie "  " alvorens de luchtpomp uit te schakelen zodat er geen lucht ontsnapt.
LEKKAGE TUSSEN SPA TUB AANSLUITINGEN EN POMPUNIT AANSLUITINGEN	- De in-/ uitlaatverbindingen van de pompunit zijn niet juist vastgemaakt. - De O-ring voor de in-/uitlaat van de pompunit ontbreekt.	- Maak de inlaat- en uitlaatverbindingen vast. - Breng een laagje vaseline op de O-ring aan om deze waterdicht te maken. - Verwijder het roostertje aan de binnenzijde van de spa met behulp van een schroevendraaier en zorg ervoor dat de O-ring van de in- en uitlaat schoon, onbeschadigd en correct geplaatst is.
SPA IS ALLEEN IN FILTERSTAND TE LUIDRUCHTIG	- De pompunit is niet correct aangesloten op de spa. - De pompunit staat niet stabiel en/of waterpas. - De filterpomp is beschadigt.	- Zorg ervoor dat alle componenten van de pompunit correct zijn aangesloten. - Zorg ervoor dat de ondergrond egaal en waterpas is. - Vervang de defecte filterpomp door een nieuwe.
TE WEINIG CHLOOR	- Onvoldoende draaiuren van het zoutwatersysteem en/of de verwarming draait tegelijkertijd. - Chloorverlies door blootstelling aan intensief zonlicht. - Intensiever gebruik van de spa. - Verstopte of vuile elektrolytische cel.	- Verhoog het aantal draaiuren van het zoutwatersysteem en zorg dat de verwarming niet tegelijkertijd draait. Zie "gebruiksaanwijzing zoutwatersysteem". - Gebruik een afdekzeil wanneer u geen gebruik maakt van de spa en/of als het zoutwatersysteem is ingeschakeld. - Verhoog het aantal draaiuren van het zoutwatersysteem en test het water met de teststrips. Zie "gebruiksaanwijzing zoutwatersysteem". - Controleer en reinig de cel indien nodig. Zie "Onderhoud".
LUCHTDRIK IS ZWAK TIJDENS HET OPBLAZEN	- O-ring van slangadapter ontbreekt. - De slangadapter is niet goed vastgemaakt. - Aansluiting tussen de slangadapter en de opblaasaansluiting, en tussen de opblaasslang en het opblaasventiel zitten los. - Defecte luchtpomp.	- Zorg dat de O-ring juist is aangebracht. - Maak de slangadapter vast of breng opnieuw aan. - Draai handvast aan tijdens het opblazen. - Neem contact op met Intex service.
LUCHTBUBBELS ZIJN NIET ZO STERK ALS VOORHEEN	- O-ring ontbreekt tussen de luchtuitlaat van de pompunit en de luchtinlaataansluitingen van de spa tub. - De wartel van de luchtleiding is niet stevig vastgedraaid. - De luchtleiding binnen de spa tub is stuk of lekt. - Defecte luchtpomp.	- Zorg dat de O-ring juist is aangebracht. - Draai alle wartels handvast aan. - Gebruik de reparatiesticker om een scheur te repareren. - Neem contact op met Intex service.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN (vervolg)

CODE	OORZAAK	OPLOSSING
Led-code knippert & alarm aan (LET OP: Zet altijd het apparaat uit voordat u het probleem aanpakt.)		
E81	Zendsignaalstoring.	- Reset de RCD, start opnieuw op. - Plaats het bedieningspaneel binnen 5 m (16 ft) van de pompunit. - Druk en houd de aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt om uit te schakelen en laad het paneel opnieuw op. - Neem contact op met Intex service.
E90	Geen waterstroom.	- Zet de spa uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. - Controleer of er geen vuil in de uitlaat zit. - Reinig of vervang de filter, zie "onderhoud". - Zorg ervoor dat de in- en uitlaat van de spa en de filterpomp niet verstopt zijn. - Houd het water in de spa goed schoon voor een schoon en niet verstopt filterpatroon. - Neem contact op met Intex service.
E91	- Vuil of kalkaanslag op de titaniumplaten. - Te laag zoutgehalte. - De stekker van de elektrolytische cel zit los. - De elektrolytische cel is mogelijk stuk.	- Verwijder de elektrolytische cel voor inspectie. Reinig hem indien nodig. Zie "Onderhoud". - Voeg zout toe. Zie "informatie zoutniveau". - Zorg ervoor dat de stekker correct in de cel is geplaatst. - Neem contact op met Intex service.
E92	Te hoog zoutgehalte.	- Ververs een deel van het spa water. Zie "informatie zoutniveau". - Neem contact op met Intex service.
E94	Watertemperatuur te laag.	- De temperatuur in de omgeving is onder de 0°C (32°F) en het is raadzaam de spa of pomp niet te gebruiken. - Zet de spa uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. Voeg een hoeveelheid warm water toe om de temperatuur van het water in de spa boven 1°C (34°F) te brengen. Druk vervolgens op de  knop om het water naar de gewenste temperatuur te verwarmen. - Neem contact op met Intex service.
E95	Watertemperatuur te hoog.	- Zet de spa uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. Plaats de stekker terug in het stopcontact zodra het water afgekoeld is en herstart het systeem. - Schakel de verwarming uit en druk vervolgens op de filter- en bubbelknop om de watertemperatuur te laten zakken. - Neem contact op met Intex service.
E96	Systeemfout.	- Zet de spa uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. Sluit de RCD aan en start opnieuw. - Neem contact op met Intex service.
E97	Beveiliging tegen een droge werking.	Neem contact op met Intex service.
E99	Watertemperatuursensor is stuk.	Neem contact op met Intex service.
END	Na 72 uur van constante verwarming zal de slaapstand automatisch ingeschakeld worden. De snelle verwarmingsfunctie is uitgeschakeld.	Druk op de  filterknop om de filterpomp nogmaals te activeren.
GEEN LED-DISPLAY	- Led-display is uit. - Opladen mislukt. - Defect bedieningspaneel.	- Druk op een willekeurige knop om het bedieningspaneel opnieuw aan te zetten. - Reset de RCD, start opnieuw op en laad het bedieningspaneel opnieuw op. - Zorg dat het oppervlak aan de achterkant van het bedieningspaneel en het oplaadstation van de pompunit schoon, droog en vrij zijn. - Neem contact op met Intex service.

WI-FI APP PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
WI-FI KAN TIJDENS DE EERSTE INSTALLATIE NIET WORDEN GEKOPPELD	- Spa pompunit ondersteunt geen Wi-Fi app, verkeerd model. - Het draadloze bedieningspaneel van de spa ondersteunt de Wi-Fi app niet.	- Alleen compatibel met de Intex spa modellen die ".WF.." tekens in het modelnummer hebben, zoals gedrukt op het elektrisch typeplaatje van de regeleenheid van de spa. - Controleer of het draadloze bedieningspaneel van de spa het Wi-Fi icoon  heeft. - Zorg ervoor dat de pompunit van de spa en het draadloze bedieningspaneel beide compatibel zijn en de Wi-Fi app ondersteunen. - Neem contact op met Intex service.
	Verkeerde versie van het mobiele apparaat.	- Zorg voor de juiste versie van mobiele apparaten: - iOS - Apple iPhone 6, 6 Plus en hoger. Tabletcompatibiliteit is niet geoptimaliseerd. - Android - Alle Android-telefoons. Tabletcompatibiliteit is niet geoptimaliseerd.
	Incompatibel besturingssysteem voor mobiele apparaten.	- Zorg voor de juiste versie van het besturingssysteem: - Apple-apparaten - iOS 11,0 en hoger. - Android-apparaten - Android 6,0 en hoger. Voor de versie 6,0 en hoger moet u het GPS-signaal op uw mobiele apparaat voor de eerste keer inschakelen. Zodra u de spa met succes heeft gekoppeld en opgeslagen, kunt u het GPS-signaal uitschakelen.
	Verkeerde router netwerkband.	Zorg ervoor dat u verbinding maakt met een 2,4 GHz-netwerk en probeer het mobiele apparaat opnieuw te koppelen met het bedieningspaneel van de spa.
	Verkeerde netwerknaam.	- Zorg ervoor dat u verbinding maakt met het juiste Wi-Fi netwerk en probeer het mobiele apparaat opnieuw te koppelen met het bedieningspaneel van de spa. - Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat en het bedieningspaneel van de spa verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi netwerk.
	Verkeerd Wi-Fi wachtwoord.	Zorg ervoor dat het Wi-Fi wachtwoord correct is. Zie de sectie "Wi-Fi koppeling".
	De locatie van de spa ligt te ver van het signaalbereik van uw Wi-Fi router.	- Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat is verbonden met uw Wi-Fi router en toegang heeft tot en kan surfen op het internet. - Verwijder het draadloze bedieningspaneel van de pompunit en breng het dichterbij uw Wi-Fi router terwijl u ervoor zorgt dat het binnen 5 m (16 ft) afstand van de pompunit is om te voorkomen dat de foutcode E81 (zendsignaalstoring) wordt geactiveerd. Probeer dan het bedieningspaneel van de spa te koppelen aan uw mobiele apparaat. Als het kan worden gekoppeld, is uw spa te ver weg en moet u ervoor zorgen dat de hele spa binnen het bereik van uw Wi-Fi router ligt. - Als u uw spa niet kunt verplaatsen moet u uw Wi-Fi router verplaatsen of een repeater/signaalbooster toevoegen zodat u de signalen van uw Wi-Fi router kunt ontvangen op de plaats waar u de spa heeft geïnstalleerd. - Probeer het mobiele apparaat opnieuw te koppelen met het bedieningspaneel van de spa.
	De app laadt niet.	- Sluit de app, start de app opnieuw op en probeer het bedieningspaneel van de spa opnieuw te koppelen met uw mobiele apparaat. - Zorg dat u de juiste versie van mobiele telefoon en besturingssysteem heeft. - Verwijder de app en installeer deze opnieuw. Zie de sectie "Wi-Fi koppeling".
	- Bluetooth en wifi zijn niet geactiveerd op uw mobiele apparaat. - IntexLink-app "Apparaten in de buurt" niet geactiveerd. - De "Locatietoegang" op uw mobiele apparaat is niet geactiveerd.	- Schakel eerst de Bluetooth- en wififuncties op uw mobiele apparaat in. - Toestemming "Apparaten in de buurt" toestaan (IntexLink-app info → App machtigingen → Apparaten in de buurt toestaan). - Schakel "Locatietoegang" voor de app in op uw mobiele apparaat. - Schakel de pompunit van de spa en het draadloze bedieningspaneel uit, start de spa opnieuw op en probeer het bedieningspaneel van de spa opnieuw te koppelen. Zie de sectie Wi-Fi koppeling. - Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met Intex service.
	Verkeerde Wi-Fi koppelingsprocedure.	Zie de sectie "Wi-Fi koppeling".

WI-FI APP PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN (vervolg)

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
OFFLINE NA SUCCESVOLLE EERSTE INSTALLATIE EN KOPPELING	• Led-display is uit. • E81. • Bedieningspaneel opladen is mislukt. • Storing bedieningspaneel.	• Druk op een willekeurige knop om het bedieningspaneel van de spa opnieuw te activeren. • Reset de RCD, start opnieuw op en zorg ervoor dat het draadloze bedieningspaneel volledig is opgeladen. • Zorg ervoor dat de achterkant van het bedieningspaneel en het oppervlak van het oplaadstation van de pompunit schoon, droog en vrij van obstructies zijn. • Probeer het mobiele apparaat opnieuw te koppelen met het bedieningspaneel van de spa. • Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met Intex service.
	• Wi-Fi signaalstoring. • Wi-Fi led-indicator is uit.	• Herstart de Wi-Fi router door hem een minuut lang uit te schakelen en dan weer in te schakelen. Raadpleeg de probleemoplossingsgids van uw Wi-Fi router voor meer hulp. • Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat en het bedieningspaneel van de spa verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi netwerk en dat uw mobiele apparaat toegang heeft tot en kan surfen op het internet vanaf de locatie waar de spa is geïnstalleerd. • Als u uw spa niet kunt verplaatsen, moet u uw Wi-Fi router verplaatsen of een repeater/signaalbooster toevoegen zodat u de signalen van uw Wi-Fi router kunt ontvangen op de plaats waar u de spa heeft geïnstalleerd. • Schakel de pompunit van de spa en het draadloze bedieningspaneel uit, start de spa opnieuw op en probeer het bedieningspaneel van de spa opnieuw te koppelen. • Probeer een verbinding te maken via mobiele data (2G, 3G, 4G en LTE). Als dit werkt, kan er een firewall zijn die de communicatie tussen uw mobiel apparaat en de spa belet. • Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met Intex service.
	• De app laadt niet.	• Sluit de app, start de app opnieuw op en probeer het bedieningspaneel van de spa opnieuw te koppelen met uw mobiele apparaat. • Zorg ervoor dat de mobiele data van uw mobiele apparaat is geactiveerd en dat het apparaat toegang heeft tot en kan surfen op het internet. • Als de mobiele data (2G, 3G, 4G en LTE) werkt, probeer dan het bedieningspaneel van de spa te koppelen aan uw Wi-Fi netwerk. Zie de sectie "Wi-Fi koppeling".
	• Andere interferenties.	• Zorg ervoor dat er geen grote metalen wanden of andere objecten tussen de spa en uw Wi-Fi router staan. • Zorg ervoor dat de achterkant van het bedieningspaneel en het oppervlak van het oplaadstation van de pompunit schoon, droog en vrij van obstructies zijn. • Breng het draadloze bedieningspaneel altijd terug naar het oplaadstation van de pompunit van de spa nadat u de spa heeft gebruikt of wanneer de spa niet in gebruik is.

BELANGRIJK


Als de problemen aanhouden, neem dan gerust contact op met onze serviceafdeling. Zie de lijst met servicecentra.

DE FILTERPOMP DEMONTEREN

Als de filterpomp moet worden vervangen (alleen door een gekwalificeerde technicus), dient u de onderstaande stappen te volgen om hem te demonteren:

BELANGRIJK: U moet het resterende water uit de leidingen van de pompunit laten lopen voordat u onderdelen vervangt.

Benodigd gereedschap: Één verstelbare moersleutel & één kruiskop schroevendraaier.

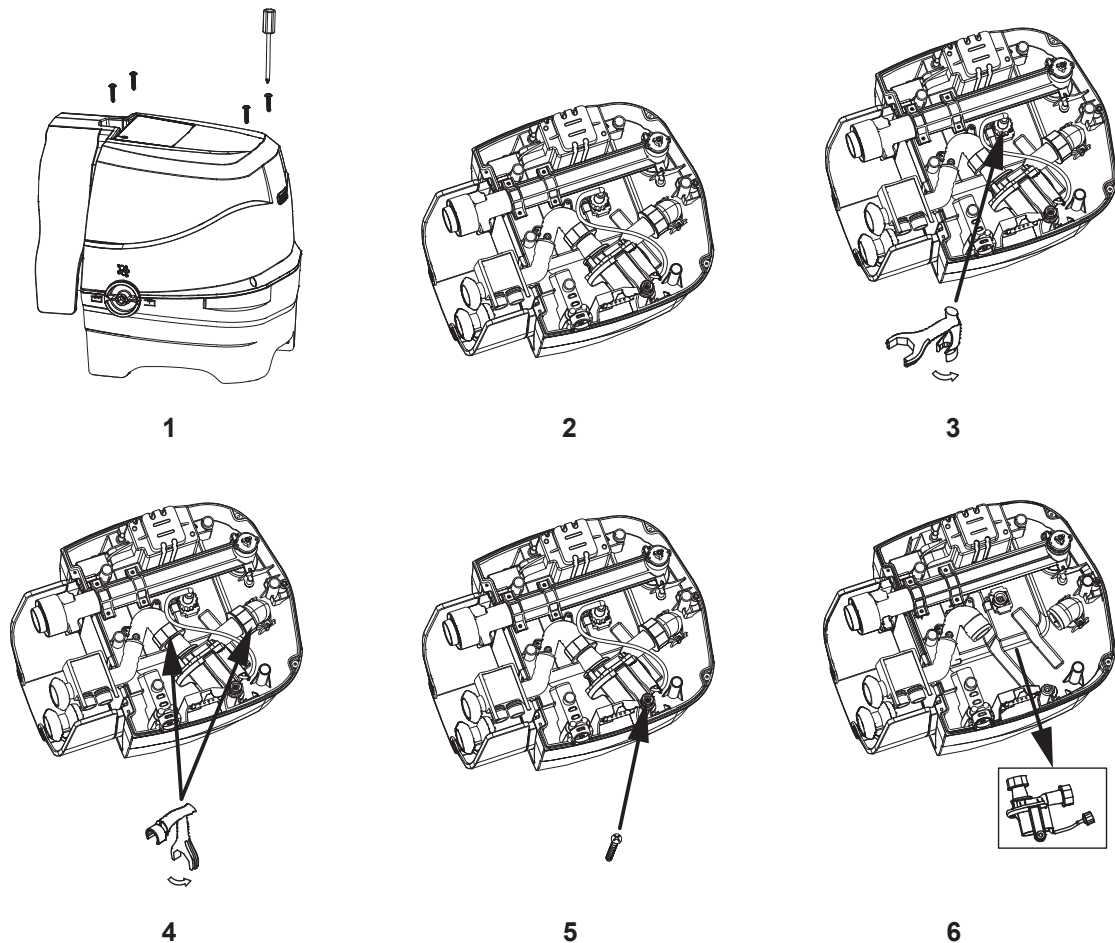

LET OP: De "speciale moersleutel" is meegeleverd met de nieuwe filterpomp en niet met de spa set.

VERKLARING VAN BEPERKTE GARANTIE

Uw PureSpa is geproduceerd met hoge kwaliteit materiaal en vakmanschap. Alle Intex producten zijn gecontroleerd en in orde bevonden vóór het verlaten van de fabriek. Alle Intex producten worden alvorens zij de fabriek verlaten uitvoerig geïnspecteerd op defecten.

Deze beperkte garantie wordt verstrekt als aanvulling op en zonder afbreuk te doen aan uw consumentenrechten. Indien deze garantie niet overeenkomt met een van uw wettelijke rechten, zullen de wettelijke rechten gelden.

De voorwaarden van deze beperkte garantie gelden slechts jegens de eerste eigenaar. Deze Beperkte Garantie is niet overdraagbaar en is geldig gedurende 2 jaar na aankoopdatum in de winkel. Bewaar uw originele aankoopbon bij deze handleiding, daar het aankoopbewijs dient te worden overlegd in geval van een klacht. Zonder aankoopbon is deze beperkte garantie niet geldig.

Garantie van de spa – 2 jaar

Indien er zich een productiefout binnen bovenstaande periode voordoet kunt u contact opnemen met het juiste servicecentrum, te vinden in de lijst met servicecentra. Intex service zal de klacht met u bespreken en u eventueel vragen het artikel op te sturen voor inspectie. Indien er sprake is van garantie wordt het product kosteloos gerepareerd of vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig product (Intex bepalende factor).

Andere garanties dan deze en de wettelijk bepaalde rechten in uw land zijn niet van toepassing. Intex, haar agentschappen en/of medewerkers zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk jegens de koper of enige andere partij voor indirecte of vervolgschade veroorzaakt door de PureSpa van welke aard dan ook. Het is mogelijk dat sommige landen of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid wegens bijkomende schade of gevolgschade niet toelaten. In dit geval zijn de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op u.

Deze beperkte garantie is niet van toepassing in onderstaande gevallen:

- Indien de PureSpa is onderworpen aan nalatigheid, abnormaal gebruik of toepassing, een ongeluk, onjuist gebruik, verkeerde spanning of voltage, ander gebruik dan in de handleiding beschreven staat en onjuist onderhoud of opslag;
- Indien de PureSpa onderhevig is aan schade veroorzaakt door omstandigheden buiten de macht van Intex, inclusief maar niet beperkt tot, normale slijtage en beschadiging veroorzaakt door blootstelling aan vuur, overstroming, vrieskou, regen en andere natuurkrachten;
- Als de PureSpa gebruikt wordt voor commerciële doeleinden;
- Op artikelen welke niet van het merk Intex zijn of Intex artikelen welke in combinatie met artikelen/onderdelen van een ander merk gebruikt worden; en/of
- Indien er niet toegestane aanpassingen, reparaties of demontage van de PureSpa zijn uitgevoerd door iemand anders dan een medewerker van Intex service.

Kosten van water, chemicaliën of waterschade worden niet door deze garantie gedekt. Tevens is deze garantie niet van toepassing bij schade aan eigendommen of personen.

Lees de handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt. Volg alle instructies nauwkeurig op voor het correct opzetten, afbreken en onderhouden van uw PureSpa. Inspecteer het product altijd alvorens u het in gebruik neemt. Als u de aanwijzingen niet opvolgt, kan de beperkte garantie vervallen.



INTEX

Wenn Sie Lust verspüren noch andere Intex Produkte auszuprobieren, wie unser Pool-Zubehör oder die Luftbetten, sowie die Spielwaren oder die Boote, dann besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage unter www.steinbach.at, einige Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich.

Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti Intex: Le Piscine fuori terra, gli Accessori per piscine, le Piscine gonfiabili, I Prodotti In-Toyz, i Materassi gonfiabili Airbed e i Canotti sono prodotti Intex disponibili presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet.

Probeer ook eens onze andere Intex producten, zoals: zwembad accessoires, opblaasbare zwembaden, speelgoed voor binnenshuis, luchtbedden en boten. Te verkrijgen bij de betere speelgoed- en zwembadwinkels. Of kijk eens op onze website.

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®