


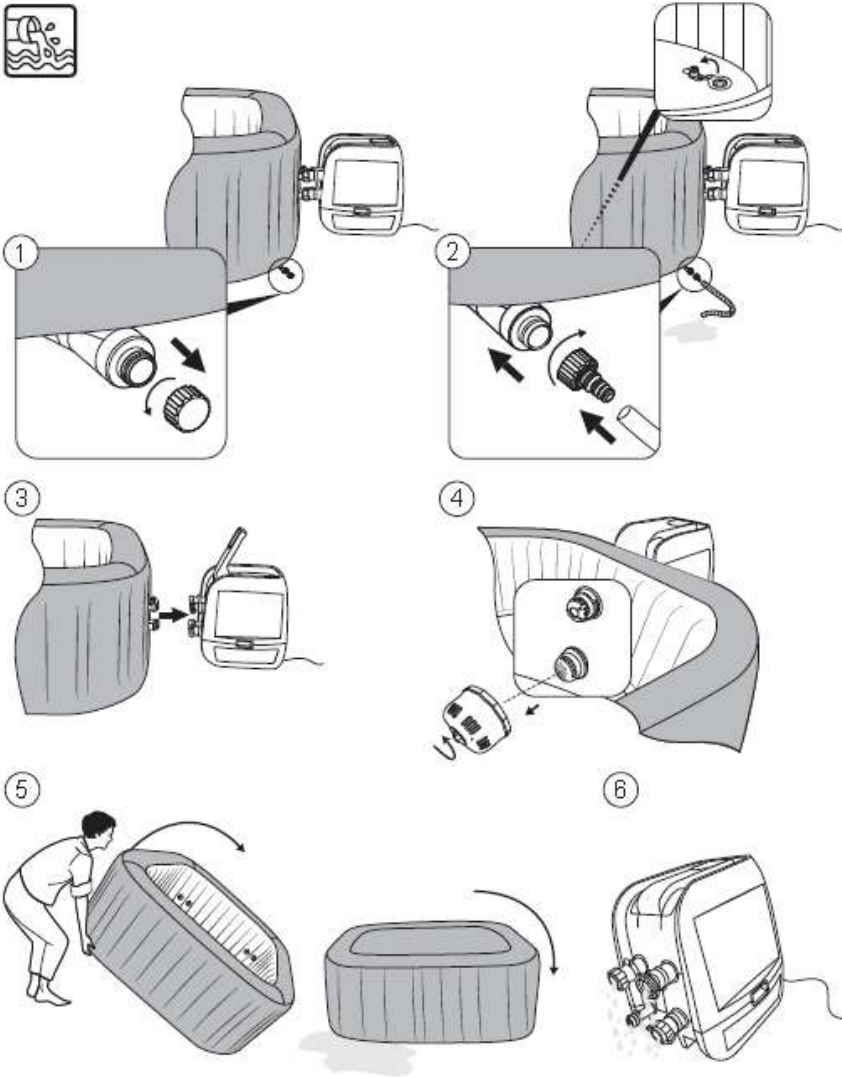
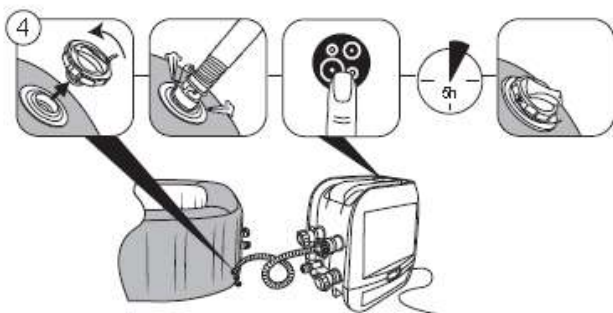
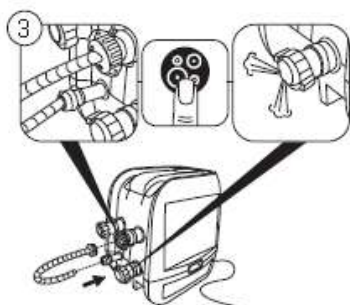


## HydroJet Pro™ Spa Handleiding

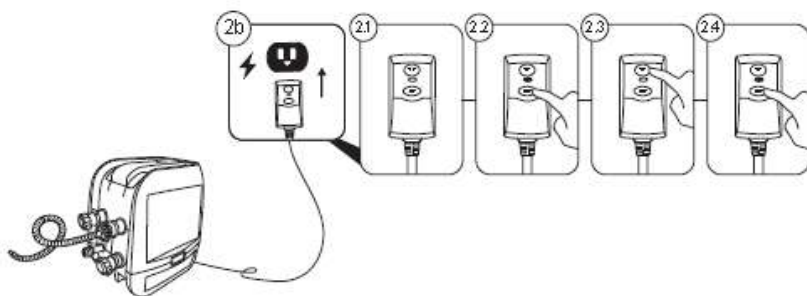

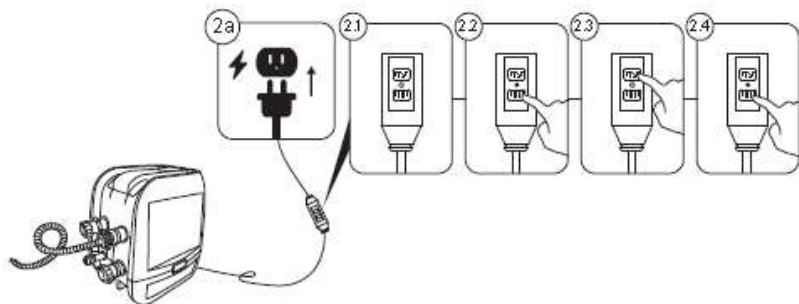

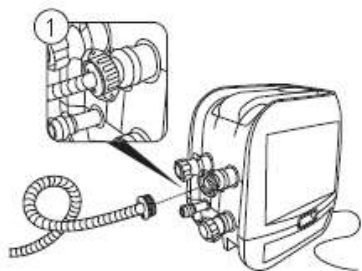

A: ①




②




③





B: ①

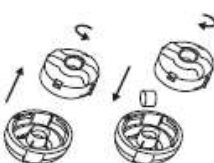

②

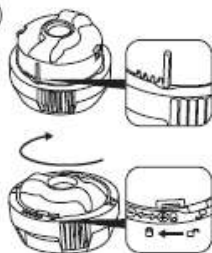

③

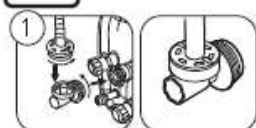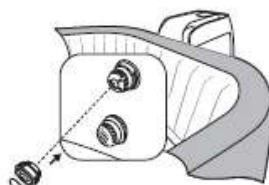

## LAY-Z-SPA®

# GEBRUIKERSHANDLEIDING



Ga naar [www.bestwaycorp.com/support](http://www.bestwaycorp.com/support) voor assistentie

WE RADEN AAN OM HET PRODUCT NIET TERUG TE BRENGEN NAAR DE WINKEL

VRAGEN? PROBLEMEN? ONTBREKENDE ONDERDELEN?

Voor FAQ, handleidingen, video's of reserveonderdelen: ga naar [bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support)

# INHOUDSTABEL

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Lees de belangrijke veiligheidsinstructies en waarschuwingen zorgvuldig voor enig gebruik, en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Het niet opvolgen van veiligheidsinformatie kan leiden tot letsel of de dood voor de gebruikers.

## PRODUCTBESCHRIJVING

- Lees alle productinformatie in deze handleiding zorgvuldig, inclusief de specificaties van de verwarmers. De spaverwarmer moet gebruikt worden met een stopcontact met de juiste spanning en stroomsterkte.

## ONDERDELEN & BENODIGD GEREEDSCHAP

- Raadpleeg de onderdelenlijst op de verpakking om te controleren welke onderdelen in de doos zitten. Controleer of de apparatuurcomponenten het model vertegenwoordigen dat u van plan was te kopen.
- In het geval van beschadigde of ontbrekende onderdelen op het moment van aankoop, bezoek dan onze website [bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support).

## INSTALLATIE-INSTRUCTIES

- Volg voor installatie-instructies de geïllustreerde stappen op de verpakking. Tekeningen zijn enkel ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal.
- Bestway is niet verantwoordelijk voor enige schade aan de spa veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van deze instructies.

## GEBRUIKSINSTRUCTIES

- Volg voor gebruiks-instructies de geïllustreerde stappen in deze handleiding. Tekeningen zijn enkel ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal.
- Bestway is niet verantwoordelijk voor enige schade aan de spa veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van deze instructies.

## ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Onderhoud aan de voering, afdekking, filterpatroon, water en chemisch onderhoud moet uitgevoerd worden voor de gezondheid van uw spa. Het niet volgen van de richtlijnen in deze sectie kan de gezondheid van u en uw familie in gevaar brengen.

## DEMONTAGE & OPBERGING INSTRUCTIES

- Controleer dat uw spa volledig schoon en droog is alvorens het opbergen. Indien alle delen niet volledig droog zijn, kan er schimmelvorming ontstaan.
- Berg het op in een droge plek met een omgevingstemperatuur tussen 15°C (59°F) en 38°C (100°F).

## PROBLEEMOPLOSSEN

- Raadpleeg het gedeelte "Probleemoplossen" in deze handleiding voor hulp met enige problemen met uw spa.

## FOUTMELDINGEN

- Raadpleeg het gedeelte "Foutmeldingen" in deze handleiding voor hulp met enige problemen met uw spa.

## GARANTIE INFORMATIE

- Voor informatie betreffende de garantievoorzwaarden, bezoek on ze website: [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).

# VEILIGHEIDSINFORMATIE

## LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES.

Lees, begrijp en volg alle informatie in deze gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u de spa opzet en gebruikt. Deze waarschuwingen, instructies en veiligheidsrichtlijnen behandelen enkele veelvoorkomende risico's van waterrecreatie, maar ze kunnen niet alle mogelijke risico's en gevaren dekken. Wees altijd voorzichtig en gebruik gezond verstand wanneer u gebruik maakt van enige wateractiviteit. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik. Bovendien kan de volgende informatie verkregen worden afhankelijk van het spa type. Bewaar deze instructies op een veilige plaats. Indien er instructies ontbreken, neem dan contact op met de fabrikant of zoek ernaar op de website [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).

## WAARSCHUWINGEN – VEILIGHEIDSINSTALLATIE

- De spa moet worden gevoed via een scheidingstransformator of via een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van niet meer dan 30 mA.
- De spa moet worden gevoed door een geaarde stroombron.
- De stroombron op de wand van het gebouw moet zich op een afstand van meer dan 4 m (13,1 voet) van het zwembad bevinden.
- De spa moet worden aangesloten op een geaard stopcontact met een netsnoer voorzien van een stekker en een PRCD met een uitschakelstroom van 10 mA.
- De spa mag alleen rechtstreeks worden aangesloten op een geaard stopcontact van de vaste bedrading.
- Het is noodzakelijk dat de stekker toegankelijk is na het opzetten van de spa.
- Elektrische installaties moeten de nationale bedradingsregels volgen, raadpleeg een gekwalificeerde elektricien bij enige vragen.
- Begraaf het snoer niet. Lokaliseer het snoer om schade door grasmaaiers, heggenscharen en andere apparatuur tot een minimum te beperken.

**LET OP:** Om gevaar door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.

- Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt en elke keer wanneer u het opzet.

## WAARSCHUWING - RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK

### OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN, GEBRUIK DE SPA NIET WANNEER HET REGENT OF ONWEERT.

- Gebruik geen verlengsnoer om het apparaat op de elektrische voeding aan te sluiten; zorg voor een goed geplaatst stopcontact.
- Sluit het apparaat niet aan of trek de stekker niet uit het stopcontact als uw hand nat is.
- Gebruik nooit elektrische apparaten in de spa of wanneer uw lichaam nat is. Plaats nooit elektrische apparaten zoals een lamp, telefoon, radio of televisie binnen 2 m (6,6 voet) van de spa.
- Zet het op op minstens 2 m (6,6 voet) van alle metalen oppervlakken.
- Geen enkel onderdeel van het apparaat mag tijdens gebruik boven het bad worden geplaatst.
- Onderdelen met delen die onder spanning staan, met uitzondering van onderdelen die geleverd worden met een extra lage veiligheidsspanning van niet meer dan 12V, mogen niet toegankelijk zijn voor een persoon in de spa; Onderdelen met elektrische componenten, met uitzondering van afstandsbedieningen, moeten zo geplaatst of bevestigd worden dat ze niet in de spa kunnen vallen.
- Voor elektrische veiligheid is er een PRCD in het netsnoer verwerkt. Als een stroomlekkage meer dan 10 mA wordt gedetecteerd, zal het apparaat de stroomtoevoer afsluiten. Trek in dat geval de stekker uit het stopcontact en stop onmiddellijk met het gebruik van de spa. Repareer het product niet zelf. Bezoek onze website [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com) voor de nodige informatie.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u geen verlengsnoer gebruiken om het apparaat op de elektrische voeding aan te sluiten; zorg voor een goed geplaatst stopcontact.

## WAARSCHUWINGEN- OM HET RISICO OP LETSEL TE VERMINDEREN

- Het water in een spa mag nooit hoger zijn dan 40°C (104°F). Een watertemperatuur tussen 38°C (100°F) en 40°C (104°F) wordt als veilig en comfortabel beschouwd voor een gezonde volwassene. Lagere watertemperaturen worden aanbevolen voor jonge kinderen en bij langer gebruik van de spa dan 10 minuten.
- Aangezien te hoge watertemperaturen een grote kans hebben om schade aan de foetus te veroorzaken tijdens de eerste maanden van de zwangerschap, moeten zwangere of mogelijk zwangere vrouwen de watertemperatuur van de spa beperken tot 38°C (100°F). Beperk het gebruik tot 10 minuten per keer.
- Als u merkt dat het water te heet is, moet de gebruiker, voordat hij/zij in de spa gaat, de watertemperatuur meten met een nauwkeurige thermometer. Indien de watertemperatuur hoger dan 45°C (113°F) is, stop dan het gebruik van de spa tot de temperatuur tot onder 40°C (104°F) gedaald is. Bij gebruik van een externe thermometer, kan de weergegeven temperatuur op het bedieningspaneel verschillen van de temperatuur op de externe thermometer. Het verschil zou ongeveer 3 graden moeten zijn. Deze situatie is normaal door de verschillende locatie waar de twee thermometers de temperatuur aflezen.
- Het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen voor of tijdens het gebruik van de spa kan leiden tot bewusteloosheid met kans op verdrinking.
- Mensen met overgewicht of met een voorgeschiedenis van hartaandoeningen, lage of hoge bloeddruk, problemen met de bloedsomloop of diabetes moeten een arts raadplegen voordat ze een spa gebruiken.
- Mensen die medicijnen gebruiken, moeten een arts raadplegen voordat ze een spa gebruiken, omdat sommige medicijnen slaperigheid kunnen veroorzaken, terwijl andere medicijnen de hartslag, bloeddruk en bloedsomloop kunnen beïnvloeden.
- Voorkom te allen tijde om het hoofd onder water te houden.
- Vermijd het inslikken van het water van de spa.
- Houd er rekening mee dat het comfortabele temperatuurbereik tijdens gebruik lager kan zijn dan de maximale veilige temperatuur.

- Gebruik de spa nooit als de inlaat-/uitlaatlleidingen gebroken zijn of ontbreken. Probeer nooit de inlaat-/uitlaatlleidingen te vervangen. Bezoek onze website [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com) voor de nodige informatie.
- Giet nooit water met een temperatuur hoger dan 40°C (104°F) rechtstreeks in de spa.
- Gebruik de spa niet alleen.
- Mensen met besmettelijke ziekten mogen geen spa's gebruiken.
- Gebruik de spa niet onmiddellijk na een zware inspanning.
- Verlaat de spa onmiddellijk als u zich ongemakkelijk of slaperig voelt.
- Betreed en verlaat de spa altijd langzaam en voorzichtig. Natte oppervlakken zijn glad.
- De pomp moet voor elk gebruik getest worden. Om te testen, volg de instructies van de pomp.
- Houd de stekker altijd droog, insteken met natte stekker is absoluut verboden.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact:
  - Alvorens reiniging of ander onderhoud.
  - Indien u het onbeheerd achterlaat op vakantie.
- Draag nooit contactlenzen in uw spa.

**GEVAAR** - Verwondingsgevaar. De aanzuigfittings in deze spa zijn afgestemd op de specifieke waterstroom die door de pomp wordt gecreëerd. Mocht het nodig zijn om de aanzuigfittings of de pomp te vervangen, zorg er dan voor dat de stroomsnelheden compatibel zijn. Gebruik de spa nooit als de aanzuigfittings kapot zijn of ontbreken. Vervang een aanzuigfitting nooit door een fitting met een lager debiet dan aangegeven op de originele aanzuigfitting.

**LET OP:** Nadat u uw spa 3-5 jaar hebt gebruikt, moeten de belangrijkste onderdelen, zoals het verwarmingselement, de ventilatormotor en de terugslagkleppen, worden gecontroleerd door een professionele elektricien om de veiligheid en prestaties van de spa te garanderen. Als de elektricien problemen constateert tijdens de inspectie, bezoek dan onze website [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com) voor de nodige informatie.

## WAARSCHUWINGEN – VEILIGHEID VOOR NIET-ZWEMMERS

- Voortdurend, actief en waakzaam toezicht door een competente volwassene is te allen tijde vereist voor zwakke zwemmers en niet-zwemmers, vooral in fitnessspa's (onthoud dat kinderen jonger dan vijf jaar het grootste risico lopen om te verdrinken).
- Wijs een competente volwassene aan om toezicht te houden op de spa telkens wanneer deze wordt gebruikt.
- Zwakke zwemmers of niet-zwemmers moeten persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, vooral bij gebruik van een fitnessspa.
- Als de spa niet in gebruik is of er geen toezicht is, verwijder dan al het speelgoed uit de spa en de omgeving rond de spa om te voorkomen dat kinderen naar de spa gaan.

## WAARSCHUWINGEN – VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN UITRUSTING

- Er moet een veiligheidsafdekking of ander veiligheidsapparaat worden gebruikt, of alle deuren en ramen (indien van toepassing) moeten worden beveiligd om onbevoegde toegang tot de spa te voorkomen.
- Barrières, afdekkingen, alarmen of soortgelijke veiligheidsvoorzieningen zijn nuttige hulpmiddelen, maar ze zijn geen vervanging voor continu en competent toezicht van volwassenen.
- Het wordt aanbevolen om reddingsuitrusting (bijv. een ringboei) bij de spa te bewaren (indien van toepassing).
- Houd een werkende telefoon en een lijst met noodnummers in de buurt van de spa.
- Het wordt aanbevolen om experts en/of lokale autoriteiten te raadplegen om lokale of nationale wetten/regelgevingen met betrekking tot kinderveilige omheiningen, veiligheidsbarrières, verlichting en andere veiligheidsvereisten toe te passen.

## WAARSCHUWINGEN – VEILIG GEBRUIK VAN DE SPA

- Moedig alle gebruikers, vooral kinderen, aan om te leren zwemmen.
- Leer om te reanimeren (cardiopulmonaire reanimatie - CPR) en vernieuw deze kennis regelmatig. Dit kan een levensreddend verschil uitmaken in een noodgeval.
- Vertel alle spa-gebruikers, inclusief kinderen, wat ze moeten doen in geval van nood.
- Duik nooit in ondiep water. Dit kan leiden tot ernstig letsel of een sterfgeval.
- Gebruik de spa niet wanneer u alcohol of medicijnen gebruikt die het vermogen van de badgasten om de spa veilig te gebruiken, kunnen aantasten.
- Wanneer afdekkingen worden gebruikt, verwijder deze dan volledig van het wateroppervlak alvorens u de spa betreedt.
- Bescherm spa-gebruikers tegen water gerelateerde ziekten door hen te adviseren het water te behandelen en goede hygiëne in acht te nemen. Raadpleeg de richtlijnen voor waterbehandeling in de gebruikershandleiding.
- Bewaar chemicaliën buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de bordes op de spa of binnen 2 meter van de spa op een goed zichtbare plaats.
- Verwijderbare ladders moeten, indien verwijderd, veilig worden opgeborgen waar kinderen er niet op kunnen klimmen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of gebrek aan ervaring en kennis, indien ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het

apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en gebruiksonderhoud mag niet door kinderen worden verricht zonder supervisie.

- Water trekt kinderen aan; bevestig altijd een afdekking na elk gebruik.

**GEVAAR** - Risico op onopzettelijke verdrinking (vooral kinderen jonger dan 5 jaar). Voorzichtigheid is geboden om onbevoegde toegang tot de spa door kinderen te voorkomen. Dit kan worden bereikt door een volwassene die de toegangsmiddelen beveiligd of een veiligheidsvoorziening voor de spa installeert. Om ongelukken tijdens het gebruik van de spa te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat kinderen onder constant toezicht van een volwassene staan.

## WAARSCHUWINGEN - VEILIG WATERONDERHOUD EN CHEMISCH GEBRUIK

- Voeg nooit water toe aan chemicaliën. Voeg altijd chemicaliën toe aan water om sterke dampen of gewelddadige reacties te voorkomen die kunnen leiden tot gevaarlijke chemische spray.
- Raadpleeg de sectie "ONDERHOUD" voor informatie over reiniging, onderhoud van water en afvoer van water.
- Gebruik de spa niet tijdens chemisch onderhoud.
- Handmatige dosering van chemicaliën mag niet worden uitgevoerd terwijl er badgasten in de spa aanwezig zijn.
- Raadpleeg uw plaatselijke overheid voor watervoorschriften met betrekking tot gemakkelijke watertoevoer voor het vullen van de spa.

## WAARSCHUWINGEN - VEILIG OPZETTEN EN OPSLAG

- Wij raden sterk aan om de spa niet te openen en op te blazen wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 15°C (59°F). Wij raden aan om de spa binnen op te blazen en ze dan buiten verder op te zetten. Indien de buitentemperatuur lager is dan 6°C (42,8°F), moet de spaverwarmer altijd aanstaan. In deze modus, kan het Freeze Shield® systeem de interne temperatuur tussen 6°C (42,8°F) en 10°C (50°F) houden om schade, zoals het bevriezen van water in de slangen of het circulatiesysteem, te vermijden.

**LET OP:** Indien een foutmelding op de spa verschijnt, zal het Freeze Shield® systeem stoppen met werken. Controleer de status van uw spa als de buitentemperatuur lager is dan 6°C (42,8°F). Indien u langdurig niet thuis bent wanneer er een risico is dat de temperatuur onder 6°C (42,8°F) valt, raden wij sterk aan om de spa neer te halen en op te bergen volgens de opslagprocedure.

- Wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, zoals in de winter, moet de spa- of zwembadset worden gedemonteerd en binnen worden opgeslagen.
- Plaats de spa niet op een glad oppervlak en zorg ervoor dat het oppervlak vóór installatie vrij is van scherpe voorwerpen.
- Om schade aan de pomp te voorkomen, mag de spa nooit worden gebruikt tenzij de spa is gevuld met water.
- Gebruik om veiligheidsredenen alleen de accessoires die zijn geleverd of goedgekeurd door de fabrikant van de spa.
- Raadpleeg de volgende paragraaf van de handleiding voor informatie over de installatie.
- Telkens wanneer de spa wordt geleegd, moet het filter worden gereinigd (en indien van toepassing leeggemaakt/gedroogd).
- Controleer de apparatuur voor gebruik. Indien er enige beschadigde of vermiste onderdelen zijn, stel dan Bestway op de hoogte via het in deze handleiding vermelde klantenserviceadres. Controleer of de onderdelen van de apparatuur overeenkomen met de modellen die u van plan was te kopen.
- Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Houd de afdekking er altijd op om warmteverlies tot een minimum te beperken tijdens het verwarmen van de spa tussen gebruik in (maar niet tijdens gebruik). Zorg ervoor dat de afdekking stevig vastzit, volgens de instructies om de isolatie te maximaliseren. Het wordt aanbevolen om de afdekking, wanneer deze niet in gebruik is, van de grond te houden om haar netheid te behouden (met name het oppervlak in de buurt van het wateroppervlak van de spa).  
De afdekking moet op een geschikte plaats worden bewaard, waar deze niet kan worden beschadigd of schade kan veroorzaken.
- Controleer de ingestelde watertemperatuur en overweeg deze te verlagen voor de tijden dat de spa normaal gesproken niet in gebruik is.
- Overweeg, afhankelijk van de externe omstandigheden, om de verwarming helemaal uit te zetten als u de spa voor een langere periode niet gebruikt (waar de spa deze optie biedt, maar nog steeds resterende desinfectie-/pH-waarden behoudt).
- Het wordt aanbevolen om een isolerend grondzeil onder de spa te gebruiken om warmteverlies via de bodem van de spa te minimaliseren.
- Zorg voor schone filters om de juiste werkomstandigheden voor de pomp te behouden en onnodige vervanging en opnieuw verwarmen van water te voorkomen.
- Houd de spa uit de buurt van de ruistrimte om geluidsoverlast tot een minimum te beperken.
- Plaats de afdekking niet op de grond of een ander vuil oppervlak als deze niet op de spa is geplaatst.
- Wanneer de spa wordt gebruikt, moet de afdekking in een schone, droge ruimte worden geplaatst, anders kan deze vuil en bacteriën opnemen. Het mag niet op houten tafels of houten terrasplanken worden gelegd vanwege het risico op verbleking van het hout. Een afdekkinglifter of soortgelijk apparaat is handig om ervoor te zorgen dat de afdekking niet in contact komt met de grond. Dit wordt sterk aanbevolen voor spa's in verhuuromgevingen.
- Het wordt aanbevolen om een gekwalificeerde aannemer of een bouwkundig ingenieur te vragen om te controleren of het ondersteuningsmateriaal sterk genoeg is om de maximale ontwerpbelasting van de spa, het water en de gebruikers te dragen. Lees de informatie over het gevulde gewicht op de verpakking.

## WAARSCHUWING – ENKEL VOOR SPA'S UITGERUST MET WI-FI

- Zender werkfrequentie van Wi-Fi: 2412 ~ 2472 MHz
- Zender maximaal uitgangsvermogen van wifi: 18dBm
- Werkfrequentie zender van Bluetooth LE: 2402~2480MHz
- Zender maximaal uitgangsvermogen van Bluetooth LE: 8dBm

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

### WEGDOEN



Elektrische producten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Gelieve te recyclen waar faciliteiten aanwezig zijn. Neem contact op met uw plaatselijke overheid of winkelier voor recycling advies.


## TECHNISCHE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

### PRCD

- Voordat u de stekker in een stopcontact steekt, moet u ervoor zorgen dat de stroomsnelheid van het stopcontact geschikt is voor de pomp.
- De spa is een elektrisch apparaat van klasse I en moet rechtstreeks op een geaard stopcontact aangesloten worden. Het wordt aanbevolen om alleen een stopcontact te gebruiken dat bestand is tegen vocht en een hoog vermogen kan dragen. Controleer regelmatig de stekker en het stopcontact op enig teken van beschadiging voordat u de spa gebruikt - gebruik de spa niet als de stekker of het stopcontact beschadigd is. Indien u niet zeker bent van de kwaliteit van de elektrische voeding, raadpleeg dan voor gebruik een gekwalificeerde elektricien.
- De PRCD stekker moet voor elk gebruik worden getest om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik de pomp niet als deze test mislukt. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).

## SPA VERWARMING EQUIPOTENTILE VERBINDINGSAANSLUITING

- Het is aanbevolen om een gekwalificeerde elektricien de spapomp te laten aansluiten op een equipotentiaalaansluiting met een massieve koperen geleider van minstens 2,5 mm<sup>2</sup>.

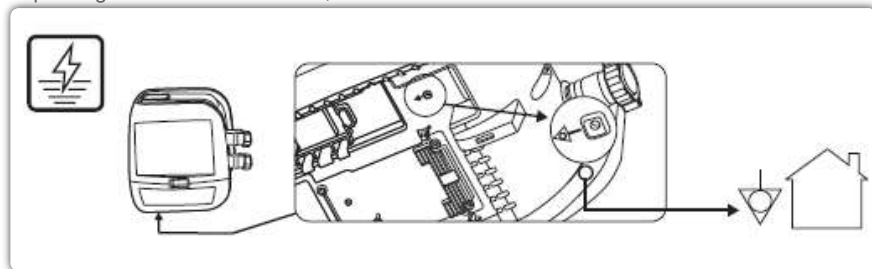

## PRODUCTBESCHRIJVING

### SPAVERWARMER SPECIFICATIES

Vermogensnelheid
220-240V AC, 50Hz, 2050W

## ONDERDELEN & BENODIGD GEREEDSCHAP

Vergelijk de onderdelen in uw doos met de onderdelenlijst bovenop de verpakking. Controleer of de onderdelen het model vertegenwoordigen dat u van plan was te kopen. In het geval van beschadigde of ontbrekende onderdelen op het moment van aankoop; bezoek dan onze website [bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support).

## INSTALLATIE-INSTRUCTIES

### Overzicht



## De Juiste Locatie Kiezen:

De locatie die gekozen is om de spa op te zetten, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Vanwege het gecombineerde gewicht van het water in de spa en de gebruikers, moet het gekozen oppervlak in staat zijn om het totale gewicht gelijkmatig te dragen gedurende de hele tijd dat de spa is opgezet.
- De gekozen locatie mag niet verder verwijderd zijn van het stopcontact dan de lengte van het snoer van de spa. De stekker van de spa moet rechtstreeks in het stopcontact worden gestoken.
- Of u het nu binnen of buiten opzet, er moet voldoende afvoer zijn.
- Het oppervlak moet vlak en glad zijn. Indien het oppervlak schuin of oneffen is, kan dit een onevenwichtige belasting op de structuur van de spa veroorzaken. Dit kan de laspunten beschadigen.
- Het gekozen oppervlak moet vrij zijn van elk type object. Vanwege het gewicht van het water, kan elk object onder de spa de bodem beschadigen of perforeren.
- De geselecteerde locatie mag geen bovengrondse hoogspanningslijnen of bomen hebben. Zorg ervoor dat de locatie geen ondergrondse leidingen of kabels van welke aard dan ook bevat.
- De geselecteerde positie moet ver van de ingang van het huis zijn. Plaats geen apparatuur of ander meubilair rond de spa. Het water dat tijdens het gebruik of door een defect uit de spa komt, kan het meubilair rond de spa beschadigen.
- Monteer de spa niet op tapijt of andere vloermaterialen (bv. onbehandelde kurk, hout of andere poreuze materialen) die vocht en bacteriën kunnen bevatten of die aangetast kunnen worden door chemicaliën voor waterbehandeling die in de spa gebruikt worden.
- Raadpleeg uw plaatselijke overheidsinstantie voor installatievoorschriften.

**Aanbevolen oppervlakken:** gras, grond, beton en alle andere oppervlakken die voldoen aan de bovenstaande voorwaarden.

**Niet aanbevolen oppervlakken:** modder, zand, grind, terras, balkon, oprit, zachte/losse grond of andere ondergronden die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

## ALLEEN VOOR SPA'S MET WI-FI:

Om de juiste locatie te kiezen voor een spa met app-bediening, lees de spa Wi-Fi gebruiksaanwijzing in de verpakking en deze instructies.

### Binnenshuis Opzetten:

Wees bewust van deze speciale vereisten indien u de spa binnenshuis opzet.

- Vochtigheid is een natuurlijk neveneffect van het gebruik van een spa dat, zonder de juiste voorzorgsmaatregelen, schade kan toebrengen aan eigendommen.
- Bepaal het effect van vocht op blootgesteld hout, constructiemateriaal of omringende voorwerpen in de voorgestelde locatie.
- Om dit effect in een binnenshuis omgeving te minimaliseren, moet er voldoende ventilatie in de gekozen ruimte zijn. Raadpleeg vóór gebruik een deskundige om te controleren of de gekozen locatie voldoende geventileerd is.
- Om schade thuis of aan eigendommen te voorkomen, mag de spa enkel opgezet worden in een omgeving met een adequaat afvoersysteem. Er kan water uit de spa stromen tijdens het vullen, legen of tijdens gebruik.

### Buitenshuis Opzetten:

Wees bewust van deze speciale vereisten indien u de spa buitenshuis opzet.

- Het geselecteerde oppervlak moet vrij zijn van agressieve planten en onkruidsoorten. Soorten sterke vegetatie zouden door de voering kunnen groeien en waterlekage creëren. Gras of andere vegetatie die geur of slijm kunnen ontwikkelen moeten verwijderd worden uit de gekozen locatie.
- De geselecteerde locatie mag geen bovengrondse hoogspanningslijnen of bomen hebben. Zorg ervoor dat de locatie geen ondergrondse leidingen of kabels van welke aard dan ook bevat.
- Stel het oppervlak van de spa niet gedurende lange tijd bloot aan direct zonlicht. We raden aan de spa tegen direct zonlicht te beschermen met een afdekking wanneer het niet in gebruik is.
- Raadpleeg een professionele installateur voor omgevingsfactoren zoals grondwater en vorstgevaar.

Volg de belangrijke vereisten hierboven om het juiste oppervlak en locatie te kiezen om de spa op te zetten.

**LET OP:** Indien onderdelen beschadigd worden doordat de gekozen oppervlakte en locatie niet voldoen aan deze instructies, zal dit niet beschouwd worden als fabricagefout en zijn de garantie en eventuele serviceclaims niet van toepassing. Het is ten allen tijden de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat de locatie aan de vereisten voldoet.

## MONTAGEINSTRUCTIES


Voor installatie-instructies, scan de QR-code die op de voorkant van de verpakking geprint is, of volg de instructies in de handleiding. Tekeningen zijn enkel ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal.

- Gebruik nooit een verlengsnoer of multistekker voor de spaverwarmer omdat dit gevaarlijk is en kan leiden tot oververhitting van de stekker, waardoor er schade aan het apparaat en de omringende voorwerpen kan ontstaan.

- Plaats de spa uit de buurt van rustzones om geluidsoverlast tot een minimum te beperken.
  - Houdt minstens 1 m (3 ft. 3 in.) ruimte rond de spa.
  - Gebruik nooit zeewater om het zwembad te vullen. Hoge concentraties van zout kan het de interne metalen onderdelen aantasten.
  - Het filtersysteem van de spa is ontworpen om enkel met filterpatronen te werken. Indien enige andere componenten in de filterset worden geplaatst, kan dit schade brengen aan het filtersysteem. Dit valt niet onder de garantie.
- LET OP:** Leg de voering in de zon voordat u de spa opzet, dit zal helpen om het materiaal te verzachten en maakt het opzetten gemakkelijker.

## OPBLAAS INFORMATIE:

- Tijdens het opblazen, zal u merken dat lucht kan ontsnappen van de plek waar de luchtslang aan de pomp verbonden is. Dit is normaal.
- Bedek de gaten aan de basis van de opblaaslang niet, de opblaaslang is ontworpen om de spa tot de juiste druk op te blazen. Dit zal de voering te hard opblazen en de structuur beschadigen.
- Gebruik geen luchtcompressor om de spa op te blazen.
- Sleep de spa nooit over ruwe grond omdat dit de voering kan beschadigen.
- Blaas de spa op wanneer de omgevingstemperatuur boven 15°C (59°F) is.

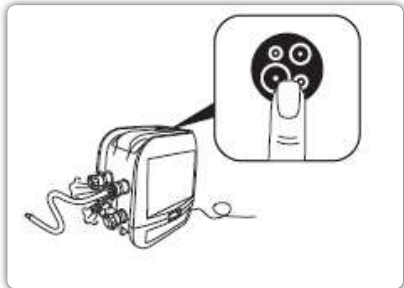


## GEBRUIKSINSTRUCTIES


### BEDIENINGSPANEEL





 **AAN/UIT KNOP:** Houd na het activeren van de RCD/PRCD de knop 2 seconden lang ingedrukt. De knop zal groen oplichten en het bedieningspaneel kan nu gebruikt worden. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om alle geactiveerde functies uit te schakelen.  




 **CELSIUS/FAHRENHEIT SCHAKELAAR:** De temperatuur kan worden weergegeven in Fahrenheit of Celsius.

 **VERGRENDEL/ONTGRENDEL KNOP:** Houd deze knop 2 seconden lang ingedrukt om de pomp te vergrendelen of ontgrendelen. De pomp heeft ook een 5-minuten auto-vergrendelingsfunctie, en dit licht zal aangaan.



 **ENERGIEBESPARENDE TIMER KNOP:** Helpt energieverstopping te voorkomen door de tijd en duur van de verwarmingscyclus voor de spa in te stellen. Volg deze stappen om de ENERGIEBESPARENDE functie te activeren:

Druk op de knop en de LED zal beginnen te flikkeren.  




Druk op de knop om de verwarmingstijd aan te passen (1-999 uur).  

Druk opnieuw op de knop om de verwarmingstijd te bevestigen. 

Nadat de verwarmingstijd is ingesteld, zal de LED beginnen knipperen. 

Druk op de knop om de timer in te stellen (0-999 uur). Dit is de hoeveelheid tijd voor de verwarmingsfunctie zal inschakelen. Indien de timer ingesteld wordt op 0 uur, zal het verwarmingssysteem onmiddellijk inschakelen.  

Druk opnieuw op de knop, of druk op niets voor 10 seconden, om de instelling te bevestigen. De LED zal aangaan, en de timer voor de activering van de verwarming zal beginnen. Op het scherm knipperen afwisselend de huidige temperatuur en tijd.  

Om de timer instellingen aan te passen, druk op de knop en gebruik de knop om deze aan te passen.   



Om de instellingen te wijzigen, houd de knop 2 seconden lang ingedrukt. 

Wanneer de ENERGIEBESPARENDE functie geactiveerd is, kunnen alle andere controlepaneel functies (massage, filtratie) gebruik worden, behalve de verwarmingsfunctie.

De ENERGIEBESPARENDE functie is niet automatisch. Na een volledige cyclus (timer en verwarmingsduur) moet deze functie opnieuw ingesteld worden.



**VERWARMING KNOP:** Druk op de knop om het verwarmingssysteem te activeren. Als het lichtje van de knop rood is, is het

verwarmingssysteem geactiveerd. Indien het lichtje groen is, heeft het water de ingestelde temperatuur bereikt.  


Als het verwarmingssysteem is geactiveerd, start het filtersysteem automatisch.

Nadat het verwarmingssysteem is uitgeschakeld, blijft het filtersysteem werken.



**TEMPERATUUR AANPASSING KNOPPEN:** Als u op de knoppen drukt, activeert dit het display, dit zal 3 seconden lang knipperen en de de



ingestelde temperatuur weergeven. Daarna wordt de actuele watertemperatuur weergegeven. Pas de ingestelde temperatuur aan met de knop. 



De standaard ingestelde temperatuur is 35°C (95°F).

Temperatuuraanpassingen variëren van 20°C (68°F) tot 40°C (104°F).




**HYDROJET™ MASSAGE SYSTEEM KNOP:** Druk op de knop om de HydroJet™ massage functie te starten. Bij Activatie zal het licht op

de knop rood worden.  

Het systeem zal na 1 uur zelf automatisch uitschakelen. Start het HydroJet™ massage systeem nooit zonder water.



**MASSAGESYSTEEMKNOP:** Druk op de knop om het massagesysteem te activeren, dat zichzelf na 30 minuten automatisch zal



uitschakelen. Het lichtje van de knop zal rood worden wanneer het geactiveerd is. 

Laat het massagesysteem niet werken terwijl de spa afgedekt is. Lucht kan zich ophopen in de spa en onherstelbare schade aan de afdekking veroorzaken. Het verwarmings- en massagesysteem kunnen tegelijkertijd geactiveerd worden.

**MASSAGEREGELING MET 2 NIVEAUS:** Druk eenmaal voor de massage op volle kracht (L1). Druk nogmaals voor een massage met minder kracht (L2). Druk een derde maal om het massagesysteem uit te schakelen.

Zorg er voor dat bij het opblazen van de voering van de spa, de massagefunctie op volle kracht werkt.




**WATERFILTERKNOP:** De knop zal de filterpomp in- en uitschakelen. De knop zal rood oplichten wanneer het geactiveerd wordt.  



**WI-FI ACTIVATIE:** Lees de inbegrepen spa Wi-Fi gebruiksaanwijzingen voor instructies over het gebruik van Wi-Fi en de smartphone app.

### Het tarief van de WATERVERWARMER kan veranderen in de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer de buitentemperatuur lager is dan 15°C (59°F).
- Wanneer de afdekking niet of niet op de juiste positie op de spa zit. Houd de afdekking altijd op de spa tijdens het opwarmen of wanneer het niet in gebruik is; dit minimaliseert het warmteverlies en voorkomt dat stof het water vervuult.

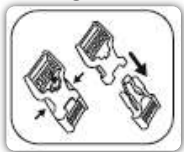

- De watertemperatuur op het display is mogelijk niet correct indien het filtersysteem niet geactiveerd is. Laat het filtersysteem voor minstens een minuut werken om de juiste watertemperatuur af te lezen.
- Wanneer u de watertemperatuur test met een externe thermometer, kan deze temperatuur ongeveer 3°C verschillen met de weergegeven temperatuur op het bedieningspaneel van de spa.

### WINTER GEBRUIKSINSTRUCTIES



**FREEZE SHIELD®**

Het is belangrijk deze richtlijnen te volgen wanneer u de spa in de winter opzet. Dit zal schade aan de spaverwarmer en het materiaal van de voering voorkomen, wat de levensduur van het product drastisch zal verlengen.

- Indien de buitentemperatuur lager is dan 15°C (59°F), open en blaas de spa dan binnenshuis op met de spapomp om te vermijden dat de voering beschadigd wordt. Dit zal de spa voering flexibeler maken, waardoor het opzetten gemakkelijker is.
- Zet het buiten verder op door de spa voering in de geselecteerde locatie te zetten. Koppel dan de spapomp aan en vul het met water. De watertemperatuur van het water waarmee u de spa vult moet warmer zijn dan 6°C (42,8°F), anders zal de E03 foutmelding verschijnen wanneer u de spaverwarmer opstart.
- Indien het Freeze Shield® systeem niet werkt, zal er een foutmelding op het displayscherm verschijnen. Controleer regelmatig de status van uw spa als de buitentemperatuur lager is dan 6°C (42,8°F). Indien u langdurig niet thuis bent wanneer er een risico is dat de temperatuur onder 6°C (42,8°F) valt, raden wij sterk aan om de spa neer te halen en op te bergen volgens de instructies voor het Neerhalen en Opbergen van de spa.
- Enige schade door gebruik van de spa in deze omstandigheden, is de verantwoordelijkheid van de klant. Gebruik de spa niet wanneer de buitentemperatuur -10°C (14°F) bereikt; Volg de instructies voor de juiste procedures voor het Neerhalen en Opbergen van de spa.

## VERWARMINGSTIJDEN

De benodigde tijd voor het water om 40°C (104°F) te bereiken, is gebaseerd op de watertemperatuur waarmee u begint en de buitentemperatuur. De onderstaande gegevens zijn louter ter referentie.

Laat het filtersysteem minstens een minuut werken om de huidige watertemperatuur weer te geven.

Buientemperatuur	Watertemperatuur	Stel temperatuur in	VERWARMINGSTIJD
10°C (50°F)	10°C (50°F)	40°C (104°F)	16-24 uur
15°C (59°F)	15°C (59°F)	40°C (104°F)	12-20 uur
20°C (68°F)	20°C (68°F)	40°C (104°F)	10-18 uur
25°C (77°F)	25°C (77°F)	40°C (104°F)	8-12 uur
30°C (86°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)	5-8 uur

## ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Controleer dat de pomp is losgekoppeld voordat u onderhoud aan de spa uitvoert.

### VOERING

- Het is normaal dat het lijkt alsof de voering van uw spa lucht verliest door schommelingen in de omgevingstemperatuur die de interne luchtdruk in de voering kunnen veranderen. Volg de montage-instructies en blaas het op tot de juiste druk, indien dat nodig is.
- Om te voorkomen dat er water uit de buizen komt wanneer u de pomp van de voering loskoppelt, blokkeert u de buizen door de dop erop te schroeven en de stoppen op de vuilzeven te plaatsen.

### AFDEKKING

- De binnen- en buitenkant van de afdekking moet regelmatig gereinigd worden met een mild reinigingsmiddel voor het PVC-materiaal.

### FILTERPATROON

- Controleer en reinig uw filterpatroon elke dag om de prestaties van het filtersysteem te optimaliseren.
- We raden aan om uw filterpatroon wekelijks te vervangen of als het filterpatroon na het wassen vuil en verkleurd blijft.

### WATER

Veel vervuilende stoffen zetten zich af onder de waterlijn. Dit kan bacterie-, algen- of schimmelgroei veroorzaken. Na een tijdje kunnen er hardnekkige vlekken of biofilms ontstaan op de bereikbare oppervlakken onder de waterlijn. Het is aanbevolen om de spa zo regelmatig als nodig schoon te maken.

- Laat elke dag het filtersysteem werken en voer dagelijks chemisch onderhoud uit om het water schoon te houden, het filtersysteem elimineert vuil in het water en het chemisch onderhoud zal het water ontsmetten.

**LET OP:** Gebruik voor het chemisch onderhoud de chemicaliëndispenser alleen met tabletten (gebruik geen korrels). Gooi chemische

producten (tabletten, korrels of vloeistof) nooit rechtstreeks in het water; de chemicaliën zullen neerslaan op de bodem van de spa, het materiaal beschadigen en het PVC verkleuren.

- De waterkwaliteit is direct gerelateerd aan de gebruiksfrequentie, het aantal gebruikers en het algehele onderhoud van de spa. Het water moet om de 3 dagen ververs worden als er geen chemische behandeling uitgevoerd wordt. Het wordt sterk aanbevolen om kraantjeswater te gebruiken voor het vullen om de invloed van ongewenste inhoud, zoals mineralen, te minimaliseren.
- We raden u aan te douchen voordat u uw spa gebruikt, omdat cosmetische producten, lotions en andere resten op de huid de waterkwaliteit snel kunnen aantasten.

### Chemische tabletten (niet inbegrepen):

- Verwijder de chemicaliëndispenser uit de spa wanneer de spa in gebruik is.
- Gebruik een test kit (niet inbegrepen) om de chemische samenstelling van het water te testen nadat het chemisch onderhoud werd uitgevoerd. Wij raden aan om de chemische balans van het water als volgt te handhaven:

pH	Totale Alkaliteit	Vrij Chloor
7,4-7,6	80-120ppm	2-4ppm

- Schade aan de spa door onjuist gebruik van chemicaliën en verkeerd waterbeheer valt niet onder de garantie
- Zwembadchemicaliën zijn potentieel giftig en moeten met zorg worden behandeld. Chemische dampen en onjuiste etikettering en opslag van chemicaliëncontainers brengen ernstige gezondheidsrisico's met zich mee.
- Raadpleeg alstublieft uw plaatselijke zwembad of chemicaliën leverancier voor meer informatie over chemisch onderhoud. Let goed op de instructies van de fabrikant van de chemicaliën.
- Overmatig gebruik van chemicaliën zal de spa beschadigen, waaronder (maar niet gelimiteerd tot) verkleuring van de opdruk, beschadigde laspunten in het materiaal en aantasting van de voering.

## DEMONTAGE & OPBERGING INSTRUCTIES



### WATER AFVOEREN

Om het water uit de spa te laten lopen, volg de tekeningen. Tekeningen zijn enkel ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal.



### DROGEN

- Om de verschillende spa-onderdelen te drogen, volg de tekeningen. Tekeningen zijn enkel ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal.
- Nadat u de spa laat leeglopen, kan er wat water in de pomp, luchtkamer, massagesysteem en opblaasbare afdekking blijven. Controleer dat al deze spa-onderdelen volledig droog zijn. Dit is noodzakelijk om de levensduur van de spa te verlengen en schimmelvorming te voorkomen.
- Het water in de luchtkamer en de opblaasbare afdekking komt door de vochtigheid van de lucht die bij het opgeblazen gebruikt wordt. De hoeveelheid water hangt af van de luchtvochtigheid in uw omgeving.



### Reiniging

Wasmiddelresten en opgeloste vaste stoffen van badpakken en chemicaliën kunnen zich ophopen op de wanden van de spa. Gebruik zeep en water om de wanden te reinigen en spoel goed na. Gebruik geen harde borstels of schurende schoonmaakmiddelen.



### LEEGLATEN

- Om de spa leeg te laten lopen, volg de tekeningen. Tekeningen zijn enkel ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal.
- De spa heeft een leegloopfunctie om alle lucht binnenin de luchtkamer te verwijderen zodat u het gemakkelijker kunt inpakken en opbergen.

## REPAREREN

Wanneer u de afdekking of binnenkant van de bodem repareert:

Gebruik de meegeleverde reparatiepatch om scheuren en lekkages te repareren.

- Maak de locatie schoon en pel de patch voorzichtig.

- Kleef de patch over de beschadigde plek.
- Watch 30 seconden voordat u het opnieuw opblaast.

#### Wanneer u de wanden of buitenkant van de bodem repareert:

Gebruik de meegeleverde reparatiepatch en lijm (niet inbegrepen) om scheuren en lekkages te repareren.




- Reinig en droog de te repareren plek.
- Snijd de meegeleverde patch op de juiste maat. Pel de patch NIET.
- Gebruik lijm (niet inbegrepen) om één kant van de uitgesneden patch te bedekken. Zorg ervoor dat de lijm gelijkmatig verdeeld is. Wacht 30 seconden en plaats dan de patch met lijm over de beschadigde plek.
- Strijk eventuele luchtballen glad en druk twee minuten stevig aan.
- Watch 30 seconden voordat u het opnieuw opblaast.

## OPSLAG

- Verwijder alle accessoires en controleer dat de spa voering, opblaasbare afdekking, pomp en accessoires volledig schoon en droog zijn voordat u ze opbergt. Indien de spa niet volledig droog is, kan er schimmelvorming ontstaan, wat de spa voering tijdens opslag kan beschadigen.
- Vouw de voering van de spa enkel op wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan 15°C (59°F) om buigzaamheid te garanderen.
- Berg de spa op in een droge plek met een omgevingstemperatuur tussen 15°C (59°F) en 38°C (100°F).
- Wij raden sterk aan om de voering en opblaasbare afdekking in een kartonnen doos te plaatsen om het materiaal beter te beschermen gedurende de wintermaanden.

## PROBLEEMOPLOSSEN

Problemen	Mogelijke Oorzaken	Oplossingen
<b>Pomp werkt niet meer</b>	Stroomstoring.	Controleer stroombron.
	Stroomcircuit is verbroken.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .
<b>Pomp verwarmt niet goed met afdekking.</b>	Ingestelde temperatuur is te laag.	Stel de spa in op een hogere temperatuur. Bekijk de sectie over de werking van de pomp.
	Vuile filterpatroon.	Reinig/vervang de filterpatroon. (Bekijk de sectie over het reinigen en vervangen van filterpatronen.)
	Spa is niet goed afgedekt met de afdekking.	Maak de afdekking goed vast.
	Storing in verwarmingselement.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .
<b>Massagesysteem werkt niet</b>	Luchtpomp raakt oververhit.	Haal de pomp uit het stopcontact, wacht twee uur tot de pomp terug koel is, koppel de pomp weer aan en druk op de Massagesysteem Knop.
	De massage stopt automatisch na 30 minuten.	Druk op de Massagesysteem Knop om het weer te activeren.
	Luchtpomp werkt niet.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .
<b>Pompadapters staan niet op dezelfde hoogte als de spa-adapters.</b>	Het materiaal zal van vorm veranderen; dit is normaal.	Verhoog de pomp met hout of een ander geïsoleerd materiaal, om de pompadapters op dezelfde hoogte te brengen als de spa-adapters.

<b>De spa lekt lucht.</b>	De spa is gescheurd of doorboord.	Gebruik de meegeleverde reparatiepatch.
	Luchtventiel zit los.	Bedek het luchtventiel met zeepwater om na te kijken of er lucht lekt - de zeep zal bubbelen waar er een lek is. Als dat het geval is, draai het luchtventiel dan dicht in de richting van de klok.
<b>Water is niet schoon</b>	Onvoldoende filtertijd.	Verleng de filtratietijd.
	Vuile filterpatroon.	Reinig/vervang de filterpatroon. (Bekijk de sectie over het reinigen en vervangen van filterpatronen.)
	Onjuist wateronderhoud.	Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de chemicaliën.
<b>RCD/PRCD-test mislukt</b>	Spa of RCD/PRCD is defect.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .
<b>Bedieningspaneel werkt niet</b>	Het bedieningspaneel zal na 5 minuten inactiviteit automatisch vergrendelen; als het vergrendelingsymbool opgelicht is, is het bedieningspaneel vergrendeld. 	<ol style="list-style-type: none"> <li>Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt om het bedieningspaneel te ontgrendelen. Indien het bedieningspaneel niet ontgrendelt, start de pomp dan opnieuw op - haal de stekker uit het stopcontact en sluit deze weer aan. </li> <li>Indien het probleem zich blijft voordoen, houdt de knop dan voor 2 seconden ingedrukt. </li> </ol>
	Bedieningspaneel is niet geactiveerd.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .
<b>Water lekt van de adapters tussen de pomp en de spa.</b>	Afdichtingen ontbreken in de pompadapters.	Plaats de afsluitdoppen op de poorten van de spa om te voorkomen dat het water ontsnapt, en koppel de pomp los. Controleer of de afdichtingen goed op hun plaats zitten.
	Afdichtingen zitten niet in de juiste positie.	Als de afdichtingen niet in de juiste positie zitten, open dan de tandwielen en plaats de afdichtingen in de juiste positie.
	De afdichtingen zijn beschadigd.	Indien de afdichtingen beschadigd zijn, moeten deze vervangen worden. Voor hulp, bezoek de hulpsectie van onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .
	Adapters sluiten niet voldoende aan.	Als de afdichtingen zich in de juiste positie bevinden, dan sluiten de adapters niet goed aan. Koppel de pomp aan op de spa, sluit de adapters goed aan met de hand en

		verwijder de afsluitdoppen van de poorten van de spa. Indien de pomp nog steeds lekt, maak dan de adapters dichter vast totdat dit niet meer het geval is.
<b>Het HydroJet™ massage systeem werkt niet</b>	Het knoplichtje is aan, maar er stroomt geen water uit de jets.	De thermische zekering heeft de stroom afgesloten omdat de motor een hoge temperatuur heeft bereikt. Schakel de spa verwarmers uit voor ongeveer 3 uur, wacht tot de temperatuur gedaald is, en start de HydroJet™ massage functie opnieuw op. Indien het probleem zich blijft voordoen, bezoek dan de hulpsectie op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .
	Het HydroJet™ massage systeem schakelt zichzelf automatisch uit na 1 uur.	Start de HydroJet™ massage functie opnieuw op om van uw spa te genieten.

#### ALLEEN VOOR SPA'S MET WI-FI:

Problemen	Mogelijke Oorzaken	Oplossingen
<b>De Wi-Fi setup is niet succesvol</b>	De pomp is aangesloten op de verkeerde band.	Als de router waarmee uw pomp is verbonden dual-band is en momenteel geen verbinding maakt met een 2,4 GHz-netwerk, schakel dan over naar een andere band van dezelfde router (2,4 GHz) en probeer de pompverwarmer opnieuw te koppelen. 5GHz-netwerken worden niet ondersteund.
	De locatie van de spapomp is te ver van de router.	Controleer met uw mobiele telefoon of er een goed Wi-Fi signaal is. Indien het signaal op uw telefoon te zwak is, kijk dan waar het signaal sterker is en plaats de spa op die positie.
	De pomp is verbonden met de verkeerde Wi-Fi naam.	Start de verbindingsprocedures opnieuw en zorg ervoor dat de netwerknaam correct is ingevoerd.
	Het Wi-Fi paswoord dat tijdens het verbinden gebruikt werd, is onjuist.	Start de verbindingsprocedures opnieuw en zorg ervoor dat het wachtwoord correct is.
	Het Wi-Fi signaal is niet stabiel of krachtig genoeg.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer of de router correct werkt.</li> <li>2. Controleer het signaal op uw telefoon terwijl u in de buurt van de spa bent. Als signaal niet stabiel is, controleer dan de router. Indien het signaal sterk en stabiel is, herhaal dan de procedures om de spa aan het netwerk te verbinden.</li> </ol>



	Er is een apparaat in de buurt van de spapomp of de router dat een signaalstoring veroorzaakt.	De Wi-Fi verbinding kan onderbroken worden door elektromagnetische of andere storingen. Houd het apparaat uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken.
	Tijdens het registratieproces zal uw telefoon niet met het Wi-Fi netwerk verbinden.	Controleer of het mobiele apparaat in vliegtuigmodus staat. Zorg ervoor dat de vliegtuigmodus is uitgeschakeld wanneer u verbinding maakt met het Wi-Fi netwerk.
	Er is een probleem met de app.	Raadpleeg de helpsectie in de App voor uitgebreide en actuele tips voor het oplossen van problemen. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .





## WI-FI LICHT STATUS





Licht status	Betekenis	Oplossingen
Licht knippert traag	Klaar om met de router te verbinden.	Verbind met de Wi-Fi via uw telefoon.
Licht is aan.	Verbonden met de router.	N/A - Reeds verbonden met Wi-Fi.
Licht knippert snel	Wi-Fi signaal verloren.	Kijk de status van uw router na en herhaal de stappen om de spa aan het netwerk te verbinden
Licht is uit	Licht is beschadigd / Probleem met de Wi-Fi Module.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .

## FOUTMELDINGEN

Foutmelding	Mogelijke Oorzaken	Oplossingen
<p>De waterstroomsensoren werken zonder op de filter- of verwarmingsknop te drukken.</p> 	De waterstroomsensor kwam niet terug in de juiste positie.	Haal de stekker voorzichtig uit het stopcontact, sla tegen de zijkant van de pomp, maar niet met geweld, en steek de stekker er weer in.
	De waterstroomsensoren zijn kapot.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .
<p>De waterstroomsensoren detecteren niet volgende water gedurende de filtratie- of verwarmingsmodus.</p> 	De 2 afsluitdoppen zijn nog in het zwembad.	Verwijder de 2 afsluitdoppen alvorens het opwarmen. Bekijk de Montage sectie voor meer informatie.
	De filterpatroon is vuil.	Haal de filterset uit de spa en druk op de filter- of warmteknop. Indien er geen foutmelding verschijnt, moet u de filterpatroon in de pomp reinigen of vervangen.

<p>Activeer het filter- of verwarmingssysteem en houd uw hand voor de afvoerpijp in het zwembad om te controleren of u het water voelt wegstromen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indien er geen water uitstroomt, is de waterpomp gebroken.</li> <li>• Indien er water uitstroomt maar de foutmelding verschijnt nog steeds, zijn de waterstroomsensoren kapot.</li> </ul>	<p>Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</p>
<p>De filter is geblokkeerd.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maak de filter schoon en kijk het na voor schade. Vervang of installeer opnieuw indien nodig.</li> <li>2. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</li> </ol>
<p>De buizen in de voering zijn gebogen of hebben een zwak waterdebiet.</p>	<p>Kijk de spa verbindingen na om te kijken of de buizen gebogen zijn. Voor assistentie, bekijk het hulpgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</p>
<p>De vuilschermen zijn geblokkeerd door kalkaanslag door hard water.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laat de spa leeglopen en plaats een tuinslang in de slangen om enig vuil weg te spoelen. Om zeker te zijn dat al het vuil weg is, doe dit zowel van de buiten- en binnenkant van de spa.</li> <li>2. Gebruik een tandenborstel om hardnekkig vuil te verwijderen.</li> <li>3. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</li> </ol>
<p>De sluitringen zijn versleten of beschadigd.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer de ringen in de koppeling op beschadigingen. Draai de koppelingen los en verwijder de ring voor verdere inspectie.</li> <li>2. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</li> </ol>
<p><b>De thermometer van de pomp leest de watertemperatuur lager dan 4°C (40°F).</b></p> 	<p>De spa is niet ontworpen om in watertemperaturen lager dan 4°C (40°F) te werken. Haal de pomp uit het stopcontact en start deze enkel weer op wanneer de watertemperatuur 6°C (42,8°F) bereikt.</p> <p>Als de watertemperatuur hoger is dan 7°C (44,6°F), is de thermometer</p> <p>Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze</p>

	van de pomp kapot.	website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .
<p>De pompthermometer leest de watertemperatuur af hoger dan 50°C (122°F).</p> 	De watertemperatuur is hoger dan 50°C (122°F).	De spa is niet ontworpen om in watertemperaturen hoger dan 40°C (104°F) te werken. Haal de pomp uit het stopcontact en start deze enkel weer op wanneer de watertemperatuur 38°C (100°F) bereikt.
	De omgevingstemperatuur is hoger dan 40°C (104°F) of de spa werd voor een lange tijd aan direct zonlicht blootgesteld.	Koppel de pomp los en laat de spa leeglopen. Sluit na 15 minuten de pomp weer aan, steek de stekker weer in het stopcontact en herstart de verwarmingsfunctie. Indien de foutmelding opnieuw verschijnt, overweeg dan om de spa naar een andere locatie zonder direct zonlicht te verplaatsen.
	Als de watertemperatuur lager is dan 45°C (113°F), is de thermometer van de pomp kapot.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .
<p>De thermometeraansluiting van de pomp heeft problemen.</p> 	Er kan een probleem zijn met de verbinding tussen de temperatuur sensor en de PCB.	Koppel de spa los, wacht 5 minuten, steek de stekker weer in het stopcontact en schakel de pomp weer in. Indien de foutmelding weer verschijnt, bezoek dan de hulpsectie op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .
<p>De pompthermometer leest de watertemperatuur af hoger dan 52°C (125,6°F).</p> 	De watertemperatuur is hoger dan 52°C (125,6°F).	De spa is niet ontworpen om in watertemperaturen hoger dan 40°C (104°F) te werken. Haal de pomp uit het stopcontact en start deze enkel weer op wanneer de watertemperatuur 38°C (100°F) bereikt.
	De omgevingstemperatuur is hoger dan 40°C (104°F) of de spa werd voor een lange tijd aan direct zonlicht blootgesteld.	Koppel de pomp los en laat de spa leeglopen. Sluit na 15 minuten de pomp weer aan, steek de stekker weer in het stopcontact en herstart de verwarmingsfunctie. Indien de foutmelding opnieuw verschijnt, overweeg dan om de spa naar een andere locatie zonder direct zonlicht te verplaatsen.
	Als de watertemperatuur lager is dan 45°C (113°F), is de thermometer van de pomp kapot.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .
<p>Waterlekkage in de pomp.</p> 	Het systeem heeft waterlekkage in de pomp gedetecteerd.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .
<p>Wi-Fi module verbinding verloren.</p>	De Wi-Fi module is beschadigd.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .

		<p><b>LET OP:</b> Druk op enige knop om de foutmelding te verwijderen en de spa zonder Wi-Fi verbinding te blijven gebruiken.</p>
<p>Elektriciteit wordt gedetecteerd via de aardedraad.</p> 	<p>Een apparaat in uw huis heeft mogelijk een elektrisch lek.</p>	<p>Bel onmiddellijk een elektricien om te weten of er stroom door de aardaansluiting loopt. Als het probleem zich blijft voordoen, raden wij u ten sterkste aan om de stekker van de spa aan te sluiten op een stopcontact met onafhankelijke aarding, om uw spa veilig te gebruiken.</p>
<p>De temperatuur van de stekkerblok is te hoog.</p> 	<p>De pomp heeft een probleem.</p>	<p>Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</p>
<p>Aardverbinding problemen.</p> 	<p>De stekkerblok heeft een probleem.</p>	<p>Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</p>
	<p>Er is een probleem met het aardingssysteem van het stopcontact waarmee de spa is aangesloten.</p>	<p>Sluit de spa-pomp aan op een ander stopcontact of neem contact op met een elektricien om het stopcontact na te kijken. Indien het probleem zich blijft voordoen, raden wij aan om een onafhankelijke aardverbinding met het stopcontact te maken.</p>
	<p>De pomp heeft een probleem.</p>	<p>Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</p>

## GARANTIEVOORWAARDEN

Voor hulp en productregistratie, bezoek [bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support).